

manual

Cross-cut paper and CD shredder

Item: 19949

EN

NO


SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-09-29



Luxorparts®

Overview

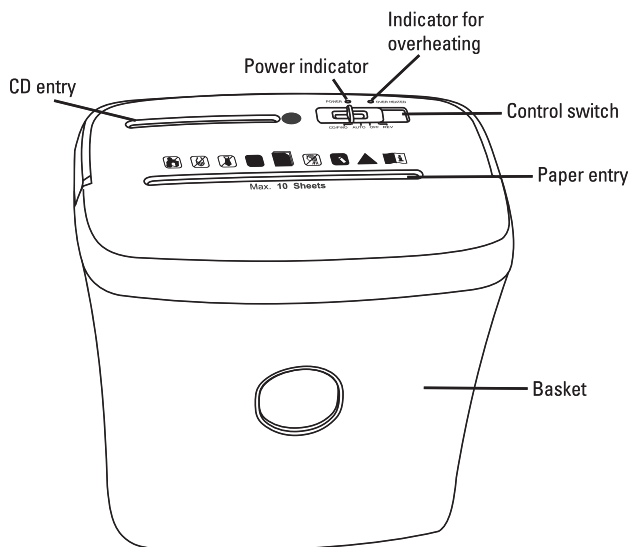

Specification

Intended for:	Paper up to A4 size, CDs, DVDs
Shredding type:	Cross cut
Capacity:	Up to 10 A4 sheets
Cutting size:	4x35 mm
Shredding speed:	2 m/min
Paper entry width:	220 mm
Basket capacity:	21 litres
Power:	AC 230 V, 50 Hz
Size:	396x360x220 mm

Get started

1. Put the shredder head on the basket as pictured. (This deactivates the kill switch on the underside)
2. Connect the power cable to a wall outlet.
3. Set the control switch to Auto.

Use

The control switch has three settings and an OFF option.

Auto

Automatic start. The shredding process starts automatically when inserting paper in the paper entry and stops when the shredding is completed.

CD/FWD

CD shredding or continuous work. Use the FWD function when shredding CDs. The shredder keeps working until you change the setting.

REV

Reverse function. The shredding process reverses. Use the reverse function to help the machine clear paper jams. If a paper gets stuck during the shredding process, press the REV button immediately.

OFF

The shredder turns off. Make sure the control switch is at the OFF position when emptying the paper basket and when the paper shredder is not in use.

If the overheat indicator turns on, stop the shredding and let the paper shredder rest until the indicator turns off.

Safety information

Keep hair and loose clothing like ties and jewellery away from the paper entry.

Make sure to remove paper clips and staples from the paper you are about to shred.


Do not put hands or fingers into the paper entry.

Do not shred paper continuously for more than two minutes. The overload protection can be activated and the overheat indicator turns on. Let the paper shredder rest until the indicator turns off, about 45 minutes.

Always turn off or unplug the paper shredder from the power supply before cleaning the appliance and emptying the paper basket.

Do not use aerosol sprays, flammable products or canned air near the shredder. It may cause fire.

Oversikt

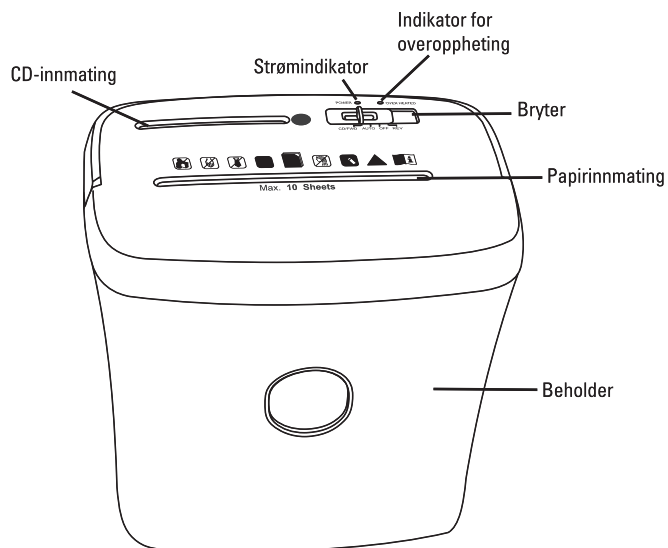

Spesifikasjoner

Beregnet på:	Papir opptil A4-størrelse, CD:s, DVD:s
Type:	Korte strimler (cross-cut)
Kapasitet:	Opptil 10 A4-ark
Størrelse på strimler:	4x35 mm
Hastighet:	2 m/min
Innmatingsbredde:	220 mm
Kapasitet - beholder:	21 liter
Strømtilførsel:	AC 230 V, 50 Hz
Mål:	396x360x220 mm

Komme i gang

1. Sett makuleringsmaskinen på papirbeholderen som vist på bildet. (Dette deaktiverer hovedstrømbryteren på undersiden).
2. Koble strømkabelen til en stikkontakt.
3. Sett bryteren til Auto.

Bruk

Bryteren har tre innstillinger og en OFF-posisjon.

Auto

Automatisk start. Makuleringsmaskinen starter automatisk når du plasserer papir i innmatingsåpningen, og slås av når papiret er ført gjennom.

CD/FWD

CD og kontinuerlig modus. Bruk FWD-funksjonen når du skal makulere CD-plater. I denne innstillingen jobber makuleringsmaskinen til du endrer innstilling.

REV

Reversfunksjon. Bruk reversfunksjonen hvis papir har satt seg fast. Hvis et papir setter seg fast under makuleringen, trykker du umiddelbart på REV-knappen.

OFF

Makuleringsmaskinen er slått av. Sørg for at bryteren står på OFF når du skal tømme papirbeholderen, og når apparatet ikke brukes.

Hvis indikatoren for overoppheting tennes, skal du avslutte og la makuleringsmaskinen hvile til indikatoren slukkes.

Sikkerhetsinformasjon

Hold hår og løstsittende klær, som slips og skjerv, borte fra innmatingsåpningen.

Fjern binders og stifter fra papiret du skal strimle.


Ikke før hender eller fingre inn i papirinnmatingen.

Ikke makuler papir kontinuerlig i mer enn to minutter. Da kan overopphetingsvernet bli aktivert og overopphetingsindikatoren bli tent. La makuleringsmaskinen hvile til indikatoren har sloknet, ca. 45 minutter.

Slå alltid av eller koble makuleringsmaskinen fra strøm før du rengjør den og tømmer papirkurven.

Ikke bruk aerosolspray, brannfarlige produkter eller trykkluft på boks i nærheten av makuleringsmaskinen. Det kan forårsake brann.

Översikt

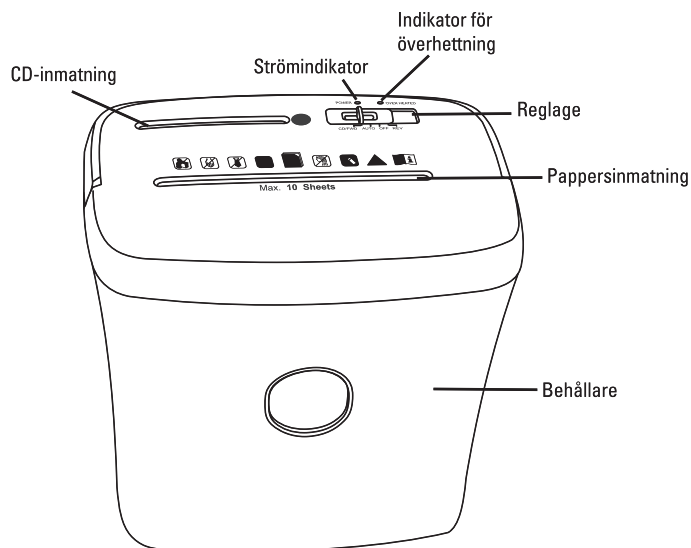

Specifikationer

Avsedd för:	Papper upp till A4-storlek, CD, DVD
Typ:	Korta strimlor (cross-cut)
Kapacitet:	Upp till 10 A4-ark
Storlek på strimlor:	4x35 mm
Hastighet:	2 m/min
Inmatningsbredd:	220 mm
Kapacitet, behållare:	21 liter
Strömförsörjning:	AC 230 V, 50 Hz
Storlek:	396x360x220 mm

Kom igång

1. Sätt dokumentförstöraren på pappersbehållaren som på bilden. (Detta avaktiverar huvudströmbrytaren på undersidan.)
2. Anslut strömkabeln till ett vägguttag.
3. Sätt reglaget till Auto.

Användning

Reglaget har tre inställningar och en OFF-postiton.

Auto

Automatisk start. Dokumentförstöraren startar automatiskt när du placerar papper i inmatningsöppningen och stängs av när pappret har matats igenom.

CD/FWD

CD och kontinuerligt läge. Använd FWD-funktionen när du ska strimla CD-skivor. I detta läge arbetar dokumentförstöraren tills du ändrar inställning.

REV

Backfunktion. Använd backfunktionen om papper har fastnat eller för att hjälpa maskinen att ta bort pappersstopp. Om ett papper fastnar under strimlingsprocessen ska du omedelbart trycka på REV-knappen.

OFF

Dokumentförstöraren är avstängd. Se till att reglaget är på OFF när du ska tömma pappersbehållaren och när apparaten inte används.

Om indikatorn för överhettning tänds ska du avsluta och låta dokumentförstöraren vila tills indikatorn släcks.

Säkerhetsinformation

Håll hår och löst sittande kläder som slipsar och smycken borta från inmatningsöppningen.

Ta bort gem och häftklamrar från papperet du ska strimla.

Stoppa inte in händer eller fingrar i pappersinmatningen.

Strimla inte papper kontinuerligt i mer än två minuter. Överhettningsskyddet kan aktiveras och överhettningsskylt tänds. Låt dokumentförstöraren vila tills indikatorn har slocknat, cirka 45 minuter.

Stäng alltid av eller koppla ur dokumentförstöraren från strömförsörjningen innan du rengör apparaten och tömmer papperskorgen.

Använd inte aerosolsprayer, brandfarliga produkter eller konserverad luft nära dokumentförstöraren. Det kan orsaka brand.

