

manual

Hand warmer

Item: 20640

EN

NO


SV

www.kjell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-06-17



Kjell & Company®

Overview

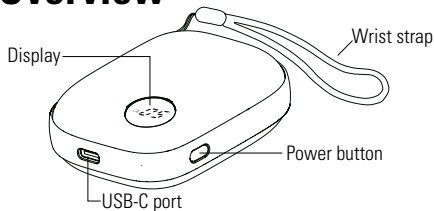

Specifications

Powerbank capacity:	5000 mAh/3.7 V/18.5 Wh
Charging port:	USB-C
Input power:	5 V/2.1 A
Output power:	5 V/2.1 A
Hand warmer heat:	35 °C/40 °C/50 °C
Warming duration:	up to 10.5 h at 35 °C
Included:	Hand warmer with wrist strap, charging cable (30 cm), manual

Before first use

Charge the powerbank fully before using it or the hand warmer function for the first time.

Use

Charging the powerbank

Connect the included charging cable between the USB-C port and a USB power adapter (sold separately). The display shows the charging process. When the powerbank is fully charged, the display shows 100 %. A full charge takes about 3 hours.

Note! The hand warmer function cannot be used during charging.

Warning! Do not cover the powerbank during charging.

Using the powerbank

Connect a suitable charging cable between the USB-C port on the powerbank and your smart device. Press the Power button on the side of the powerbank to start charging your device. The display lights up and shows the remaining powerbank battery capacity in percent.

When your device is fully charged, the powerbank turns off automatically.

Using the hand warmer

Press the Power button, the display lights up. Press and hold the Power button to start the built-in hand warmer. The display shows the current heat setting. Press the Power button multiple times to change between the different heat settings, as listed below:

- **H1:** 35 °C
- **H2:** 40 °C
- **H3:** 50 °C

>>

>>

The hand warmer maintains the temperature until it is turned off or the battery capacity is depleted.

To turn off the hand warmer function, press and hold the Power button for 2 seconds.

Troubleshooting

Why has the capacity of my power bank decreased over time?

The powerbank utilizes a built-in lithium-ion battery. Over time and with regular use, the chemical composition and high energy output of any lithium-ion battery naturally diminish, resulting in a decrease in performance and capacity.

Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced.

If the product is not going to be used for long periods of time, charge it fully and store it in a well ventilated space. To avoid damaging the battery, charge the product once every 3 months during extended periods of storage.

This product is not intended for purposes other than described in this manual.

Keep the product away from fire as the Li-ion battery may explode. Do not expose the product and/or the USB charging cable to water. Keep the product dry. Do not use the product in wet and damp areas such as a bathroom.

Keep the product away from moisture, water, high temperatures, direct and strong sunlight.

Do not expose the powerbank to ambient temperatures over 35°C over a prolonged time. High temperature may shorten the life span or damage the built-in battery.

Stop using the hand warmer if you experience erythema, itches or other skin irritations.

Do not charge the powerbank at the same time as the powerbank is charging a device.

Unplug the cables when the product is not in use.

Do not short circuit or puncture the product.

Never attempt to disassemble the product. Repairs should only be performed by a qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short circuit.

Do not put the product inside or next to a microwave oven, regular oven or other high temperature equipment.

Do not use the product near explosive or inflammable materials.

>>


>>

Do not use the product if it smells strange, is leaking, gets very hot or acts abnormal. Do not use the product if a bulge is formed on the product.

Do not use chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the product. Use a soft dry cloth to clean the surface of the product.

Keep the product away from children.

Oversikt

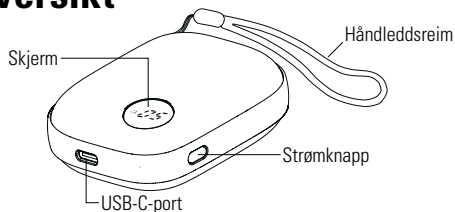

Spesifikasjoner

Kapasitet:	5000 mAh/3,7 V/18,5 Wh
Ladeport:	USB-C
Innspenning:	5 V/2,1 A
Uteffekt:	5 V/2,1 A
Varmenivåer, håndvarmer:	35 °C/40 °C/50 °C
Batteritid håndvarmer:	opptil 10,5 h ved 35 °C
I pakken:	Håndvarmer med håndleddsreim, ladekabel (30 cm), manual

Før første gangs bruk

Lad powerbanken helt opp før du bruker den eller håndvarmerfunksjonen for første gang.

Bruk

Lade powerbanken

Koble den medfølgende ladekabelen til USB-C-porten og en USB-strømadapter (selges separat). Skjermen viser ladeprosessen. Når powerbanken er fulladet, viser skjermen 100 %. En full opplading tar ca. 3 timer.

Merk! Håndvarmerfunksjonen kan ikke brukes samtidig som powerbanken lades.

Advarsel! Powerbanken skal ikke dekkes til under lading.

Bruke powerbanken

Koble en ladekabel til USB-C-porten og smartenheten din. Trykk på strømknappen på siden for å starte ladingen. Skjermen tennes og viser gjestående batterikapasitet i prosent. Når enheten din er ladet helt opp, slås powerbanken automatisk av.

Bruke håndvarmeren

Trykk på strømknappen for å starte powerbanken. Skjermen tennes. Hold inne strømknappen for å slå på håndvarmeren. Skjermen viser da gjeldende varmenivå. Trykk på strømknappen flere ganger for å veksle mellom de ulike varmenivåene nedenfor.

- **H1:** 35 °C
- **H2:** 40 °C
- **H3:** 50 °C

>>

Håndvarmeren holder temperaturen til funksjonen slå av eller batteriet går tomt.

Trykk og hold inne strømknappen strømknappen i 2 sekunder for å slå av håndvarmerfunksjonen.

Feilsøking

Hvorfor har kapasiteten på powerbanken min blitt redusert over tid?

Powerbanker benytter seg av et innebygd litium-ion-batteri. Over tid og med regelmessig bruk reduseres ytelse og kapasitet. Dette skjer med alle litium-ion-batterier og skyldes den gradvise forringelsen av batteriets kjemiske sammensetning.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Hvis produktet ikke skal brukes på en lang stund, lader du batteriet helt ut og oppbevarer det på et godt ventilert sted. For å unngå skade på batteriet bør produktet lades opp minst én gang hver tredje måned under lengre oppbevaring.

>>

>>

Produktet er bare ment for bruk som beskrives i denne manualen.

Hold produktet borte fra ild, da Li-ion-batteriet kan eksplodere.

Ikke utsett produktet og/eller USB-ladekabelen for vann. Hold produktet tørt. Ikke bruk produktet i fuktige rom, f.eks. badrom. Hold produktet borte fra fukt, vann, høye temperaturer og direkte og sterkt sollys.

Ikke utsett powerbanken for temperaturer over 35 °C i lengre tid. Høy temperatur kan forkorte apparatets levetid eller skade det innebygde batteriet.

Slutt å bruke produktet hvis du opplever rødhet, kløe eller andre hudirritasjoner.

Ikke lad produktet samtidig som det lader en annen enhet.

Koble fra kabler når produktet ikke er i bruk.

Ikke lag hull på eller kortslutt produktet.

Ikke prøv å demontere produktet. Reparasjon skal bare utføres av en kvalifisert tekniker. Hvis du forsøker å reparere apparatet selv, kan det medføre risiko for elektrisk støt og/eller kortslutning.

Ikke plasser produktet inni eller ved siden av en ovn, mikrobølgeovn eller annet utstyr som vanligvis jobber i høy temperatur.

Ikke bruk produktet i nærheten av eksplosive eller lettantennelige materialer.

Ikke bruk produktet hvis det lukter rart, lekker, blir veldig varmt eller ikke fungerer normalt.

>>

>>


Ikke bruk produktet hvis det har dannet seg en utbuling på det.

Ikke bruk kjemikalier, rengjøringsløsninger eller sterke vaskemidler til å rengjøre produktet.

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre produktets overflate.

Hold produktet utenfor barns rekkevidde.

Översikt

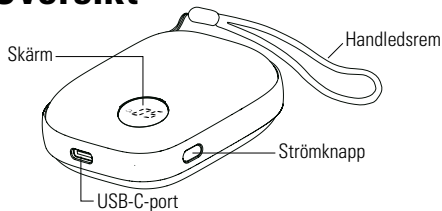

Specifikationer

Kapacitet:	5 000 mAh/3,7 V/18,5 Wh
Laddningsport:	USB-C
Inspänning:	5 V/2,1 A
Uteffekt:	5 V/2,1 A
Värmenivåer, handvärmare:	35 °C/40 °C/50 °C
Batteritid, handvärmare:	upp till 10,5 h vid 35 °C
Medföljer:	Handvärmare med handledsrem, laddningskabel (30 cm), manual

Före första användning

Ladda powerbanken fullt innan du använder den eller handvärmfunktionen för första gången.

Användning

Ladda powerbanken

Anslut den medföljande laddningskabeln mellan USB-C-porten och en USB-strömadapter (säljes separat). Skärmen visar laddningsprocessen, när powerbanken är fulladdad visar skärmen 100 %. En full laddning tar cirka 3 timmar.

Notera! Handvärmfunktionen kan inte användas samtidigt som powerbanken laddas.

Varning! Powerbanken får inte övertäckas under laddning.

Använda powerbanken

Anslut en lämplig laddningskabel mellan USB-C-porten och din smarta enhet. Tryck på Strömknappen på sidan för att starta laddningen. Skärmen tänds och visar den kvarvarande batterikapaciteten i procent. När din enhet är fulladdad så stängs powerbanken av automatiskt.

Använda handvärmaren

Tryck på Strömknappen för att starta powerbanken, skärmen tänds. Tryck och håll in Strömknappen för att starta handvärmaren, skärmen visar den nuvarande värmenivån. Tryck på Strömknappen flera gånger för att byta mellan de olika värmenivåerna enligt listan nedan:

- **H1:** 35 °C
- **H2:** 40 °C
- **H3:** 50 °C

>>

>>

Handvärmaren håller temperaturen tills att funktinen stängs av eller att batterikapaciteten är slut.

För att stänga av handvärmfunktionen, tryck och håll ned Strömknappen i 2 sekunder.

Felsökning

Varför har kapaciteten på min powerbank minskat över tid?

Powerbank använder sig av ett inbyggt litium-jon-batteri. Med tiden, och regelbunden användning, minskar prestanda och kapacitet. Detta är naturligt hos alla litium-jon-batterier och är på grund av den gradvisa försämringen av batteriets kemiska sammansättning

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett uppladdningsbart Li-jon-batteri som inte kan bytas ut.

Om produkten inte ska användas under långa perioder, ladda den fullt och förvara den på en välventilerad plats. För att undvika att skada batteriet, ladda produkten en gång var tredje månad under längre förvaringsperioder.

>>

>>

Produkten är inte avsedd för andra ändamål än de som beskrivs i denna manual.

Håll produkten borta från eld eftersom Li-jon-batteriet kan explodera.

Exponera inte produkten och/eller USB-laddningskabeln för vatten. Håll produkten torr. Använd inte produkten i våta, fuktiga utrymmen som t.ex. badrum. Håll produkten borta från fukt, vatten, höga temperaturer, direkt och starkt solljus.

Exponera inte powerbanken för rumstemperaturer över 35°C under en längre tid. Hög temperatur kan förkorta livslängden eller skada det inbyggda batteriet.

Sluta använda handvärmaren om du upplever rodnad, klåda eller andra hudirritationer.

Ladda inte produkten samtidigt som den laddar en annan enhet.

Koppla från kablarna när produkten inte används.

Kortslut eller punktera inte produkten.

Försök aldrig att demontera produkten. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad tekniker. Genom att reparera den själv finns det risk för elektriska stötar och/eller kortslutning.

Placera inte produkten inuti eller bredvid en mikrovågsugn, ugn eller annan utrustning med som normalt sett arbetar i hög temperatur.

Använd inte produkten nära explosiva eller brandfarliga material.

>>

>>

Använd inte produkten om den luktar konstigt, läcker, blir mycket varm eller agerar onormalt.

Använd inte produkten om det bildats en bula på den.

Använd inte kemikalier, rengöringslösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra produkten.

Använd en mjuk torr trasa för att rengöra ytan på produkten.

Håll produkten borta från barn.

