

manual


Selfie stick and tripod

Item: 22791

EN

NO

SV

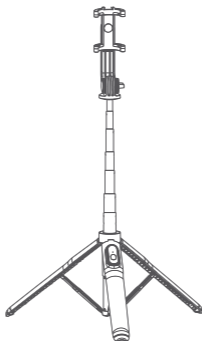

www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-12-12




Specifications

Bluetooth:	Ver. 5.0 (10 m range)
Length:	30.5–150 cm
Holder:	Universal, 60–95 mm
Max. load:	700 g
Battery life, remote:	Up to 20,000 clicks
Weight:	380 g (incl. remote)
Wireless frequency:	2,402–2,480 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)
In the box:	Selfie stick, remote, 1x CR1632 battery, manual

Use

Before first use

Detach the remote shutter control from the selfie stick by pulling the bottom of the remote outwards. Remove the battery insulation tape on the back of the remote. Attach the remote control again or use it to wirelessly control your smart device's camera.




Bluetooth pairing

Press and hold the Remote shutter button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode. The LED indicator starts flashing. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "Linocell BTC11". The LED indicator lights up green.



Mounting your smart device

Pull out the arms of the spring-loaded holder. Insert your device so that its back rests on the inside of the holder. Let go of the clamping arms to fasten your device.

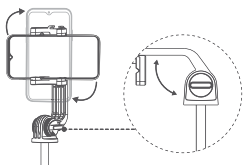



Loosen the knob and extend the holder. Rotate the holder to the desired camera orientation. Secure the holder by fastening the knob.

Pull out the telescopic arm to extend the selfie stick. You can also use the selfie stick as a tripod by folding out its legs.

Open the camera app on your smart device. Press the Remote shutter button to take a photo or start filming.


Replacing the remote control battery

Detach the remote shutter control from the selfie stick. Unscrew the battery lid on the back using a screwdriver or a coin. Remove the depleted battery and insert a new one. Mind the polarity. Screw the lid back on.

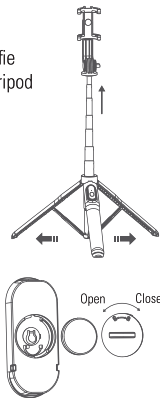

Attaching accessories

The selfie stick has a cold shoe port to which you can attach camera accessories.



Safety information

Do not open or modify the product.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical attention.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/22791


Spesifikasjoner

Bluetooth:	Ver. 5.0 (10 m rekkevidde)
Lengde:	30,5–150 cm
Holder:	Universal, 60–95 mm
Maks belastning:	700 g
Batteritid, fjernkontroll:	Opptil 20 000 trykk
Vekt:	380 g (inkl. fjernkontroll)
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	20 mW (maks)
I pakken:	Selfiestang, fjernkontroll, 1x CR1632 batteri, manual

Bruk

Før første gangs bruk

Ta fjernkontrollen av selfiestangen ved å dra bunnen utover. Fjern plasten under batteriluken på baksiden, som skiller batteriet fra fjernkontrollen. Sett på plass fjernkontrollen igjen, eller bruk den til å fjernutløse kameraet på smartenheten din.





Bluetooth-parkobling

Hold inne fjernutløserknappen på fjernkontrollen i 3 sekunder for å aktivere Bluetooth-parkobling. LED-indikatoren begynner å blinke. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten din og koble til "Linocell BTC11". LED-indikatoren lyser grønt.



Montere smartenhet


Dra armene på den fjærbelastede holderen fra hverandre. Plasser smartenheten din i holderen slik at den hviler mot holderens innside. Slipp armene slik at de holder smartenheten fast.

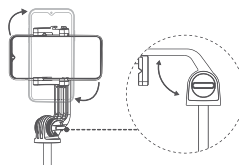

Løse skruenotten og fold ut holderen. Roter holderen og dra til skruenotten igjen for å sikre holderen.


Dra ut teleskoparmen for å forlenge selfiestangen. Du kan også bruke den som et stativ ved å folde ut bena.

Åpne kameraappen på smartenheten din. Trykk på fjernutløseren for å ta et bilde eller begynne å filme.

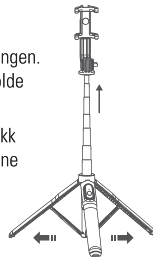


Skifte batteri i fjernkontrollen

Ta fjernkontrollen av fra selfiestangen. Skru løs lokket på fjernkontrollens bakside med et skrujern eller en mynt. Ta ut det gamle batteriet og erstatt det med et nytt. Husk polariteten. Skru lokket på plass igjen.

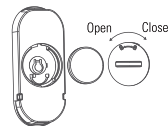

Montere kameratilbehør

Selfiestangen har et universelt tilbehørs- og blitsskofeste. Bruk dette til å feste kameratilbehør på selfiestangen.



Sikkerhetsinformasjon

Ikke åpne eller demonter produktet.

Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn.

Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller satt inn i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/22791


Specifikationer

Bluetooth:	Ver. 5.0 (10 m räckvidd)
Längd:	30,5–150 cm
Hållare:	Universal, 60–95 mm
Max. belastning:	700 g
Batteritid, fjärrkontroll:	Upp till 20,000 tryck
Vikt:	380 g (inkl. fjärrkontroll)
Trådlöst frekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	20 mW (max.)
I förpackningen:	Selfiepinne, fjärrkontroll, 1x CR1632 batteri, manual

Användning


Innan första användning

Ta loss fjärrkontrollen från selfiepinnen genom att dra botten utåt. Ta bort plasten under batteriluckan på baksidan som separerar batteriet från fjärrkontrollen. Sätt fast fjärrkontrollen igen eller använd den för att fjärrutlösa din smarta enhets kamera.





Bluetooth parkoppling

Tryck och håll ned Fjärrutlösarknappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder för att starta Bluetooth parkoppling. LED-indikatorn börjar blinka. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "Linozell BTC11". LED-indikatorn lyser grönt.



Fäst din smarta enhet

Dra isär hållaren. Placera din smarta enhet i hållaren så att den vilar mot hållarens insida. Släpp hållarens armar för att fästa din smarta enhet.

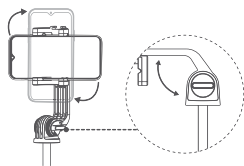

Lossa på skruven och vik ut hållaren. Roterå hållaren och dra åt skruven igen för att säkra hållaren.


Dra ut teleskopsarmen för att förlänga selfie-pinnen. Du kan också använda den som ett stativ genom att fälla ut benen.

Öppna kamera-appen på din smarta enhet. Tryck på fjärrlösaren för att ta en bild eller börja filma.




Byt fjärrkontrollens batteri

Ta loss fjärrkontrollen från selfie-pinnen. Skruva loss locket på fjärrkontrollens baksida med en skruvmejsel eller ett mynt. Ta ur det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt. Var noggrann med polariteten. Skruva fast locket igen.

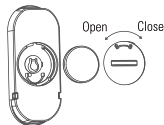

Sätt fast kameratillbehör

Selfie-pinnen har ett universellt tillbehörs- och blixtsko-fäste. Använd detta för att fästa kameratillbehör med den typen av infästning på selfie-sticken.



Säkerhetsinformation

Modifiera eller öppna inte produkten.

Om batterifacket inte kan stängas ordentligt och batteriet svällt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Om du tror att batteriet kan ha svalts eller hamnat inuti kroppen, sök omedelbart läkarvård.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/22791

