

manual

2 port HDMI 8K switch

Item: 24262

EN

NO


SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-08-15



Luxorparts®

Overview

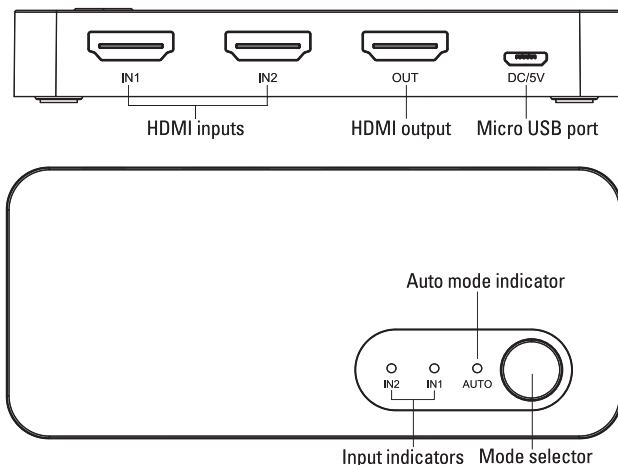

Specifications

Ports:	2x HDMI input, 1x HDMI output
Power:	DC 5 V, 1 A (adapter sold separately)
Vertical frequency range:	50/60/100/120/240 Hz
Interlaced video:	480i, 576i, 1080i
Progressive video:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60/120 Hz, 8K@24/30/50/60 Hz
Video amplifier bandwidth:	12 Gbps/1200 MHz per channel (48 Gbps all channels)
Power consumption:	5 W (Max.)
Size:	101x45x14.4 mm
Weight:	46 g

Included:

HDMI switch, USB power cable (72 cm), manual.

Use

Connections

Connect the included USB power cable to the Micro USB port and a USB power adapter (sold separately). Connect the power adapter to a wall socket. The HDMI switch enters standby mode. Connect your devices to the switch HDMI inputs 1 and/or 2 using an HDMI cable (sold separately). Connect your TV, projector or screen to the HDMI output on the switch.


Switching source

The HDMI switch automatically powers on if a video source is detected in HDMI inputs 1 or 2. The input indicators, auto mode indicator and Mode selector button lights up blue when the HDMI switch is on.

Press the Mode selector button to manually change between HDMI input 1 or 2. Press and hold the Mode selector button until the Auto mode indicator lights up. In auto mode the HDMI switch automatically switches to the last active connected video source. The current output video signal is shown by the lit up input indicator.

Note! Switching between sources may take up to 5 seconds before they are displayed.

Oversikt

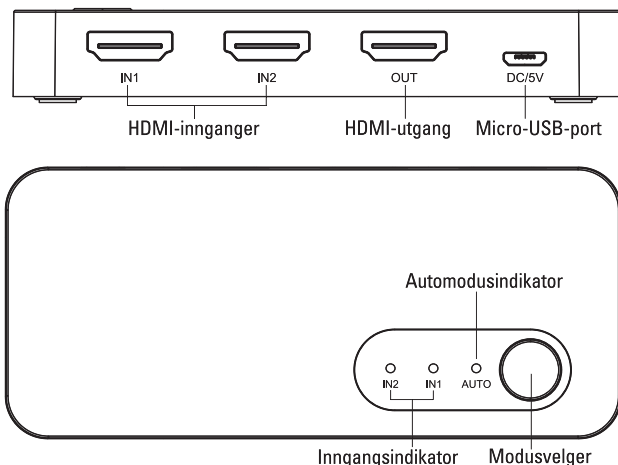

Spesifikasjoner

Porter:	2x HDMI-innganger, 1x HDMI-utgang
Strømtilførsel:	DC 5 V, 1 A (adapter selges separat)
Vertikal frekvensoppdatering:	50/60/100/120/240 Hz
Sammenflettet (interlaced) video:	480i, 576i, 1080i
Progressiv video:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60/120 Hz, 8K@24/30/50/60 Hz
Videoforsterkerens båndbredde:	12 Gbps/1200 MHz per kanal (48 Gbps alle kanaler)
Strømforbruk:	5 W (maks)
Mål:	101x45x14,4 mm
Vekt:	46 g

Pakkens innhold:

HDMI-switch, USB-strømkabel (72 cm), manual.

Bruk

Tilkoblinger

Koble den medfølgende USB-strømkabelen til Micro-USB-porten på HDMI-switchen og en USB-strømadapter (selges separat). Koble strømadapteren til en stikkontakt. HDMI-switchen slås på når den går i standby-modus. Koble enhetene dine til switchens HDMI-inngang 1 og/eller 2 med en HDMI-kabel (selges separat). Koble TV, projektor eller skjerm til HDMI-utgangen på switchen.


Bytte videokilde

HDMI-switchen starter automatisk hvis en videokilde oppdages i portene for HDMI-inngang 1 eller 2. Inngangsindikatoren for den tilkoblede HDMI-inngangen, automodusindikatoren og belysningen bak modusvelgerknappen tennes når HDMI-switchen er på.

Trykk på modusvelgerknappen for manuelt å bytte videokilde mellom HDMI-inngang 1 eller 2. For å starte automodus: Hold inne modusvelgerknappen til automodusindikatoren tennes. I automodus bytter HDMI-switchen automatisk til den siste aktive videokilden som er koblet til HDMI-switchen. Inngangsindikatoren for valgt videokilde lyser.

Merk! Når du bytter mellom videokilder, kan det ta opptil 5 sekunder før de vises på skjermen.

Översikt

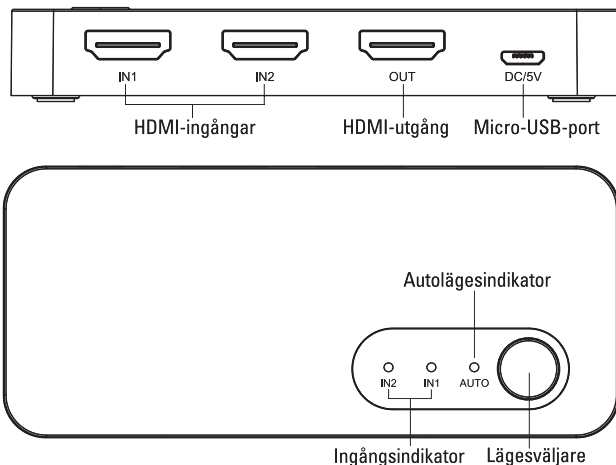

Specifikationer

Portar:	2x HDMI-ingångar, 1x HDMI-utgång
Strömförsörjning:	DC 5 V, 1 A (adapter säljes separat)
Vertikal frekvensuppdatering:	50/60/100/120/240 Hz
Sammanflätad scanning:	480i, 576i, 1080i
Progressiv scanning:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60/120 Hz, 8K@24/30/50/60 Hz
Videoförstärkarens bandbredd:	12 Gbps/1200 MHz per channel (48 Gbps all channels)
Strömförbrukning:	5 W (Max.)
Storlek:	101x45x14,4 mm
Vikt:	46 g

Paketets innehåll:

HDMI-switch, USB-strömkabel (72 cm), manual.

Användning

Anslutningar

Anslut den medföljande USB-strömkabeln mellan Micro-USB-porten på HDMI-switchen och en USB-strömadapter (säljes separat). Anslut strömadaptern till ett vägguttag. HDMI-switchen går in i standby-läge. Anslut dina enheter till switchens HDMI-ingång 1 och/eller 2 med en HDMI-kabel (säljes separat). Anslut din TV, projektor eller skärm till HDMI-utgången på switchen.

Byta videokälla

HDMI-switchen startar automatiskt om en videokälla upptäcks i portarna för HDMI-ingång 1 eller 2. Ingångsindikatorn för den anslutna HDMI-ingången, autolägesindikatorn och belysningen bakom knappen Lägesväljaren tänds när HDMI-switchen är på.

Tryck på knappen för Lägesväljare för att manuellt byta videokälla mellan HDMI-ingång 1 eller 2. Tryck och håll ned knappen för Lägesväljare tills att Autolägesindikatorn tänds för att starta autoläget. I autoläget byter HDMI-switchen automatiskt till den senast aktiva videokällan som är ansluten till HDMI-switchen. Ingångsindikatorn för den valda videokällan lyser.

Notera! Att byta mellan videokällor kan ta upp till 5 sekunder innan de visas på skärmen.

