

# manual

---

## Portable CD player

Item: 24348

EN

NO


SV

[www.luxorparts.com](http://www.luxorparts.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2023-06-08



Luxorparts®

## Overview

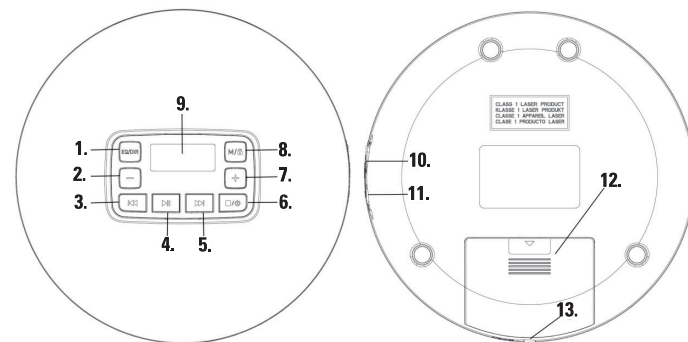

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Equalizer/directory button | 8. Mode/hold button       |
| 2. Volume -                   | 9. LCD display            |
| 3. Previous track             | 10. USB-C power port      |
| 4. Play/pause                 | 11. 3.5 mm headphone port |
| 5. Next track                 | 12. Battery compartment   |
| 6. Stop/power on/off          | 13. Lid opener switch     |
| 7. Volume +                   |                           |

## Specifications

Disc support:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA
Anti skip:	CD 60 s /MP3 120 s
Audio jack:	3.5 mm
Battery time:	Up to 8 h
Power supply:	2x AA batteries or 5 V/1 A DC power adapter (sold separately)
Size:	Ø142x30 mm
Weight:	195 g
Included:	CD player, USB-C cable, manual

## Use

### Power on/off

Open the battery compartment (12) on the back of the CD player. Insert 2x AA batteries, mind the polarity. Alternatively, you can power the CD player using the included USB power cable. Connect the USB power cable between the USB-C power port (10) and a USB adapter (sold separately) and a wall socket.

Press and hold the Power on/off button (6) to turn on the CD player. Press and hold the Power on/off button to turn off the CD player.

### Playing a CD

Slide the Lid switch (13) on the side of the CD player to open the lid and insert a CD. Close the lid, and the inserted CD starts playing automatically. The CD player automatically turns off after 2 minutes if the track has been stopped using the Stop button (6). Connect a pair of headphones or an external speaker to the 3.5 mm headphone port (11).

If you turn off the CD player during playback, by holding the Power on/off button (6), the CD player automatically resumes playback from that position the next time it is turned on.

### Control music

**Play/pause/resume track:** press the Play/pause button (4).

**Stop the track:** press the Stop button (6).

**Volume up:** press the Volume + button (7).

**Volume down:** press the Volume - button (2).

**Previous track:** press the Previous track button (3). Press and hold to rewind the track.

**Next track:** press the Next track button (5). Press and hold to fast forward the track.

Press and hold the Hold button (8) for 3 seconds to lock all buttons. Press and hold it again to unlock.

### Custom track order

You can program the playback order of up to 64 tracks on an audio CD or MP3 CD.

To set up a custom playback order for your CD, first stop the CD player and press the Mode button (8). The LCD display (9) briefly shows the text "P-01" before changing to flashing "001". This number represents the current position in the custom playback order. Use the Next and Previous track buttons (5, 3) to choose the track on the CD you want to assign to this position in the custom playback order.

Confirm your selection by pressing the Mode button (8). The display shows the next number in the sequence. Repeat these steps until you have set up the entire custom playback order.

### Playback mode

Press the Mode button (8) multiple times to cycle between the available playback modes. An icon shows on the LCD display to indicate which playback mode is active. Press the Mode button until the icon disappears to return to regular playback mode.

**1:** repeats the current track

**ALL:** repeats the whole CD

**INTRO:** plays the first 10 seconds of each track

**SHUF:** plays the tracks in random order

### Equalizer and directory

Press the Equalizer button (1) multiple times to cycle between the available preset sound settings. The LCD display shows the selected preset in the following order: BassBoost (BBS) → Pop → Jazz → Rock → Classic → Equalizer off.

Press and hold the Directory button (1) to list the file directory on an MP3 CD.

## Safety information


To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

Only use the CD player with the supported CD formats. Do not play damaged CDs as this can damage the laser.

Keep the device away from moisture, water, high temperatures, and direct and strong sunlight.

Recycle used batteries according to local regulations. Keep batteries away and out of reach from children. A swallowed battery can result in severe injuries and a deadly outcome. Immediately consult a doctor if you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in any other way.

## Oversikt

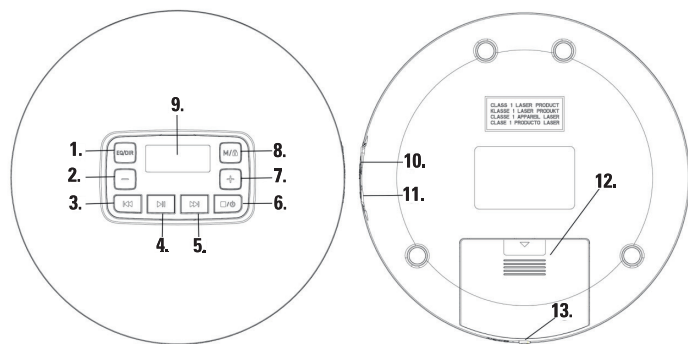

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Equalizer/katalog | 8. Modus/lås               |
| 2. Volum -           | 9. LCD-skjerm              |
| 3. Forrige låt       | 10. USB-C-strømport        |
| 4. Spill/pause       | 11. 3,5 mm-hodetelefonport |
| 5. Neste låt         | 12. Batteriluke            |
| 6. Stopp/strøm       | 13. Løkkåpner              |
| 7. Volum +           |                            |

## Spesifikasjoner

Diskformat som støttes:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA
Anti-skip:	CD 60 s / MP3 120 s
Lydutgang:	3,5 mm
Batteritid:	Opptil 8 t
Strømtilførsel:	2x AA-batterier eller 5 V / 1 A DC-strømadapter (selges separat)
Mål:	Ø142x30 mm
Vekt:	195 g
I pakken:	CD-spiller, USB-C-kabel, manual

## Bruk

### Strøm på / av

Åpne batteriluken (12) på CD-spillerens bakside og sett i 2x AA-batterier. Husk polariteten. CD-spilleren kan også strømforsynes med den medfølgende USB-C-strømkabelen. Koble strømkabelen mellom USB-C-strømporten (10) og en USB-strømadapter (selges separat). Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

Hold inne strømknappen (6) for å slå på CD-spilleren. Hold inne strømknappen for å slå av CD-spilleren.

### Spille en CD

Skyv løkkåpneren (13) til siden for å åpne lokket, og sett i en CD-platte. Lukk lokket. CD-spilleren begynner å spille CD-platen automatisk. CD-spilleren slås av automatisk etter 2 minutter hvis platen stoppes med stoppknappen (6). Koble hodetelefoner eller eksterne høyttalere til 3,5 mm-hodetelefonporten (11).

CD-spilleren gjenopptar avspillingen på samme sted i låten som spilles, hvis du slår av CD-spilleren ved å holde inne strømknappen (6).

### Styre musikk

**Spill/pause/fortsett avspilling:** Trykk på Spill/pause (4).

**Stoppe avspilling:** Trykk på stoppknappen (6).

**Volum opp:** Trykk på Volum + (7).

**Volum ned:** Trykk på Volum - (2).

**Forrige låt:** Trykk på Forrige låt (3). Hold inne knappen for å hurtigspole bakover.

**Neste låt:** Trykk på Neste låt (5). Hold inne knappen for å hurtigspole fremover.

Hold inne låseknappen (8) i 3 sekunder for å låse alle knapper på CD-spilleren. Hold inne låseknappen igjen for å låse opp knappene.

### Tilpasset avspillingsrekkefølge

Du kan programmere avspillingsrekkefølgen for opptil 64 låter på en lyd-CD eller MP3-CD.

Slik stiller du inn tilpasset avspillingsrekkefølge for CD-en: Stopp pågående avspilling og trykk på modusknappen (8). LCD-displayet (9) viser teksten "P-01" før det endres til å blinke "001". Dette nummeret representerer posisjonen i den tilpassede avspillingsrekkefølgen.

Bruk knappene for neste og forrige låt (**5, 3**) til å velge låten på CD-en du vil tildele denne posisjonen i avspillingsrekkefølgen. Bekreft valget ved å trykke på modusknappen (**8**). Displayet viser neste nummer i søkvensen. Gjenta disse trinnene til du har stilt inn hele den tilpassede avspillingsrekkefølgen.

### Avspillingsalternativer

Trykk på modusknappen (**8**) flere ganger for å bytte mellom de tilgjengelige avspillingsmodusene som CD-spilleren støtter. Et ikon vises på skjermen for å indikere hvilket avspillingsalternativ som er aktivt. Trykk på modusknappen flere ganger til ikonene ikke vises, for å gå tilbake til vanlig avspillingsmodus.

**1:** gjentar låten du spiller akkurat nå

**ALL:** gjentar hele CD-platen

**INTRO:** spiller de 10 første sekundene av hver låt på CD-platen

**SHUF:** spiller låtene på CD-platen i tilfeldig rekkefølge

### Equalizer og katalogvalg

Trykk på equalizerknappen (**1**) flere ganger for å bytte mellom de tilgjengelige lydinnstillingene. LCD-skjermen viser valgt lydinnstilling i følgende rekkefølge: BassBoost (BBS) → Pop → Jazz → Rock → Classic → Equalizer av.

Hold inne katalogknappen (**1**) for å vise filstrukturen på en MP3-CD.

## Sikkerhetsinformasjon


For å forhindre hørselsskader skal du ikke lytte med for høyt volum i lengre perioder.

Bare spill CD-plater som har CD-formater som støttes av CD-spilleren. Ikke spill skadede CD-plater da disse kan skade laseren.

Oppbevar CD-spilleren på en tørr og sval plass. Ikke utsett den for direkte og sterkt sollys.

Brukte batterier skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Hold alltid batterier utenfor barns rekkevidde. Et batteri som blir svelget, kan forårsake alvorlige skader og dødsfall. Hvis du har mistanke om at et batteri er svelget eller kommet inn i kroppen på annen måte, må du oppsøke lege umiddelbart.

## Översikt

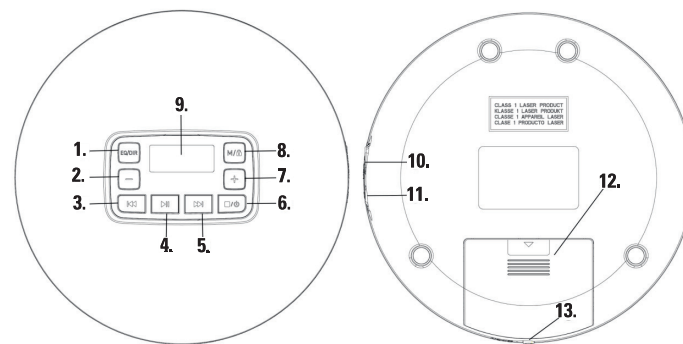

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Equalizer/katalog-knapp | 8. Läge/låsknapp       |
| 2. Volym -                 | 9. LCD-skärm           |
| 3. Föregående spår         | 10. USB-C-strömport    |
| 4. Spela/pausa             | 11. 3,5 mm-hörlursport |
| 5. Nästa spår              | 12. Batterilucka       |
| 6. Stopp/strömknapp        | 13. Öppnare för locket |
| 7. Volym +                 |                        |

## Specifikationer

Diskformat som støds:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3, WMA
Anti-skip:	CD 60 s / MP3 120 s
Ljudutgång:	3,5 mm
Batteritid:	Upp till 8 h
Strömförsörjning:	2x AA-batterier eller 5 V/1 A DC strömadapter (selges separat)
Storlek:	Ø142x30 mm
Vikt:	195 g
Medføljer:	CD-spelare, USB-C-kabel, manual

# Användning

## Ström på /av

Öppna batteriluckan (12) på CD-spelarens baksida och sätt i 2x AA-batterier. Var noggrann med polariteten. CD-spelaren kan också strömförsörjas med medföljande USB-C-strömkabeln. Anslut strömkabeln mellan USB-C-strömporten (10) och en USB-strömadapter (säljes separat). Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag.

Tryck och håll ned Strömknappen (6) för att sätta på CD-spelaren. Tryck och håll ned Strömknappen för att stänga av CD-spelaren.

## Spela upp en CD

Skjut lockets öppnare (13) till sidan för att öppna locket och sätt i en CD-skiva. Stäng locket. CD-spelaren börjar spela skivan automatiskt. CD-spelaren stängs av automatiskt efter 2 minuter om skivan stoppats med Stoppknappen (6). Anslut hörlurar eller externa högtalare till 3,5 mm-hörlursporten (11).

CD-spelaren återupptar uppspelningen på samma plats i spåret som spelas om du stänger av CD-spelaren genom att hålla ned Strömknappen (6).

## Kontrollera musik

**Spela/pausa/fortsätt uppspelning:** tryck på Spela/pausa-knappen (4).

**Stoppa uppspelning:** tryck på Stoppknappen (6).

**Volym upp:** tryck på Volym +-knappen (7).

**Volym ned:** tryck på Volym --knappen (2).

**Föregående spår:** tryck på knappen för Föregående spår (3). Tryck och håll ned för att snabbspola bakåt.

**Nästa spår:** tryck på knappen för Nästa spår (5). Tryck och håll ned för att snabbspola framåt.

Tryck och håll ned Låsknappen (8) i 3 sekunder för att låsa alla knappar på CD-spelaren. Tryck och håll ned Låsknappen igen för att ta bort låset.

## Anpassad uppspelningsordning

Du kan programmera uppspelningsordningen för upp till 64 spår på en ljud-CD eller MP3-CD.

För att ställa in en anpassad uppspelningsordning för din CD, stoppa pågående uppspelning och tryck på Lägesknappen (8). LCD-displayen (9) visar texten "P-01" innan den ändras till att blinka "001".

Detta nummer representerar positionen i den anpassade uppspelningsordningen. Använd Nästa och Föregående spår-knapparna (5, 3) för att välja spåret på CD:n som du vill tilldela denna position i den anpassade uppspelningsordningen. Bekräfta ditt val genom att trycka på Lägesknappen (8). Displayen visar nästa nummer i sekvensen. Upprepa dessa steg tills du har ställt in hela den anpassade uppspelningsordningen.

## Uppspelningalternativ

Tryck på Lägesknappen (8) flera gånger för att byta mellan de tillgängliga uppspelningsslägena som CD-spelaren har stöd för. En ikon visas på skärmen för att indikera vilket uppspelningalternativ som är aktivt. Tryck på Lägesknappen flera gånger tills ikonerna inte visas för att återgå till ordinarie uppspelningssläge.

**1:** repeterar spåret du spelar just nu

**ALL:** repeterar hela skivan

**INTRO:** spelar de första 10 sekunderna av varje spår på skivan

**SHUF:** spelar upp spåren på skivan i slumpmässigt ordning

## Equalizer och katalogval

Tryck på Equalizer-knappen (1) flera gånger för att byta mellan de tillgängliga ljudinställningarna. LCD-skärmen visar den valda ljudinställningen i följande ordning: BassBoost (BBS) → Pop → Jazz → Rock → Classic → Equalizer av.

Tryck och håll ned Katalog-knappen (1) för att visa filstrukturen på en MP3-CD.

# Säkerhetsinformation

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Spela endast upp CD-format som stöds av CD-spelaren. Spela inte skadade CD-skivor då de kan skada lasern.

Förvara enheten på en torr och sval plats. Utsätt den inte för direkt och starkt solljus.

Återvinn använda batterier enligt lokala föreskrifter. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Ett batteri som svalts kan orsaka allvarliga skador och ha dödligt utfall. Kontakta läkare omedelbart om du misstänker att ett batteri har svalts eller har kommit in i kroppen på något annat sätt.

