

manual

Compact BT speaker

Item: 24350, 24351

EN

NO

SV


www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-11-13



Linocell®


Overview

Top

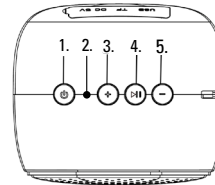

1. Power on/off/source
2. Bluetooth indicator
3. Volume +/next track
4. Play/pause/TWS

Back

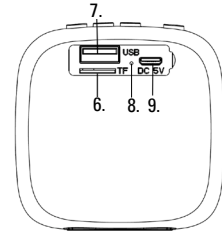

5. Volume -/previous track
6. Micro SD card slot
7. USB-A port (flash storage)
8. Charging indicator
9. USB-C charging port

Specifications

Bluetooth:	5.1 (10 m)
Playtime:	5 hrs
Charging time:	1.5 hrs
Size:	70x70x60 mm
Charging input:	DC 5 V/1 A, USB-C (USB power adapter sold separately)
Weight:	176 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (Max)
In the box:	Bluetooth speaker, USB-C charging cable (50 cm), manual

Use

Charging

Connect the included USB-C cable between the USB-C charging port (9), a USB charger (sold separately) and a wall socket. The Charging indicator (8) lights up red and turns off when the speaker is fully charged. Charge the speaker fully before first use.

The speaker emits a sound to indicate battery power is low and needs to be recharged.

Power on/off

Press and hold the Power on/off button (1) to turn on the speaker. Press and hold the power button again to turn the speaker off.

Bluetooth pairing

Turn on the speaker, the Bluetooth indicator (2) lights up blue and starts flashing. The speaker automatically enters Bluetooth pairing mode. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "Linocell BTS20". A sound is emitted from the speaker to confirm that the connection was successful. The speaker automatically connects to the last paired smart device the next time it is powered on.

USB flash/SD card source

Connect a USB flash memory (up to 32 Gb) to the USB-A port (7) or a Micro SD card (up to 32 Gb) to the Micro SD card slot (6). If no audio is playing the speaker automatically changes to the most recently connected source. Control the music by using the speaker controls. (See "Control music and calls")

Note! Only MP3 files stored on a USB flash memory or Micro SD card can be played by the speaker.

Control music and calls

Play or pause music/answer or end calls: press the Play/pause button (4).

Reject an incoming call: double press the Play/pause (4).

Volume down: press the Volume - button (5).

Previous track: press and hold the Previous track button (5).

Volume up: press the Volume + button (3).

Next track: press and hold the Next track button (3).

Change between USB flash memory, SD card and Bluetooth source:
press the Source button (1).

True wireless mode (TWS)

The TWS function allows two LED Bluetooth speakers to be paired together and play the same audio source in stereo playback.

Note! The speakers cannot be separated more than 3 meters for the TWS function to work. TWS only works with the same model of speaker sold by Kjell & Co. The TWS mode is only available when using Bluetooth as the audio source.

1. Make sure the speakers are not paired with any external Bluetooth devices/sources.
2. Turn on the two Bluetooth speakers at the same time.
3. Press and hold the TWS button (4) on one of the speakers to initiate TWS pairing.
4. The speakers connect automatically and a sound is emitted from the second speaker when the TWS pairing is made.
5. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "Linocell BTS20". A sound is emitted from one of the speakers to confirm when the Bluetooth connection is successful.

The TWS connection is automatically made the next time you turn on the speakers at the same time. Press and hold the TWS button (4) to disconnect the speakers from each other and disable TWS.

Safety information

The speaker contains a rechargeable Li-po battery and the battery cannot be replaced. Do not open or disassemble the product.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24350

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 2.9 Watts (for full speed)



Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.


This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).


Oversikt

Overside

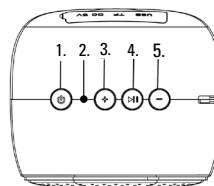

1. Strøm på/av/kilde
2. Bluetooth-indikator
3. Volume opp/neste låt
4. Spill/pause/TWS

Bak

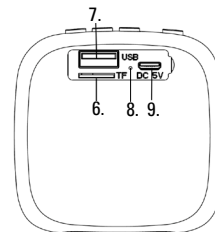

5. Volum ned/forrige låt
6. Micro-SD-kortplass
7. USB-A-port (USB-flashminne)
8. Ladeindikator
9. USB-C-ladeport

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:

5.1 (10 m)

Batteritid:

5 t

Ladetid:

1,5 t

Mål:

70x70x60 mm

Ladestrøm:

DC 5 V/1 A, USB-C (lader selges separat)

Vekt:

176 g

Trådløs frekvens:

2402–2480 MHz

Overføringseffekt:

20 mW (Max)

Pakkens innhold:

Bluetooth-høyttaler, USB-C-ladekabel (50 cm), manual

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-ladeporten (9), en USB-lader (selges separat) og en stikkontakt. Ladeindikatoren (8) lyser rødt under lading og slukkes når høyttaleren er ladet helt opp. Lad høyttaleren helt opp før du bruker den for første gang.

Høyttaleren spiller en lyd for å indikere at batterinivået er lavt og at laderen må kobles til.

Slå på og av

Hold inne strømknappen (1) for å slå på høyttaleren. Hold inne strømknappen igjen for å slå av høyttaleren.

Bluetooth-parkobling

Start høyttaleren. Bluetooth-indikatoren (2) tennes, blinker blått og begynner automatisk å søke etter Bluetooth-enheter i nærheten som den kan koble seg til. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten din, og koble til "Linocell BTS20". En lyd spilles av på høyttaleren for å bekrefte at parkoblingen var vellykket. Høyttaleren kobler seg automatisk til sist tilkoblede Bluetooth-enhet neste gang høyttaleren startes.

USB-flashminne og Micro-SD-kort

Koble et USB-flashminne (opptil 32 Gb) til USB-A-porten (7), eller sett et Micro-SD-kort (opptil 32 Gb) inn i kortplassen (6). Hvis ingen lyd spilles av på høyttaleren, bytter den automatisk kilde til den sist tilkoblede lydkilden. Styr musikken ved hjelp av kontrollene på høyttaleren. (Se "Styre musikk og samtaler").

Merk! Bare MP3-filer som er lagret på USB-flashminnet eller Micro-SD-kort, kan spilles av på høyttaleren.

Styre musikk og samtaler

Spille eller sette musikken på pause / legge på samtale:

Trykk på Spill/pause/kilde (4).

Avvisse innkommende samtale: Dobbelttrykk på Spill/pause/kilde (4).

Volum ned: Trykk på Volum ned (5).

Forrige låt: Hold inne Forrige låt (5).

Volum opp: Trykk på Volum opp (3).

Neste låt: Hold inne Neste låt (3)

Bytte mellom kildene USB-flashminne, Micro-SD-kort eller Bluetooth-enhet:

Trykk på Spill/pause/kilde (1).

True wireless-modus (TWS)

Med TWS-modus er det mulig å koble 2 stk. LED Bluetooth-høyttalere til hverandre og spille samme Bluetooth-lydkilde samtidig i stereo.

Merk! Høyttalerne må ikke være lenger enn 3 meter fra hverandre for at TWS-modus skal fungere. TWS-modusen fungerer bare med to identiske høyttalere av samme modell som selges av Kjell & Co. TWS-modus fungerer bare når en Bluetooth-enhet brukes som lydkilde.

1. Kontroller at ingen av høyttalerne er koblet til noen ekstern Bluetooth-enhet.
2. Start begge høyttalerne samtidig.
3. Dobbelttrykk på knappen for TWS (4) på en av høyttalerne for å starte TWS-parkobling.
4. Høyttalerne kobler seg automatisk til hverandre, og en lyd spilles av en av høyttalerne for å bekrefte at TWS-parkobling er aktivert.
5. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten og koble til "Linocell BTS20". En lyd spilles av en av høyttalerne for å bekrefte at parkoblingen er vellykket.

TWS-modus startes automatisk neste gang du starter høyttalerne samtidig. Hold inne knappen for TWS (4) for å koble høyttalerne fra hverandre og avslutte TWS-modus.

Sikkerhetsinformasjon

Høytaleren inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke åpne eller demonter produktet.

Forenklet EU-erklæring om overensstemmelse

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten oppfyller vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-erklæringen om overensstemmelse finnes på www.kjell.com/24350

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 2,9 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.


Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EBS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet bærer CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS (2015/863/EU som ble oppdatert 2011/65/EU).


Översikt

Ovansida

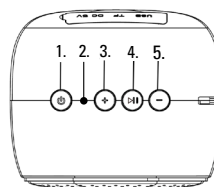

1. Ström på/av/källa
2. Bluetooth-indikator
3. Volym +/nästa spår
4. Spela/pausa/TWS

Baksida

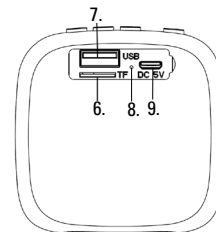

5. Volym -/föregående spår
6. Micro-SD kortplats
7. USB-A-port (USB-flashminne)
8. Laddningsindikator
9. USB-C-laddningsport

Specifikationer

Bluetooth-version:

5.1 (10 m)

Batteritid:

5 h

Laddningstid:

1,5 h

Storlek:

70x70x60 mm

Laddningsström:

DC 5 V/1 A, USB-C (USB-strömadapter säljes separat)

Vikt:

176 g

Trådlös överföringsfrekvens:

2402–2480 MHz

Överföringseffekt:

20 mW (Max)

I förpackningen:

Bluetooth högtalare, USB-C-laddningskabel (50 cm), manual

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan USB-C-laddningsporten **(9)**, en USB-laddare och ett vägguttag. Laddningsindikatorn **(8)** tänds och lyser rött under laddning och släcks när högtalaren är fulladdad. Ladda högtalaren fullt innan första användning.

Högtalaren spelar upp ett ljud för att indikera att batterinivån är låg och det är dags att ansluta till laddare.

Starta och stäng av

Tryck och håll ned Strömknappen **(1)** för att starta högtalaren. Tryck och håll ned strömknappen igen för att stänga av högtalaren.

Parkoppling via Bluetooth

Starta högtalaren, Bluetooth-indikatorn **(2)** tänds, blinkar blått och börjar automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten att parkoppla till. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "Linocell BTS20". Ett ljud spelas upp på högtalaren för att bekräfta när parkopplingen lyckats. Högtalaren ansluter automatiskt till den senast anslutna Bluetooth-enheten nästa gång högtalaren startas.

USB-flashminne och Micro-SD-kort

Anslut ett USB-flashminne (upp till 32 Gb) till USB-A-porten **(7)** eller ett Micro-SD-kort (upp till 32 Gb) till Micro-SD-kortplatsen **(6)**. Om inget ljud spelas på högtalaren så byter den automatiskt källa till den senast anslutna ljudkällan. Kontrollera musik med hjälp av kontrollerna på högtalaren. (Se "Kontrollera musik och samtal")

Notera! Enbart MP3-filer som lagrats på USB-flashminne eller Micro-SD-kort kan spelas upp på högtalaren.

Kontrollera musik och samtal

Spela eller pausa musiken/svara eller lägg på samtal:

tryck på Spela-/pausa-/TWS-knappen **(4)**.

Avvisa inkommande samtal: dubbeltryck på Spela-/pausa-/TWS-knappen **(4)**.

Volym ned: tryck på Volym --knappen **(5)**.

Föregående spår: tryck och håll ned Föregående spår-knappen **(5)**.

Volym upp: tryck på Volym ++knappen **(3)**.

Nästa spår: tryck och håll ned Nästa spår-knappen **(3)**.

Byt manuellt mellan källorna USB-flashminne, Micro-SD-kort eller Bluetooth-enhet: tryck på Källknappen **(1)**.

True wireless-läge (TWS)

TWS-läget gör det möjligt att ansluta 2 stycken LED Bluetooth högtalare till varandra och spela samma Bluetooth-ljudkälla samtidigt i stereo.

Notera! Högtalarna får inte vara längre än 3 meter isär för att TWS-läget skall fungera. TWS-läget fungerar bara med två identiska högtalare av samma modell som säljs av Kjell & Co. TWS-läget fungerar enbart när en Bluetooth-enhet används som ljudkälla.

1. Kontrollera att ingen av högtalarna är ansluten till någon extern Bluetooth-enhet.
2. Starta båda högtalarna samtidigt.
3. Tryck och håll ned TWS-knappen **(4)** på en utav högtalarna för att starta TWS-parkoppling.
4. Högtalarna ansluter automatiskt till varandra och ett ljud spelas från en utav högtalarna för att bekräfta när TWS-parkoppling aktiverats.
5. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "Linocell BTS20". Ett ljud spelas upp från en utav högtalarna för att bekräfta när anslutningen lyckats.

TWS-läget startas automatiskt nästa gång du startar högtalarna samtidigt. Tryck och håll ned TWS-knappen **(4)** för att koppla ifrån högtalarna från varandra och avsluta TWS-läget.

Säkerhetsinformation

Högtalaren innehåller ett uppladdningsbart Li-jon-batteri som inte kan bytas ut. Öppna inte eller plocka isär produkten.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24350

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximala laddningseffekt: 2,9 Watt (för högsta laddningshastighet)



Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgår av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU).

