


Nomadelic

Portable Speaker

Loud 300

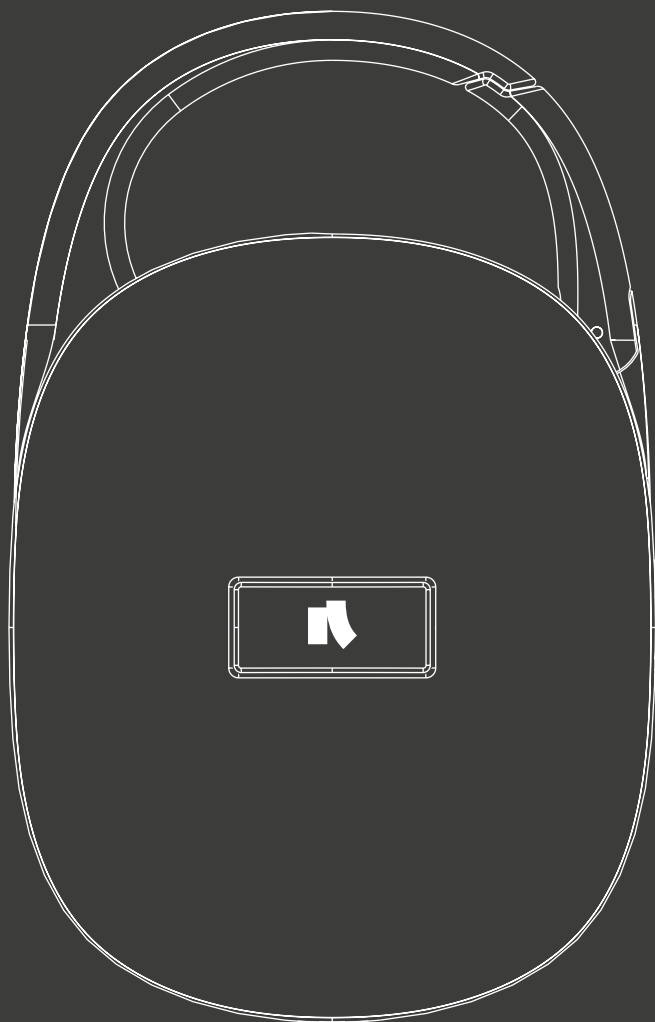

24821, 24822, 24823

EN

NO

SV

Safety information

The speaker contains a rechargeable Li-po battery, which cannot be re-placed. Do not open or disassemble the product. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the speaker once every 3 months during extended periods of storage.

Do not open and/or disassemble the product

Never expose the speaker to dripping or splashing water while charging, as this may cause permanent damage to the speaker or the power supply.

To ensure waterproof performance, remove all cable connections and close the USB port cover before exposing the speaker to water. This product is rated IPX7, meaning it can be submerged in water up to 1 meter deep for a maximum of 30 minutes.

Battery life varies depending on usage and environmental conditions.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24821

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.5 Watt
- Maximum charging power: 5 Watts (for full speed)



Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description



WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.




This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

IPX7

This product is rated IPX7, which means it can withstand immersion in water up to 1 meter for 30 minutes.

Overview

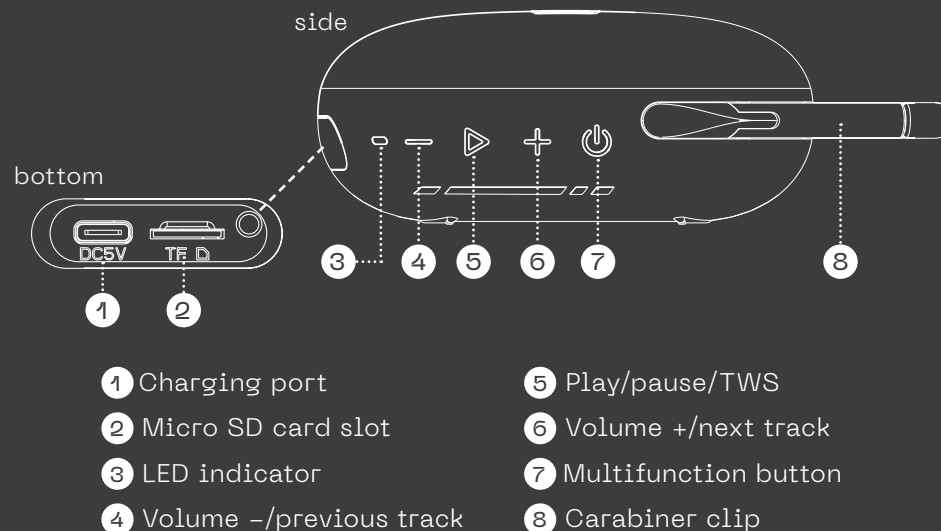

Specifications

Output power:	3.2 W RMS
Frequency response:	178 Hz–20 kHz
Speaker impedance:	4 Ω
Bluetooth version:	6.0 (range up to 10 m)
Playback time:	Up to 16 h (at 50% volume)
LED light:	Multicolor
Waterproof rating:	IPX7
Charging input:	5 V/1 A DC (charger sold separately)
Dimensions:	85x45x134 mm
Weight:	184 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)
In the box:	Speaker with carabiner, USB–A to USB–C charging cable (0.5 m), quick start guide

Before first use

Charge the speaker fully before using it for the first time.

Use

Charging

Lift the protective lid on the bottom of the speaker. Connect the USB–C cable between the charging port **(1)** and a USB charger (sold separately). The LED indicator **(3)** lights red during charging, and turns off when the speaker is fully charged.

Power on/off

Press and hold the Multifunction button **(7)** for 2 seconds to turn the speaker on and off.

Note! The speaker turns off automatically after 20 minutes of inactivity or if you disconnect from a Bluetooth device.

Bluetooth pairing

Turn on the speaker. The LED indicator lights up white and starts flashing. Open the Bluetooth settings on your device and look for "Nomadelic Loud 300" in the list and connect. The speaker emits a sound and the LED indicator lights up white with a steady light when the pairing is successful.

The speaker automatically connects to the latest paired device each time it is turned on.

To disconnect a device, press and hold the Volume +/- button **(4, 6)** at the same time for 2 seconds.

Change mode

If no audio is playing currently, the speaker automatically changes to the most recently connected source. To change playback source manually, press the Multifunction button **(7)**. The speaker emits a sound when the mode is changed.

Micro SD card playback

Insert a Micro SD card (max. 32 GB), into the Micro SD card slot (2). Select the Micro SD card mode using the Multifunction button (8). Micro SD card slot can read MP3–files. Control the playback using the transport controls (see **Control music**)

Control music

You can control the music stored on a connected Bluetooth device or Micro SD card using the buttons on the speaker.

Play/pause: press the Play/pause button **(5)**.

Volume –: press the Volume – button **(4)**.

Previous track: press and hold the Volume – button (4).

Volume +: press the Volume + button **(6)**.

Next track: press and hold the Volume + button **(6)**.

True wireless mode

The TWS function allows two Bluetooth speakers to be paired together and play the same audio source in stereo playback.

Note! The speakers cannot be separated more than 5 meters for the TWS function to work. TWS only works with two of the same model speakers (Nomadelic Loud 300). The TWS mode is only available when using Bluetooth as the audio source.

1. Turn on the speakers you want to pair and disconnect any paired Bluetooth devices.
2. Press and hold the Play/pause/TWS button **(5)** for 2 seconds on the main speaker you wish to control the other speaker with.
3. Wait a few seconds, the speakers pair automatically. When the pairing is successful, both speakers emit a sound.
4. Open the Bluetooth settings on your device and look for "Nomadelic Loud 300" in the list and connect. A sound is emitted from one of the speakers to confirm when the Bluetooth connection is successful. The music you play on your device plays on both speakers simultaneously.

The TWS connection is automatically made the next time you turn on the speakers at the same time. Press and hold the TWS button (5) to disconnect the speakers from each other and disable TWS.

Light effects

Double–press the Multifunction button **(7)** to turn the light effects on and off.

Troubleshooting

✖ The speaker does not turn on.

Recharge the speaker.

✖ There is no sound.

Adjust the volume. Make sure that your Bluetooth device is within range and that there are no obstacles between your device and speaker.

Ensure that the Micro SD storage media is suitable for playing music, and the speaker is in the correct playback mode.

✖ Poor sound quality.

Move the playback device closer to the speaker or avoid placing obstacles between them.

✖ I cannot connect my device to the speaker via Bluetooth.

Disconnect other connected devices and then try again. You can force your device to disconnect by holding the Volume +/- buttons (4, 6) on the speaker at the same time for 2 seconds

Remove the speaker from your device's Bluetooth settings. In Bluetooth settings, find "My devices"/"Paired devices", locate "Nomadelic Loud 300" in the list and tap the ⓘ symbol. Select the option "Forget This Device".

Sikkerhetsinformasjon

Høytaleren inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut. Batteriet skal ikke være helt utladet i lengre perioder – lad minst hver tredje måned ved langtidsoppbevaring.

Ikke prøv å demontere produktet.

Høytaleren skal ikke utsettes for væskesprut eller drypp under lading, siden det kan forårsake permanent skade.

For å sikre vanntetthet: Koble fra alle kabler og lukk beskyttelseslokket hvis høytaleren skal utsettes for vann.

Produktet er klassifisert som IPX7, som betyr at det tåler nedsenking i vann ned til 1 meters dyp i opptil 30 minutter.

Batteritiden varierer avhengig av bruk og bruksmiljø.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finner du på www.kjell.com/65326

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,5 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 5 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse



WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.




Dette produktet er CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).



Produktet er klassifisert som IPX7, som betyr at det tåler nedsenking i vann ned til 1 meters dyp i opptil 30 minutter.

Oversikt

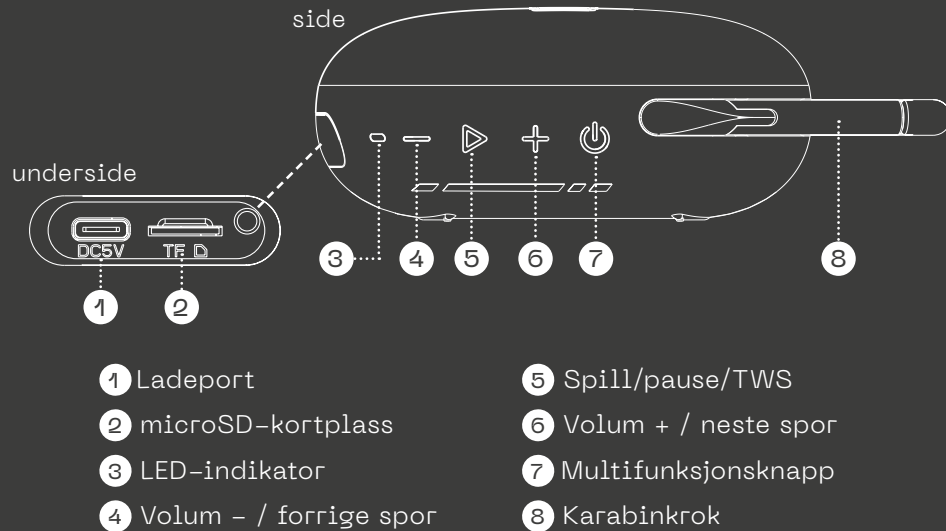

Spesifikasjoner

Uteffekt:	3,2 W RMS
Frekvensområde:	178 Hz – 20 kHz
Høytalerens impedans:	4 Ω
Bluetooth-versjon:	6.0 (rekkevidde opptil 10 m)
Batteritid:	Opptil 16 t (ved 50 % volum)
LED-lyseffekt:	Flerfarget
Vannbestandighet:	IPX7
Ladestrøm:	5 V / 1 A DC (lader selges separat)
Mål:	85x45x134 mm
Vekt:	184 g
Trådløst frekvensområde:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt effekt:	20 mW (maks)
I pakken:	Høytaler med karabinkrok, USB-A til USB-C-kabel (0,5 m), hurtigstartguide

Før første gangs bruk

Lad høyttaleren helt opp før du bruker den for første gang.

Bruk

Lading

Løft beskyttelseslokket på undersiden av høyttaleren. Koble en USB-C-kabel til ladeporten (1) og en USB-lader (selges separat). LED-indikatoren (3) lyser rødt under lading og slukkes når høyttaleren er ladet helt opp.

Strøm på/av

Hold inne multifunksjonsknappen (7) i 2 sekunder for å slå høyttaleren på eller av.

Merk! Høyttaleren slås av automatisk etter 20 minutters inaktivitet, eller hvis Bluetooth-tilkoblingen er inaktiv.

Bluetooth-parkobling

Slå på høyttaleren. LED-indikatoren (3) tennes og begynner å blinke hvitt. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til "Nomadic Loud 300" i listen. Et lydsignal høres, og LED-indikatoren lyser kontinuerlig hvitt når parkoblingen er fullført.

Høyttaleren kobler seg automatisk til sist parkoblede enhet neste gang den slås på.

For å koble fra en enhet: Hold inne Volum – / + (4, 6) samtidig i 2 sekunder.

Bytte avspillingsmodus

Hvis ingen lyd spilles av på høyttaleren, bytter den automatisk kilde til den sist tilkoblede lydkilden. For å bytte manuelt: Trykk på multifunksjonsknappen (7). Et lydsignal høres når modusen endres.

MicroSD-kort

Sett i et microSD-kort (maks 32 GB) i microSD-kortsporet (2). Velg microSD-modus med multifunksjonsknappen (7). Kortsporet kan lese MP3-filer. Avspillingen styres med avspillingsknappene (se "Styre musikk").

Styre musikk

Ved avspilling via Bluetooth eller microSD kan du styre avspillingen direkte på høyttaleren:

Spill/pause: Trykk på Spill/pause/TWS (5).

Volum –: Trykk på Volum – (4).

Forrige spor: Hold inne Volum – (4).

Volum +: Trykk på Volum + (6).

Neste spor: Hold inne Volum + (6).

TWS-läge (true wireless)

Med TWS kan to Loud 300 kobles sammen og spille samme lydkilde i stereo.

Merk! Høyttalerne må stå innen 5 meter fra hverandre. TWS fungerer kun mellom to høyttalere av samme modell (Nomadelic Loud 300) og kun når lydkilden er Bluetooth.

1. Slå på begge høyttalerne og koble fra eventuelle parkoblede enheter.
2. Hold inne Spill/pause/TWS (5) i 2 sekunder på den høyttaleren som skal være hovedhøyttaler.
3. Vent i noen sekunder til høyttalerne parkobles automatisk. Et lydsignal høres fra begge.
4. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til "Nomadelic Loud 300" i listen. Når parkoblingen er fullført, høres et lydsignal fra hovedhøyttaleren. Du kan nå spille musikk på begge høyttalerne.

TWS-tilkoblingen aktiveres automatisk neste gang høyttalerne startes samtidig. Hold inne Spill/pause/TWS (5) for å deaktivere TWS.

Lyseffekter

Dobbeltrykk på multifunksjonsknappen (7) for å slå lyseffektene på eller av.

Feilsøking

✖ Høyttaleren starter ikke.

Lad høyttaleren.

✖ Det kommer ingen lyd.

Juster volumet. Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor rekkevidde og at det ikke er hindringer mellom enheten og høyttaleren.

Kontroller at microSD-kortet er kompatibelt, og at riktig avspillingsmodus er valgt.

✖ Dårlig lydkvalitet.

Flytt avspillingsenheten nærmere høyttaleren, eller fjern hindringer mellom dem.

✖ Jeg kan ikke koble enheten min til høyttaleren via Bluetooth.

Koble fra andre tilkoblede enheter og prøv igjen. For å koble fra en enhet: Hold inne Volum – / + (4, 6) samtidig i 2 sekunder.

Fjern høyttaleren fra Bluetooth-innstillingene på enheten din. Gå til "Mine enheter"/"Parkoblede enheter", finn "Nomadelic Loud 300" og velg "Glem denne enheten".

Säkerhetsinformation

Högtalaren innehåller ett uppladdningsbart Li-po-batteri som inte kan bytas ut. Batteriet får inte vara helt urladdat under längre perioder – ladda minst var tredje månad vid längre förvaring.

Ta aldrig isär eller försök demontera produkten.

Högtalaren får inte utsättas för vätskestänk eller dropp under laddning, då detta kan orsaka permanent skada.

För att säkerställa vattentätheten: koppla ur alla kablar och stäng skyddslocket innan högtalaren utsätts för vatten.

Denna produkt har kapslingsklass IPX7, vilket innebär att den tål nedsänkning i vatten till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

Batteritiden varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24821

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:



- Minsta laddningseffekt: 0,5 Watt
- Högsta laddningseffekt: 5 Watt (för högsta laddningshastighet)

Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE – Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.




Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU som uppdaterades 2011/65/EU).

IPX7

Denna produkt har kapslingsklass IPX7, vilket innebär att den tål nedsänkning i vatten till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

Översikt

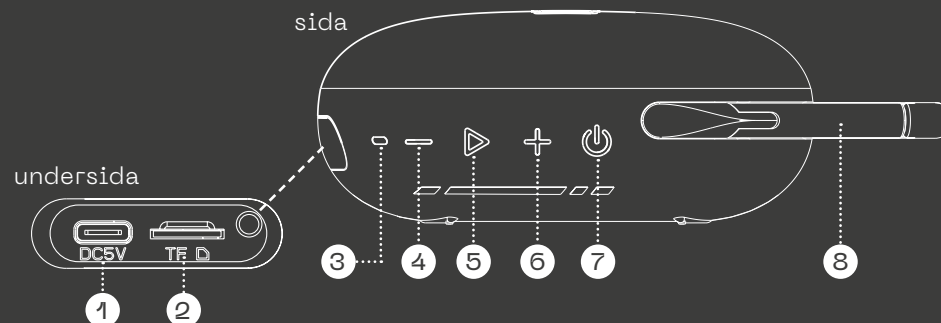

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 Laddningsport | 5 Spela/pausa/TWS |
| 2 MicroSD-kortplats | 6 Volym +/nästa spår |
| 3 LED-indikator | 7 Multifunktionsknapp |
| 4 Volym –/föregående spår | 8 Enterhake |

Specifikationer

Uteffekt:	3,2 W RMS
Frekvensområde:	178 Hz–20 kHz
Högtalarens impedans:	4 Ω
Bluetooth-version:	6.0 (räckvidd upp till 10 m)
Batteritid:	Upp till 16 h (vid 50% volym)
LED-ljuseffekt:	Flerfärgad
Vattentäthet:	IPX7
Laddningsström:	5 V/1 A DC (laddare säljs separat)
Storlek:	85x45x134 mm
Vikt:	184 g
Trådlöst frekvensomfång:	2 402–2 480 MHz
Effektiv utstrålad effekt:	20 mW (max.)
I förpackningen:	Högtalare med enterhake, USB-A till USB-C-kabel (0.5 m), snabbstartsguide

Före första användning

Ladda högtalaren fullt innan du använder den för första gången.

Användning

Laddning

Lyft på skyddslocket på undersidan av högtalaren. Anslut en USB-C-kabel mellan Laddningsporten (1) och en USB-laddare (säljs separat). LED-indikatorn (3) lyser rött under laddning och släcks när högtalaren är fulladdad.

Ström på/av

Håll ned Multifunktionsknappen (7) i 2 sekunder för att sätta på eller stänga av högtalaren.

Notera! Högtalaren stängs av automatiskt efter 20 minuter utan användning eller om Bluetooth-anslutningen är inaktiv.

Bluetooth-parkoppling

Sätt på högtalaren, LED-indikatorn (3) tänds och börjar blinka vitt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, välj "Nomadelic Loud 300" i listan och anslut. Ett ljud hörs och LED-indikatorn lyser med fast vitt sken när parkopplingen lyckas.

Högtalaren ansluter automatiskt till den senast parkopplade enheten nästa gång du startar den.

För att koppla från en enhet: håll ned Volym –/+ (4, 6) samtidigt i 2 sekunder.

Byta uppspelningsläge

Om ingen ljudkälla spelas för närvarande växlar högtalaren automatiskt till den senast anslutna källan. För att växla källa manuellt, tryck på Multifunktionsknappen (7). Ett ljud hörs när läget ändras.

MicroSD-kort

Sätt i ett microSD-kort (max 32 GB) i MicroSD-kortplatsen (2). Välj microSD-läge med Multifunktionsknappen (8). Kortplatsen kan läsa MP3-filer. Uppspelning styrs med transportknapparna (se Styra musiken).

Styra musiken

Vid användning av Bluetooth eller microSD kan du styra uppspelningen direkt via högtalaren:

Spela/pausa: tryck på Spela/pausa/TWS-knappen (5).

Volym –: tryck på Volym – (4).

Föregående spår: håll ned Volym – (4).

Volym +: tryck på Volym + (6).

Nästa spår: håll ned Volym + (6).

TWS-läge (true wireless)

Med TWS kan två Loud 300 kopplas samman och spela samma ljudkälla i stereo.

Notera! Högtalarna måste finnas inom 5 meter från varandra. TWS fungerar endast mellan två högtalare av samma modell (Nomadelic Loud 300) och endast om ljudkällan är Bluetooth.

1. Sätt på båda högtalarna och koppla från eventuella parkopplade enheter.
2. Håll ned Spela/pausa/TWS-knappen (5) i 2 sekunder på den högtalare som ska vara huvudhögtalare.
3. Vänta några sekunder, högtalarna parkopplas automatiskt. När parkopplingen lyckas avges ett ljud från båda.
4. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, välj "Nomadelic Loud 300" i listan och anslut. Ett ljud hörs från huvudhögtalaren när anslutningen är klar. Musiken kan nu spelas i båda högtalarna.

TWS-anslutningen aktiveras automatiskt nästa gång högtalarna startas samtidigt. Håll ned Spela/pausa/TWS-knappen (5) för att koppla bort TWS.

Ljuseffekter

Dubbeltryck på Multifunktionsknappen (7) för att slå på eller stänga av ljuseffekterna.

Felsökning

✖ Högtalaren startar inte.

Ladda högtalaren.

✖ Inget ljud.

Justera volymen. Kontrollera att din Bluetooth-enhet är inom räckvidd och att det inte finns några hinder mellan enheten och högtalaren.

Kontrollera att microSD-kortet är kompatibelt för musikuppspelning, samt att högtalaren är i rätt uppspelningsläge.

✖ Dålig ljudkvalitet.

Placera uppspelningsenheten närmare högtalaren eller undvik hinder mellan dem.

✖ Jag kan inte ansluta min enhet via Bluetooth.

Koppla bort andra anslutna enheter och försök igen. Du kan tvinga bortkoppling genom att hålla ned Volym -/+ (4, 6) samtidigt i 2 sekunder.

Ta bort högtalaren från din enhets Bluetooth-inställningar. I Bluetooth-menyn, gå till "Mina enheter"/"Parkopplade enheter", leta upp Nomadelic Loud 300 i listan och tryck på symbolen . Välj alternativet "Glöm den här enheten" och försök parkoppla igen.