


Nomadelic

Magnetic Speaker

Loud 01

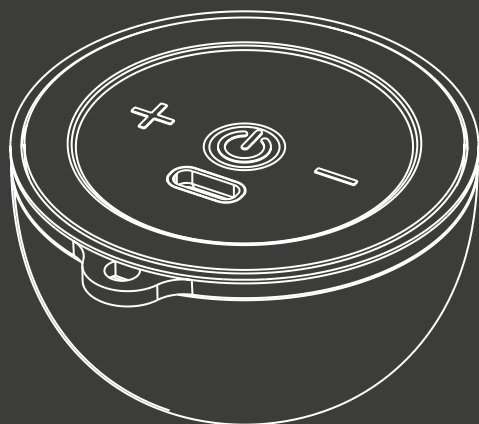

24874

EN

NO

SV

Safety information

The speaker contains a rechargeable Li-po battery, which cannot be re-placed. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the speaker once every 3 months during extended periods of storage.

Never attempt to disassemble the product. Repairs should only be performed by a qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short circuit.

This product is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the product and its power cable out of reach of children under the age of 8.

Keep the product at least 20 cm away from and avoid using or storing the product close to any implantable medical devices such as pacemakers to avoid potential interference. Keep the product away from ID cards and credit cards that use a magnetic strip.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24874

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watt
- Maximum charging power: 5 Watts (for full speed)



Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Overview

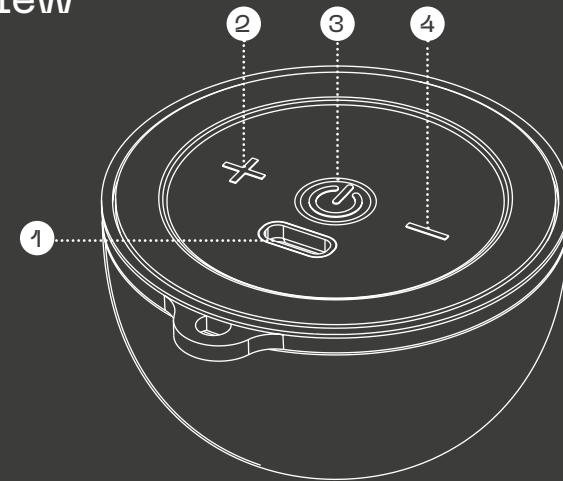

- ① Charging port
- ② Volume +/next track
- ③ Multifunction button
- ④ Volume -/previous track

Specifications

Output power:	3.2 W RMS
Frequency response:	200 Hz–20 kHz
Speaker impedance:	4 Ω
Bluetooth version:	6.0 (range up to 10 m)
Playback time:	Up to 4 h (at 50% volume, LED light off) Up to 3 h (at 50% volume, LED light on)
Charging input:	5 V=1 A DC (charger sold separately)
Dimensions:	61x61x36 mm
Weight:	78 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)
In the box:	Speaker, strap, USB-C cable (0.5 m), adhesive ring, quick start guide

Before first use

Charge the speaker fully before using it for the first time.

Use

Charging

Connect the included USB-C cable between the charging port (1) and a USB charger (sold separately). A red LED indicator lights up during charging and turns off when the speaker is fully charged.

Power on/off

Press and hold the Multifunction button (3) for 2 seconds to power the speaker on or off.

Note! The speaker turns off automatically after 20 minutes without audio input.

Bluetooth pairing

Turn on the speaker, an LED indicator lights up and flashes. Open the Bluetooth settings on your device and look for "Nomadelic Loud 01" in the list and connect. A sound confirms successful pairing.

To disconnect your device: press and hold the Volume –/+ buttons (2, 4) at the same time for 2 seconds.

Music control

Play/pause: press the Multifunction button (3).

Volume +: press Volume + (2).

Next track: press and hold Volume + (2).

Volume –: press Volume – (4).

Previous track: press and hold Volume – (4).

Mounting on a smartphone

The speaker attaches magnetically to phones with built-in magnetic support. For other phones, remove the protective film from the adhesive metal ring, stick the ring to the back of your phone, and attach the speaker.

TWS mode (true wireless)

The TWS function allows two Bluetooth speakers to be paired together and play the same audio source in stereo playback.

Note! The speakers cannot be separated more than 1 meters for the TWS function to work. TWS only works with two of the same model speakers (Nomadelic Loud 01).

1. Turn on the speakers you want to pair and disconnect any paired Bluetooth devices.
2. Double-press Multifunction button **(3)** on the main speaker you wish to control the other speaker with.
3. Wait a few seconds, the speakers pair automatically. When the pairing is successful, both speakers emit a sound.
4. Open the Bluetooth settings on your device and look for "Nomadelic Loud 01" in the list and connect. A sound is emitted from one of the speakers to confirm when the Bluetooth connection is successful. The music you play on your device plays on both speakers simultaneously.

To exit TWS mode: double-press the Multifunction button (3) on either speaker.

Light effects

Triple-press the Multifunction button (3) to cycle between the light modes. There are five different light effects that react to music, change independently, or can be turned off.

Troubleshooting

✖ The speaker does not turn on.

Recharge the speaker.

✖ There is no sound.

Adjust the volume. Make sure that your Bluetooth device is within range and that there are no obstacles between your device and speaker.

✖ Poor sound quality.

Move the playback device closer to the speaker and avoid placing obstacles between them.

✖ I cannot connect my device to the speaker via Bluetooth.

Disconnect other connected devices and then try again. You can force your device to disconnect by holding the Volume +/– buttons (2, 4) on the speaker at the same time for 2 seconds

Remove the speaker from your device's Bluetooth settings. In Bluetooth settings, find "My devices"/"Paired devices", locate "Nomadelic Loud 01" in the list and tap the ⓘ symbol. Select the option "Forget This Device".

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-pol-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke la produktet stå ubrukt med et utladet batteri i lengre perioder. Hvis produktet oppbevares i lengre tid uten å bli brukt, bør batteriet lades opp hver tredje måned.

Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv. Hvis produktet er skadet, må det repareres av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.

Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar produktet og strømkabelen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.

Hold produktet minst 20 cm fra medisinske, elektroniske stimulatorer – f.eks. pacemakere – for å unngå forstyrrelser i virkemåten til disse, og unngå å oppbevare produktet i nærheten av slike apparater. Hold produktet borte fra ID- og kredittkort som har en magnetremse.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/65326

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 5 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Oversikt

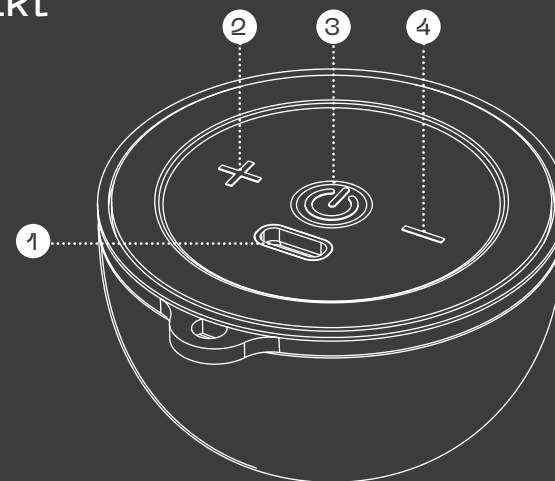

- 1 USB-C-ladeport
- 2 Volum + / neste spor
- 3 Multifunksjonsknapp
- 4 Volum - / forrige spor

Spesifikasjoner

Uteffekt:	3,2 W RMS
Frekvensområde:	200 Hz – 20 kHz
Høyttalerens impedans:	4 Ω
Bluetooth-versjon:	6.0 (rekkevidde opptil 10 m)
Batteritid:	Opptil 4 t (ved 50 % volum, LED-lys av) Opptil 3 t (ved 50 % volum, LED-lys på)
Ladestrøm:	5 V=1 A DC (lader selges separat)
Mål:	61x61x36 mm
Vekt:	78 g
Trådløst frekvensområde:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt effekt:	20 mW (maks)
I pakken:	Høyttaler, reim, USB-C-kabel (0,5 m), selvklebende metallring, hurtigstartguide

Før første gangs bruk

Lad høyttaleren helt opp før du bruker den for første gang.

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-C-kabel til ladeporten (1) og en USB-lader (selges separat). En LED-indikator lyser rødt under lading og slukkes når høyttaleren er ladet helt opp.

Strøm på/av

Hold inne multifunksjonsknappen (3) i 2 sekunder for å slå høyttaleren på eller av.

Merk! Høyttaleren slås av automatisk etter 20 minutter uten innkommende lydsignal.

Bluetooth-parkobling

Slå på høyttaleren. En LED-indikator tennes og blinker. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til "Nomadelic Loud 01" i listen. Et lydsignal bekrefter at parkoblingen ble fullført.

For å koble fra en enhet: Hold inne Volum – / + (2, 4) samtidig i 2 sekunder.

Styre musikk

Spill/pause: Trykk på multifunksjonsknappen (3).

Volum +: Trykk på Volum + (2).

Neste spor: Hold inne Volum + (2).

Volum –: Trykk på Volum – (4).

Forrige spor: Hold inne Volum – (4).

Montering på smarttelefon

Høyttaleren festes magnetisk på mobiler som har innebygd magnet. For mobiler uten dette: Fjern beskyttelsesfilmen fra den selvklebende metallringen, fest ringen på baksiden av mobilen, og sett fast høyttaleren.

TWS-modus (True Wireless Stereo)

Med TWS-funksjonen kan to Bluetooth-høyttalere parkobles og spille samme lydkilde i stereo.

Merk! Høyttalerne kan ikke være mer enn 1 meter fra hverandre for at TWS-funksjonen skal fungere. TWS fungerer bare med to høyttalere av samme modell (Nomadelic Loud 01).

1. Slå på høyttalerne som skal parkobles, og koble fra eventuelle parkoblede Bluetooth-enheter.
2. Dobbelttrykk på multifunksjonsknappen (3) på den høyttaleren du vil bruke til å styre den andre med.
3. Vent i noen sekunder til høyttalerne parkobles automatisk. Et lydsignal høres fra begge høyttalerne når parkoblingen er fullført.
4. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til "Nomadelic Loud 01" i listen. Et lydsignal høres fra en av høyttalerne, som bekrefter parkoblingen. Musikk du spiller på enheten din, blir nå spilt i begge høyttalerne samtidig.

For å avslutte TWS-modus: Dobbelttrykk på multifunksjonsknappen (3) på en av høyttalerne.

Lyseffekter

Trippeltrykk på multifunksjonsknappen (3) for å veksle mellom lyseffektene. Det finnes fem lyseffekter som reagerer på musikk, veksler uavhengig eller kan slås av.

Feilsøking

❖ Høyttaleren starter ikke.

Lad høyttaleren.

❖ Det kommer ingen lyd.

Juster volumet. Sørg for at Bluetooth-enheten er innenfor rekkevidde, og at det ikke er hindringer mellom enheten og høyttaleren.

❖ Dårlig lydkvalitet.

Flytt avspillingsenheten nærmere høyttaleren, eller fjern hindringer mellom dem.

❖ Jeg kan ikke koble enheten min til høyttaleren via Bluetooth.

Koble fra andre tilkoblede enheter og prøv igjen. For å koble fra en enhet: Hold inne Volum + / – (2, 4) samtidig i 2 sekunder.

Fjern høyttaleren fra Bluetooth-innstillingene på enheten din. Gå til "Mine enheter"/"Parkoblede enheter", finn "Nomadelic Loud 01" og velg "Glem denne enheten".

Säkerhetsinformation

Högtalaren innehåller ett uppladdningsbart Li-po-batteri som inte kan bytas ut. Batteriet får inte vara helt urladdat under längre perioder – ladda minst var tredje månad vid längre förvaring.

Ta aldrig isär eller försök demontera produkten.

Högtalaren får inte utsättas för vätskestänk eller dropp under laddning, då detta kan orsaka permanent skada.

För att säkerställa vattentätheten: koppla ur alla kablar och stäng skyddslocket innan högtalaren utsätts för vatten.

Denna produkt har kapslingsklass IPX7, vilket innebär att den tål nedsänkning i vatten till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

Batteritiden varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24821

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:



- Minsta laddningseffekt: 0,5 Watt
- Högsta laddningseffekt: 5 Watt (för högsta laddningshastighet)

Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE – Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.




Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU som uppdaterades 2011/65/EU).

IPX7

Denna produkt har kapslingsklass IPX7, vilket innebär att den tål nedsänkning i vatten till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

Översikt

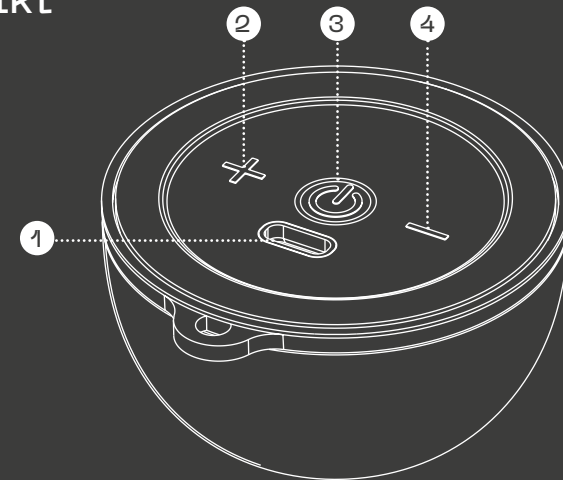

- 1 USB-C-laddningsport
- 2 Volym +/nästa spår
- 3 Multifunktionsknapp button
- 4 Volym –/föregående spår

Specifikationer

Uteffekt:	3,2 W RMS
Frekvensområde:	200 Hz–20 kHz
Högtalarens impedans:	4 Ω
Bluetooth-version:	6.0 (räckvidd upp till 10 m)
Batteritid:	Upp till 4 h (vid 50% volym, LED-ljus av) Upp till 3 h (vid 50% volym, LED-ljus på)
Laddningsström:	5 V=1 A DC (laddare säljs separat)
Storlek:	61x61x36 mm
Vikt:	78 g
Trådlöst frekvensomfång:	2 402–2 480 MHz
Effektiv utstrålad effekt:	20 mW (max.)
I förpackningen:	Högtalare, rem, USB-C-kabel (0,5 m), självhäftande metallring, snabbstartsguide

Före första användning

Ladda högtalaren helt innan du använder den för första gången.

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan laddningsporten (1) och en USB-laddare (säljs separat). En röd LED-indikator lyser under laddning och släcks när högtalaren är fulladdad.

Ström på/av

Håll ned Multifunktionsknappen (3) i 2 sekunder för att sätta på eller stänga av högtalaren.

Notera! Högtalaren stängs av automatiskt efter 20 minuter utan ljudingång.

Bluetooth-parkoppling

Slå på högtalaren, en LED-indikator tänds och blinkar. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj "Nomadelic Loud 01" i listan för att ansluta. Ett ljud bekräftar att parkopplingen lyckats.

För att koppla från enheten: håll ned Volym –/+ (2, 4) samtidigt i 2 sekunder.

Styr musik

Spela/pausa: tryck på Multifunktionsknappen (3).

Volym +: tryck på Volym + (2).

Nästa spår: håll ned Volym + (2).

Volym –: tryck på Volym – (4).

Föregående spår: håll ned Volym – (4).

Montering på smartphone

Högtalaren fästs magnetiskt på telefoner med inbyggt magnetstöd. För telefoner utan stöd, ta bort skyddsfilmen från den självhäftande metallringen, fäst ringen på baksidan av telefonen och sätt fast högtalaren.

TWS-läge (true wireless)

Med TWS-funktionen kan två Bluetooth-högtalare parkopplas och spela samma ljudkälla i stereo.

Notera! Högtalarna får inte placeras mer än 1 meter från varandra för att TWS ska fungera. TWS fungerar endast med två högtalare av samma modell (Nomadelic Loud 01).

1. Slå på högtalarna som ska parkopplas och koppla från eventuella anslutna Bluetooth-enheter.
2. Dubbeltryck på Multifunktionsknappen (3) på den högtalare du vill använda för att styra den andra.
3. Vänta några sekunder, högtalarna parkopplas automatiskt. När parkopplingen lyckats avger båda högtalarna ett ljud.
4. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj "Nomadelic Loud 01" i listan och anslut. Ett ljud från en av högtalarna bekräftar anslutningen. Musiken du spelar upp på din enhet hörs i båda högtalarna samtidigt.

För att avsluta TWS-läget, dubbeltryck på Multifunktionsknappen (3) på valfri högtalare.

Ljuseffekter

Trippeltryck på Multifunktionsknappen (3) för att växla mellan ljuslägena. Det finns fem olika ljuseffekter som reagerar på musik, växlar oberoende eller kan stängas av.

Felsökning

✖ Högtalaren startar inte.

Ladda högtalaren.

✖ Inget ljud.

Justera volymen. Kontrollera att din Bluetooth-enhet är inom räckvidd och att det inte finns några hinder mellan enheten och högtalaren.

✖ Dålig ljudkvalitet.

Placera uppspelningsenheten närmare högtalaren eller undvik hinder mellan dem.

✖ Jag kan inte ansluta min enhet via Bluetooth.

Koppla bort andra anslutna enheter och försök igen. Du kan tvinga bortkoppling genom att hålla ned Volym –/+ (5, 7) samtidigt i 2 sekunder.

Ta bort högtalaren från din enhets Bluetooth-inställningar. I Bluetooth-menyn, gå till "Mina enheter"/"Parkopplade enheter", leta upp Nomadelic Loud 01 i listan och tryck på symbolen ⓘ. Välj alternativet "Glöm den här enheten" och försök parkoppla igen.

www.nomadelic.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-09-22

