

# manual

---

## T-shirt print light


Item no: 25781

EN

DK

NO

SV

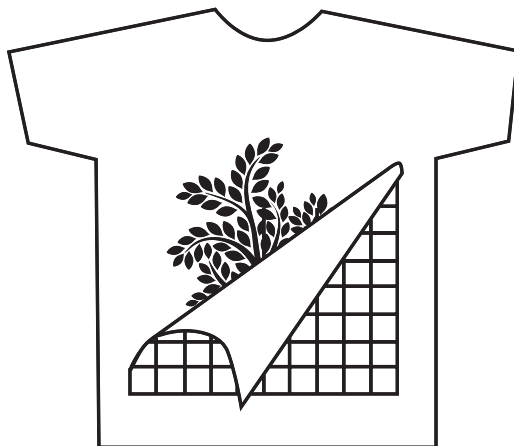


## T-shirt print light

- Suitable for light garments. Thin white cloth will produce best result, e.g. a white T-shirt.
- Use only an ink jet printer, laser printers may be destroyed!
- The iron should be set at medium temperature (cotton, approx. 185 °C) and no steam.
- Iron against a hard flat surface, an ironing board is not suitable since it is too soft. Use for example the kitchen top with a towel as protection.
- Please test on similar cloth before the real print is made.

### Use

1. Print the picture mirrored. Most graphics editing software can mirror the picture. Sometimes it can be selected in the printers settings. Use the setting normal paper, best quality. Print on the matte side.
2. Let the printing dry for 10 minutes and cut out the motif with about 5 mm margin around.
3. Put the paper with the printed side against the cloth.
4. Use the supplied greaseproof paper or an ordinary printing paper between the transfer and the iron when ironing. Iron with a consistent pressure and circulating motions for about 30 seconds. Pay extra attention to the edges and corners. If bubbles appear it is because too much heat.
5. Let it cool down before the transfer paper carefully is peeled away.
6. To fixate the print, wash the garment in 40 °C without laundry detergent.

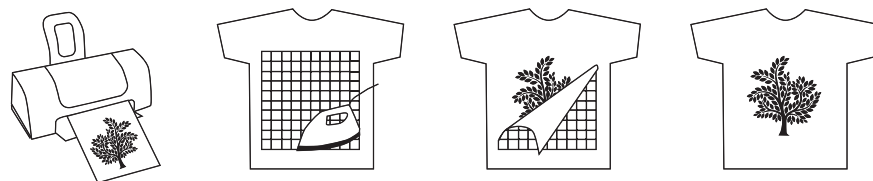


## T-shirttryk til lyst tøj

- Velegnet til lyst tøj. Bliver bedst på hvidt tyndt stof, f.eks. en hvid T-shirt.
- Brug kun blækprintere, da laserprintere kan gå i stykker!
- Strygejernet skal være indstillet på middeltemperatur (bomuld, ca. 185 °C) og uden damp.
- Stryg mod en hård overflade. Et strygebræt er ikke egnet, da det er for blødt.
- Brug f.eks. køkkenbordet med et håndklæde som beskyttelse.
- Test gerne på et lignende stof, inden det rigtige tryk foretages.

### Anvendelse

1. Udskriv billedet spejlvendt. De fleste billedprogrammer kan vende billeder, og nogle gange kan man også vælge at udskrive spejlvendt i indstillingerne for printeren. Brug indstillingen for normalt papir, den bedste kvalitet. Udskriv på den matte side.
2. Lad udskriften tørre i 10 minutter, og klip motivet ud med en kant på ca. 5 mm rundt om.
3. Læg papiret med udskriftssiden mod stoffet.
4. Brug det medfølgende mellemlægspapir eller et almindeligt stykke printerpapir mellem transferpapiret og strygejernet, når du stryger. Stryg med et jævnt tryk og cirkelbevægelser i ca. 30 sekunder. Vær ekstra omhyggelig med kanter og hjørner. Hvis der bliver bobler i trykket, er det pga. for høj varme.
5. Lad det køle af, inden transferpapiret forsigtigt trækkes af.
6. Stoffet skal vaskes ved 40 °C uden vaskemiddel for at fiksere trykket.

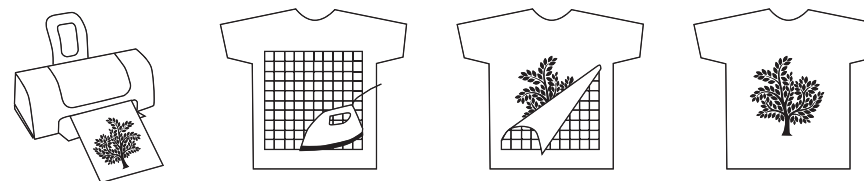


## T-skjortetrykk lyse plagg

- Egnet for lyse plagg. Det blir best på hvitt tynt tøy, f.eks. en hvit T-skjorte.
- Bruk kun blekkskriver, kan bli ødelagt med laserskriver!
- Strykejernet skal være innstilt på middels temperatur (bomull, ca. 185 °C) uten dampfunksjon.
- Stryk mot en hard og jevn overflate, strykebrett kan ikke brukes ettersom det er for mykt.
- Bruk f.eks. kjøkkenbenken med et håndkle som beskyttelse.
- Prøv gjerne ut med lignende tøy før du bruker T-skjortetrykket.

### Bruk

1. Skriv ut bildet speilvendt. De fleste bildeprogrammene kan snu bilder noen ganger kan man også velge å skrive ut speilvendt i skriverens innstillinger. Bruk innstillingen vanlig papir, best kvalitet. Skriv ut på den matte siden.
2. La utskriften tørke i 10 minutter og klipp ut motivet med ca. 5 mm kant rundt.
3. Legg papiret med utskriftssiden mot plagget.
4. Bruk det medfølgende smørpapiret eller vanlig skriverpapir mellom overføringspapiret og strykejernet når du stryker. Stryk med jevnt trykk og sirkelbevegelser i ca. 30 sekunder. Vær ekstra nøye med kanter og hjørner. Hvis det oppstår bobler i trykket er dette pga. for høy varme.
5. La det avkjøles innen overføringspapiret dras forsiktig av.
6. For å feste trykket må plagget vaskes i 40 °C uten vaskemiddel.

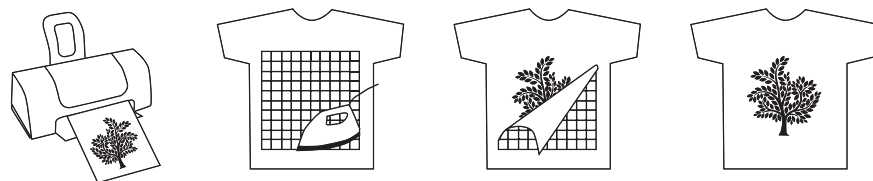


## T-shirttryck ljusa plagg

- Lämpar sig för ljusa plagg. Bäst blir det på vitt tunt tyg, exempelvis en vit t-shirt.
- Använd endast bläckstråleskrivare, laserskrivare kan förstöras!
- Strykjärnet ska vara inställt på medeltemperatur (bomull, ca 185 °C) och ingen ånga.
- Stryk mot en hård platt yta, en strykbräda är inte lämplig då den är för mjuk. Använd till exempel köksbänken med en handduk som skydd.
- Testa gärna på liknande tyg innan det riktiga trycket görs.

### Användning

1. Skriv ut bilden spegelvänt. De flesta bildprogram kan vända bilder, ibland kan man även välja att skriva ut spegelvänt i skrivarens inställningar. Använd inställningen normalt papper, bästa kvalitet. Skriv ut på den matta sidan.
2. Låt utskriften torka i 10 minuter och klipp ut motivet med ca 5 mm marginal runt om.
3. Lägg pappret med utskriftssidan mot plagget.
4. Använd det medföljande smörpappret eller ett vanligt skriverpapper mellan transfern och strykjärnet när du stryker. Stryk med jämt tryck och cirkulerande rörelser i ca 30 sekunder. Var extra noga med kanter och hörn. Om det blir bubblor i trycket är det på grund av för hög värme.
5. Låt svalna innan transferpappret försiktigt dras av.
6. För att fixera trycket måste plagget tvättas i 40 °C utan tvättmedel.

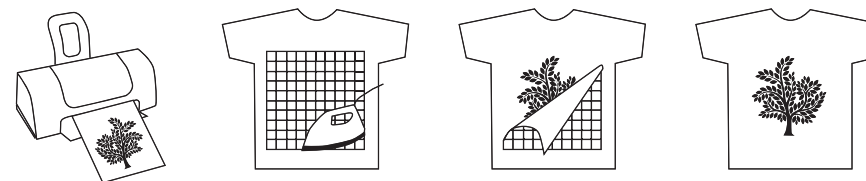

2014-12-10

