

manual

5-port 8K HDMI switch

Item: 30003

EN

NO

SV


www.luxorparts.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-06-03




Luxorparts®

Overview

Top

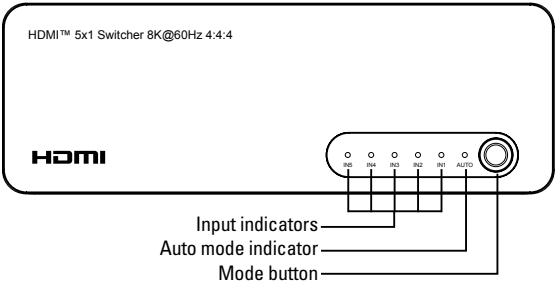

Back



Specifications

Ports:	1x HDMI output 5x HDMI inputs
Supported resolutions:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p@60/240 Hz, 4K@60/120 Hz, 8K@60 Hz
HDR support:	HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Color format:	4:4:4
Color depth:	12-bit per channel (36-bit total)
Video bandwidth:	12 Gbps per channel (48 Gbps total)
Supported audio formats:	LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio
Features:	VRR, ALLM, QFT, CEC, built-in equalizer, retiming and driver
Power input:	DC 5 V/1 A (adapter sold separately)

Remote control, batteries:	2x AAA batteries (sold separately)
Operating temperature:	0 °C to 70 °C
Humidity, storage:	5–90% RH (non-condensing)
Material:	ABS plastic
Dimensions:	160x57x16 mm
Weight:	97 g (excl. remote control)
In the box:	HDMI switch, remote control, manual

Use

Setup

Open the battery compartment on the back of the remote, insert 2x AAA batteries (sold separately), mind the polarity. Place the HDMI switch on a stable surface, make sure the front of the HDMI switch has clear line of sight for the remote control IR signal to reach the HDMI switch.

Connect the included USB-C cable to the HDMI switch's power port. Connect the USB-A connector to a USB power adapter (sold separately) and plug it into a wall socket. The HDMI switch turns on automatically, the indicator on the front lights up green.

Connect your source devices (e.g., game console, streaming device) to the HDMI switch's input ports (INPUT 1–5). Connect your TV or display to the HDMI switch's output port (OUTPUT). The input indicator for the connected HDMI ports light up.

Note! The HDMI switch supports up to 8K@60 Hz resolution. Use certified HDMI 2.1 cables between all devices for optimal performance.

Operation

Select the input source using the numbered buttons (1–5) on the remote, or by pressing the Mode button on the HDMI switch multiple times.

Press and hold the Mode button for 3 seconds to toggle between manual and automatic source selection, the Auto mode indicator lights up. In auto mode the HDMI switch automatically selects the most recently active input. Press and hold the Mode button for 3 seconds to disable auto mode, the auto mode indicator turns off.

Press and hold the selector button for 6 seconds to enable or disable the IR receiver, the Mode button light turns off. The remote control Power button still works with IR disabled.

Troubleshooting

Problem	Solution
HDMI switch does not turn on, the indicator does not light up green	Check the power cable and USB power adapter. Use a certified USB power adapter
Image flickering or no image	Use a certified HDMI 2.1 cable. Limit cable length to 2 m for 8K@60 Hz or 5 m for 4K@60 Hz
Remote control not working	Replace the batteries. Make sure the IR receiver is enabled. Press and hold the Mode button on the HDMI switch for 6 seconds to enable/disable the IR receiver

Safety information

Use the product only if it is undamaged and fully functional.

Keep the product away from heat, moisture, and direct sunlight.

Do not expose the product to liquids or submerge it in water.

Do not attempt to disassemble or repair the product. Repairs must only be performed by a qualified technician.

Use only the included USB cable and a certified USB power adapter.

Do not mix different types of batteries. Replace used batteries with new ones of the same type.

Keep the product and remote control out of reach of children.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.


This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU), and RoHS (2015/863/EU) that updated 2011/65/EU


Oversikt

Overside

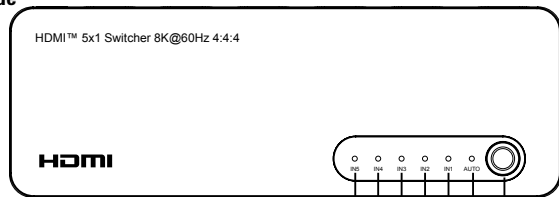

Inngangsindikatorer
Automodusindikator
Modusknapp

Bakside



Spesifikasjoner

Porter:	1x HDMI-utgang 5x HDMI-innganger
Oppløsninger som støttes:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p@60/240 Hz, 4K@60/120 Hz, 8K@60 Hz
HDR-støtte:	HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Fargeformat:	4:4:4
Fargedybde:	12-bit per kanal (36-bit totalt)
Båndbredde, video:	12 Gb/s per kanal (48 Gb/s totalt)
Lydformat som støttes:	LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio
Funksjoner:	VRR, ALLM, QFT, CEC, innebygd equalizer, retiming og driver
Strøminngang:	DC 5 V/1 A (adapter selges separat)

Fjernkontroll, batterier:	2x AAA-batterier (selges separat)
Driftstemperatur:	0–70 °C
Luftfuktighet, oppbevaring:	5–90 % RH (ikke-kondenserende)
Materiale:	ABS-plast
Mål:	160x57x16 mm
Vekt:	97 g (ekskl. fjernkontroll)
I pakken:	HDMI-switch, fjernkontroll, manual

Bruk

Installasjon

Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen og sett i 2 stk. AAA-batterier (selges separat). Pass på å sette dem inn riktig vei. Plasser HDMI-switchen på en stabil overflate, og sørg for at fronten på HDMI-switchen har fri siktlinje for at fjernkontrollens IR-signal skal nå frem.

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til strøminngangen på HDMI-switchen. Koble USB-A-kontakten til en USB-strømadapter (selges separat), og koble den til en stikkontakt. HDMI-switchen starter automatisk – indikatoren på forsiden lyser grønt.

Koble kildeenhetene dine (f.eks. spillkonsoll, strømeenhet) til HDMI-inngangene (INPUT 1–5) på HDMI-switchen. Koble TV-en eller bildeskjermen til HDMI-switchen på utgangsporten (OUTPUT). Indikatorlysene for de tilkoblede HDMI-inngangene lyser.

Merk! HDMI-switchen støtter oppløsninger på opptil 8K@60 Hz. Bruk sertifiserte HDMI 2.1-kabler mellom alle enheter for best mulig ytelse.

Drift

Velg inngangskilde ved hjelp av de nummererte knappene (1–5) på fjernkontrollen, eller ved å trykke flere ganger på modusknappen på HDMI-switchen.

Hold inne modusknappen i 3 sekunder for å veksle mellom manuelt og automatisk kildevalg. Indikatorlyset for automodus tennes. I automodus velger HDMI-switchen automatisk den sist aktive inngangen. Hold inne modusknappen i 3 sekunder for å slå av automodus. Indikatorlyset slukkes.

Hold inne modusknappen i 6 sekunder for å aktivere eller deaktivere IR-mottakeren. Modusknappen slukkes. Fjernkontrollens strømknapp fungerer selv om IR er deaktivert.

Feilsøking

Problem	Løsning
HDMI-switchen starter ikke, Indikatoren lyser ikke grønt.	Kontroller strømkabelen og USB-strømadapteren. Bruk en sertifisert USB-strømadapter.
Bildet flimrer eller vises ikke.	Bruk en sertifisert HDMI 2.1-kabel. Ikke bruk en kabel som er lengre enn 2 m for 8K i 60 Hz eller 5 m for 4K i 60 Hz.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	Skift batterier. Sørg for at IR-mottakeren er aktivert. Hold inne modusknappen på HDMI-switchen i 6 sekunder for å aktivere/deaktivere IR-mottakeren.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet skal bare brukes hvis det er uskadet og fungerer som det skal.

Hold produktet borte fra varme, fukt og direkte sollys.

Ikke utsett produktet for væske, og ikke senk det ned i vann.

Ikke prøv å demontere eller reparere apparatet selv. Reparasjon skal bare utføres av en kvalifisert tekniker.

Bruk bare den medfølgende USB-kabelen og en sertifisert USB-strømadapter.

Ikke bland forskjellige typer batterier. Brukte batterier skal bare erstattes av nye av samme type.

Hold produktet og fjernkontrollen utenfor barns rekkevidde.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.


Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.




CE-merke for produktklasse I. Produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og RoHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Översikt

Ovansida

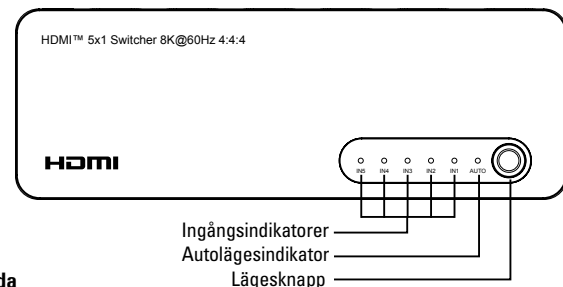

Baksida



Specifikationer

Portar:	1x HDMI-utgång 5x HDMI-ingångar
Oppløsninger som støds:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p@60/240 Hz, 4K@60/120 Hz, 8K@60 Hz
HDR-stöd:	HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Färgformat:	4:4:4
Färgdjup:	12-bit per kanal (36-bit totalt)
Bandbredd, video:	12 Gb/s per kanal (48 Gb/s totalt)
Ljudformat som støds:	LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio
Funktioner:	VRR, ALLM, QFT, CEC, inbyggd equalizer, retiming och driver
Strømingång:	DC 5 V/1 A (adapter seljs separat)

Fjärrkontroll, batterier:	2x AAA-batterier (säljs separat)
Drifttemperatur:	0 °C till 70 °C
Luftfuktighet, förvaring:	5–90% RH (non-condensing)
Material:	ABS-plast
Mått:	160x57x16 mm
Vikt:	97 g (exkl. fjärrkontroll)
I förpackningen:	HDMI-switch, fjärrkontroll, manual

Användning

Installation

Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och sätt i 2x AAA-batterier (säljs separat), var noggrann med polariteten. Placera HDMI-switchen på en stabil yta och se till att fronten på HDMI-switchen har fri siktlinje för att fjärrkontrollens IR-signal ska nå fram.

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till strömingången på HDMI-switchen. Anslut USB-A-kontakten till en USB-strömadapter (säljs separat) och anslut den till ett vägguttag. HDMI-switchen startar automatiskt, indikatorn på framsidan lyser grönt.

Anslut dina källenheter (t.ex. spelkonsol, streaming-enhet) till HDMI-ingångarna (INPUT 1–5) på HDMI-switchen. Anslut din tv eller bildskärm till HDMI-switchen på utgångsporten (OUTPUT). Indikatorlamporna för de anslutna HDMI-ingångarna lyser.

Notera! HDMI-switchen stöder upp till 8K@60 Hz-upplösning. Använd certifierade HDMI 2.1-kablar mellan samtliga enheter för bästa prestanda.

Drift

Välj ingångskälla med hjälp av de numrerade knapparna (1–5) på fjärrkontrollen, eller genom att trycka flera gånger på Lägesknappen på HDMI-switchen.

Håll in Lägesknappen i 3 sekunder för att växla mellan manuell och automatisk källval, indikatorlampan för autoläge tänds. I auto mode väljer HDMI-switchen automatiskt den senast aktiva ingången. Håll in Lägesknappen i 3 sekunder för att stänga av autoläget, indikatorlampan släcks.

Håll in Lägesknappen i 6 sekunder för att aktivera eller inaktivera IR-mottagaren, lägesknappen slocknar. Fjärrkontrollens strömknapp fungerar fortfarande även när IR är inaktiverat.

Felsökning

Problem	Lösning
HDMI-switchen startar inte, Indikatorn lyser inte grönt	Kontrollera strömladdnen och USB-strömadapter. Använd en certifierad USB-strömadapter
Bilden flimrar eller visas inte	Använd en certifierad HDMI 2.1-kabel. Använd inte en kabel som är längre än 2 m för 8K@60 Hz eller 5 m för 4K@60 Hz
Fjärrkontrollen fungerar inte	Byt batterierna. Se till att IR-mottagaren är aktiverad, tryck och håll ned Lägesknappen på HDMI-switchen i 6 sekunder för att aktivera/avaktivera IR-mottagaren

Säkerhetsinformation

Använd endast produkten om den är oskadad och fungerar korrekt.

Håll produkten borta från värme, fukt och direkt solljus.

Utsätt inte produkten för vätskor och sänk inte ner den i vatten.

Försök inte att ta isär eller reparera produkten själv. Reparationer får endast utföras av kvalificerad tekniker.

Använd endast den medföljande USB-kabeln och en certifierad USB-strömadapter.

Blanda inte olika typer av batterier. Byt ut förbrukade batterier mot nya av samma typ.

Håll produkten och fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i EU-direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och RoHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU.

