

# manual

---

## 4K HDMI switch 2 ports

Item: 30782

EN

NO


SV

[www.luxorparts.com](http://www.luxorparts.com)  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2023-10-16



Luxorparts®

## Overview

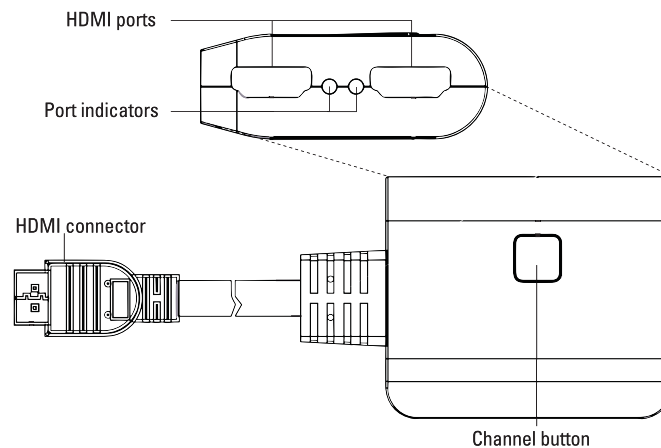

### Specifications

Ports:	2x HDMI ports, 1x HDMI connector
Vertical frequency range:	50/60 Hz
Interlaced video:	480i, 576i, 1080i
Progressive video:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Video amplifier bandwidth:	6 Gbps/600 MHz per channel (18 Gbps all channels)
HDR video support:	Yes
Power consumption:	5 W (Max.)
Size:	65x55x21 mm
Weight:	92 g

### Included:

Bidirectional HDMI switch, manual.

## Use

### Switch and splitter mode


This product bidirectional, which means it can be both as a HDMI signal switch or a HDMI signal splitter.

#### Switch mode

Connect your video sources to the switch HDMI ports 1 and/or 2 using an HDMI cable (sold separately). Connect the switch HDMI output to your TV, projector or screen.

The HDMI switch automatically powers on if a video source is detected in HDMI inputs 1 or 2, and shows it on the connected screen. The current active input indicator lights up when the HDMI switch is on. Press the Channel button to manually change between HDMI input 1 or 2.


**Note!** Switching between sources may take up to 5 seconds before they are displayed.

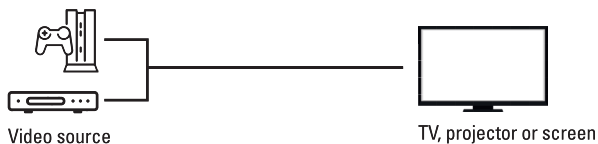


#### Splitter mode

Connect the HDMI connector to your video source. Connect your TV, projector or screen to the splitter HDMI ports 1 and/or 2 using a HDMI cable (sold separately). The HDMI splitter automatically powers on. Press the Channel button on the HDMI splitter to select which screen you want the video source to be displayed on.

**Note!** Only one screen can show the video source at a time.

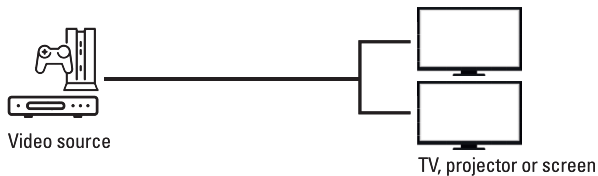

## Oversikt

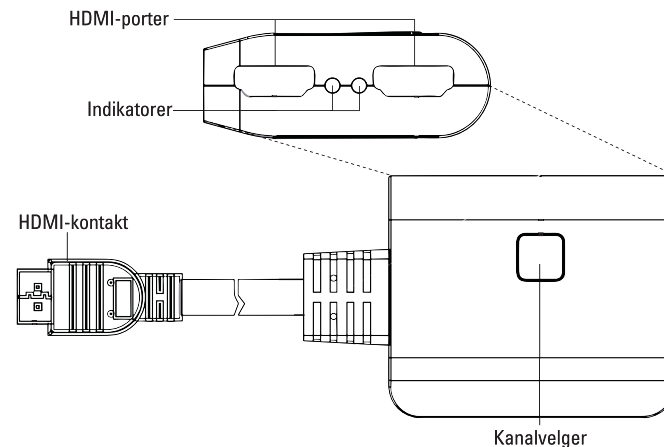

### Spesifikasjoner

Porter:	2x HDMI-porter, 1x HDMI-kontakt
Vertikal frekvensoppdatering:	50/60 Hz
Linjefletting (interlaced):	480i, 576i, 1080i
Progressiv:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Videoforsterkerens båndbredde:	6 Gbps/600 MHz per kanal (18 Gbps for alle kanaler)
HDR-videostøtte:	Ja
Strømforbruk:	5 W (maks)
Mål:	65x55x21 mm
Vekt:	92 g

### I pakken:

Toveis HDMI-switch, manual.

## Bruk

### Switch- og splittermodus

Denne HDMI-switchen er toveis. Det innebærer at den kan brukes både som HDMI-switch og HDMI-splitter.

#### HDMI-switch

Koble videokildene dine til HDMI-switchens HDMI-port 1 og/eller 2 med en HDMI-kabel (selges separat). Koble HDMI-switchens HDMI-kontakt til en TV, projektor eller skjerm.

HDMI-switchen starter automatisk hvis en videokilde oppdages i HDMI-port 1 eller 2, og viser bildet på tilkoblet skjerm. Indikatoren ved siden av den aktive HDMI-porten tennes når HDMI-switchen er slått på. Trykk på kanalvelgeren for manuelt å bytte mellom HDMI-port 1 og 2.


**Merk!** Ved bytte av videokilde kan det ta opptil 5 sekunder før de vises på skjermen.




#### HDMI-splitter

Koble splitterens HDMI-kontakt til videokilden din. Koble en TV, projektor eller skjerm til HDMI-splitterens port 1 og/eller 2 med en HDMI-kabel (selges separat). HDMI-splitteren starter automatisk. Trykk på kanalvelgeren for å velge hvilken av de tilkoblede skjermene videokilden skal vises på.

**Merk!** Bare én skjerm om gangen kan vise videokilden.

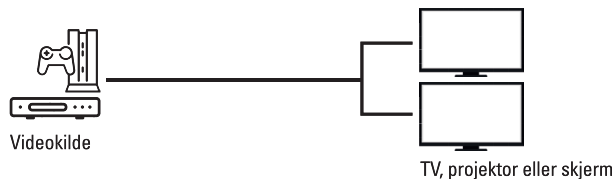

## Översikt

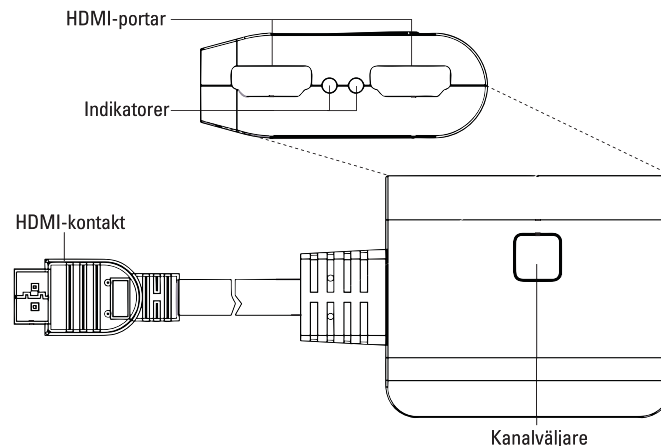

### Specifikationer

Portar:	2x HDMI-portar, 1x HDMI-kontakt
Vertikal frekvensoppdatering:	50/60 Hz
Sammanflätad scanning:	480i, 576i, 1080i
Progressiv scanning:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Videoförstärkarens bandbredd:	6 Gbps/600 MHz per kanal (18 Gbps för samtliga kanaler)
HDR videostöd:	Ja
Strömförbrukning:	5 W (max.)
Storlek:	65x55x21 mm
Vikt:	92 g

### I förpackningen:

Dubbelriktad HDMI-switch, manual.

# Användning

## Switch- och splitter-läge

Denna HDMI-switch är dubbelriktad, vilket innebär att den kan användas både som HDMI-switch eller HDMI-splitter.

### HDMI-switch

Anslut dina videokällor till HDMI-switchens HDMI-port 1 och/eller 2 med en HDMI-kabel (säljes separat). Anslut HDMI-switchens HDMI-kontakt till din TV, projektor eller skärm. HDMI-switchen startar automatiskt om en videokälla upptäcks i HDMI-port 1 eller 2, och visar bilden på den anslutna skärmen. Indikatorn intill den aktiva HDMI-porten tänds när HDMI-switchen är påslagen. Tryck på Kanalväljaren för att manuellt byta mellan HDMI-port 1 eller 2.

**Notera!** Att byta mellan videokällor kan ta upp till 5 sekunder innan de visas på skärmen.



### HDMI-splitter

Anslut splitters HDMI-kontakt till din videokälla. Anslut din TV, projektor eller skärm till HDMI-splitterns port 1 och/eller 2 med en HDMI-kabel (säljes separat). HDMI-splittern startar automatiskt. Tryck på Kanalväljaren för att välja vilken av de anslutna skärmarna som videokällan ska visas på.

**Notera!** Endast en skärm i taget kan visa videokällan.

