

manual


Universal Multi Charger 4

Item: 32079

EN

NO

SV

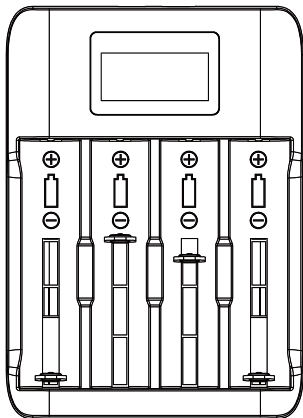

www.luxorparts.com
Box 50435, Malmö, Sweden
2022-01-13



Luxorparts®

Info

The battery charger can charge 1 to 4 pieces of rechargeable batteries (Ni-MH / IMR / Li-ion) at a time.

Note:

This charger is intended for Ni-MH, IMR & Li-ion rechargeable batteries only.

Attempting to charge other types of batteries may cause personal injury and damage to the charger.

Before charging, please read the instructions.

Use

Step 1: Connect the charger with the supplied USB-A to USB Type-C cable to a USB power source (5V DC 2A, Not included)

Step 2: Insert 1 to 4 pieces of rechargeable Ni-MN/ IMR / Li-ion batteries into the charging compartment.

Mind the polarity and match it to the markings.

Once the charging has begun, the "CHARGE" icon will be shown. The charger will display the status of each individual battery.

Step 3: When the battery is fully charged the display will display "FINISH" above the progress bar of the battery. This battery is now ready for use and can be removed from the charger.

Step 4: Unplug the charger and remove the batteries when not in use or when the charging has finished.

Specifications

Input: DC 5 V, 2 A
(adapter sold separately)





Output: Ni-MH - 4x (DC 1.48V, 450mA)
Li-ion - 2x (DC 4.2V, 900mA)
Li-ion - 4x (DC 4.2V, 450mA)

Ni-MH support: AA / AAA / AAAA

IMR/ Li-ion support:

18650 / 18490 / 18350 / 17670 / 17500 / 10440 / 14500 / 16340(RCR123)

Size: 90x125x27.5 mm

Battery Status	
Charging	 Charging is starting and the first block will flash
Done	 All batteries have finished charging to max capacity
Bad Cell	 Battery is either alkaline or a bad battery.

Safety information

Do not recharge non-rechargeable batteries.

During charging, the battery must be placed in a well-ventilated area.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not expose charger to rain or moisture. For indoor use only.

Remove from power when not in use.

Do not operate the charger if it has been subjected to shock or damage.

Do not disassemble the charger, incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.

Unplug the charger from the USB port before attempting any maintenance or cleaning. Use a damp cloth to clean the surface, do not immerse the charger in water.

Before scrapping your charger, remove the batteries from the unit and make sure they are disposed of correctly.

Informasjon

Batteriladeren kan lade 1 til 4 oppladbare batterier (Ni-MH / IMR / Li-ion) samtidig.

Obs!

Denne laderen er bare tilpasset for oppladbare batterier av typen Ni-MH, IMR & Li-ion.

Å forsøke å lade andre typer av batterier kan forårsake personskader og skade på laderen.

Les instruksjonene før bruk.

Bruk

Trinn 1: Koble laderen til en USB-strømadapter (5V DC 2A, følger ikke med) med den tilhørende USB-C-kabelen.

Trinn 2: Legg i 1 til 4 oppladbare batterier i ladekammeret.

Kontroller at de legges i riktig vei.

Når ladingen har startet, vises ikonet "CHARGE". Laderen vil vise status for hvert batteri individuelt.

Trinn 3: Når et batteri er fulladet, vises "FINISH" over statusikonet for batteriet. Dette batteriet er nå klart til bruk og kan tas ut av laderen.

Trinn 4: Koble fra laderen og ta ut batteriene når den ikke brukes eller har ladet opp alle batterier.

Spesifikasjoner

Strøm inn: DC 5 V, 2 A
(adapter selges separat)

Strøm ut: Ni-MH - 4x (DC 1.48V, 450mA)
Li-ion - 2x (DC 4.2V, 900mA)
Li-ion - 4x (DC 4.2V, 450mA)

Ni-MH-støtte: AA / AAA / AAAA

IMR/ Li-ion-støtte:

18650 / 18490 / 18350 / 17670 / 17500 / 10440 / 14500 /
16340(RCR123)

Mål: 90x125x27,5 mm

Batteristatus	
Lading	CHARGE Lading startet og første blokk blinker.
Klar	FINISH Alle batterier ladet til maks kapasitet.
Dårlig celle	ERROR Batteriet er enten alkalisk eller ødelagt.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.

Under ladingen må batteriet plasseres på et sted med god ventilasjon.

Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Ikke utsett laderen for regn eller fukt. Bare for innendørsbruk.

Koble laderen fra strøm når den ikke er i bruk.

Ikke bruk laderen hvis den er utsatt for støt eller skade.

Ikke demonter laderen. Feilaktig montering kan medføre risiko for elektrisk støt eller brann.

Koble laderen fra USB-porten før du utfører vedlikehold eller rengjøring. Bruk en fuktig klut til å rengjøre overflaten. Ikke senk laderen ned i vann.

Fjern batteriene fra enheten før laderen skal kastes – lever laderen på en miljøstasjon.

Information

Batteriladdaren kan ladda 1 till 4 stycken uppladdningsbara batterier (Ni-MH / IMR / Li-ion) samtidigt.

OBS:

Denna laddare är endast anpassad för Ni-MH, IMR & Li-ion uppladdningsbara batterier.

Att försöka ladda andra typer av batterier kan orsaka personskador och skada på laddaren.

Innan användning, vänligen läs instruktionerna.

Användning

Steg 1: Koppla laddaren till en USB väggadapter (5V DC 2A, tillkommer ej) med den tillhörande USB Typ-C kabeln.

Steg 2: Stoppa in 1 till 4 uppladdningsbara batterier i laddningsfacken.

Tänk på polariteten och matcha dem mot markeringarna.

När laddningen har börjat så kommer "CHARGE" ikonen att visas. Laddaren kommer att visa status för varje batteri individuellt.

Steg 3: När ett batteri är fulladdat kommer det att visa "FINISH" ovanför statusikonen för batteriet. Detta batteriet är nu redo för användning och kan tas bort från laddaren.

Steg 4: Koppla ur laddaren och ta bort batterierna ur enheten när den ej används eller har laddat klart alla batterier.

Specifikationer





Ström in: DC 5 V, 2 A
(adapter såld separat)

Ström ut: Ni-MH - 4x (DC 1.48V, 450mA)
Li-ion - 2x (DC 4.2V, 900mA)
Li-ion - 4x (DC 4.2V, 450mA)

Ni-MH stöd: AA / AAA / AAAA

IMR/ Li-ion stöd:
18650 / 18490 / 18350 / 17670 / 17500 / 10440 / 14500 /
16340(RCR123)

Storlek: 90x125x27,5 mm

Batteri Status	
Laddning	 Laddning påbörjat och första blocket blinkar.
Klar	 Alla batterier laddade till maxkapacitet.
Dålig Cell	 Batteriet är antingen alkaliskt eller trasigt.

Säkerhetsinformation

Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.

Under laddningen måste batteriet placeras i ett väl ventilerat område.

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

Utsätt inte laddaren för regn eller fukt, endast för inomhusbruk.

Ta ut strömmen när den inte används.

Använd inte laddaren om den har utsatts för stötar eller skada.

Demontera inte laddaren, felaktig montering kan skapa risk för elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur laddaren från USB-porten innan du försöker underhåll av rengöring. Använd en fuktig trasa för att rengöra ytan, sänk inte ned laddaren i vatten.

Ta bort batterierna från enheten innan du skrotar din laddare och se till att de kasseras på rätt sätt.