


SANGEAN

SR-35

Svensk bruksanvisning

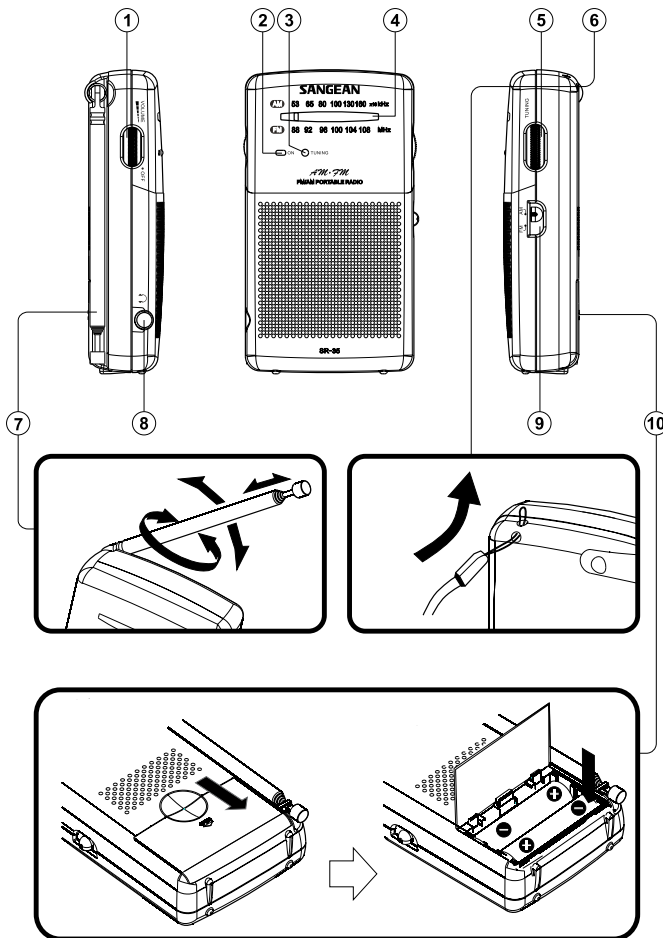

Kontrollernas placering

1. Volymkontroll / On / Off
2. Strömindikator
3. Frekvens LED-indikator
4. Frekvensskala
5. Frekvenskontroll
6. Fäste för handrem
7. Teleskopantenn
8. Hörlursuttag
9. Omkopplare för FM / AM
10. Batterilåda

Strömförsörjning

Öppna batteriluckan genom att skjuta den i pilens riktning. Stoppa sedan i 2 st AA (LR06) alkalinebatterier.

Hörlurar

Anslut hörlurarna till hörlursuttaget. Ljudet från högtalaren bryts då automatiskt.

Teleskopantenn

Teleskopantennen är avsedd för FM-radio. Dra ut den maximalt och vrid på den för bästa mottagning. För AM-mottagning, så har radion en inbyggd antenn, vrid på radion för bästa mottagning.

Volym On / Off

Vrid på volymkontrollen för att sätta på radion. Justera volymen till önskad nivå.

Omkopplare FM / AM

Välj önskat vågband med denna omkopplare.

Frekvensskalan & Frekvenskontrollen

Vrid på frekvenskontrollen för att ställa in önskad station. På frekvensskalan ser du frekvensen för önskad station. Frekvens LED indikatorn tänds när stationen är korrekt inställd.

Specifikationer

Batterier:	2 st AA (LR06) alkaline batterier
Frekvensområde:	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 520 - 1710 kHz
Högtalare:	2 1/4"
Uteffekt:	120 mW 8 ohm
Hörlursuttag:	3,5 mm



Om du någon gång i framtiden skulle behöva kassera din elektroniska apparat, så gäller följande direktiv: All elektronisk avfall skall återvinnas på bästa sätt. Fråga din kommun eller din lokala handlare hur du skall gå tillväga. (WEEE direktiv)