


# PR-D18

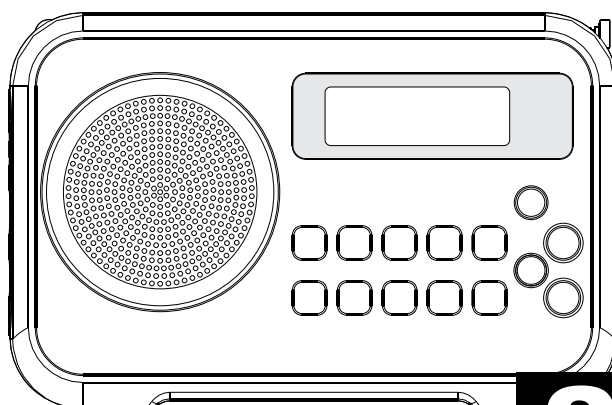

**SV**

***Kjell & Company***

Manualen är skriven av Kjell & Company den 07/01 2019.





## Viktiga säkerhetsinstruktioner

1. Läs och behåll dessa instruktioner.
2. Observera alla varningar.
3. Följ alla instruktioner.
4. Använd aldrig apparaten i närheten av vatten.
5. Rengör endast med en torr trasa.
6. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
7. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor så som element, värmekällor, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
8. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, speciellt vid eluttaget, kabelkanaler eller där den går ut från apparaten.
9. Använd endast tillbehör och utrustning handhållet av tillverkaren.
10. Använd endast med stativet, konsolen eller bordet som anges av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används, var försiktig när du flyttar vagnen för att undvika personskador om den tippas.
11. Koppla ur apparaten om den inte ska användas under en lång tid.
12. All service av apparaten skall ske av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när \* apparaten har skadats på något sätt, såsom skadad strömkabel eller kontakt, spilld vätska eller föremål har fallit in i apparaten, fungerar inte normalt eller har tappats.
13. För att minimera risken av eldsvåda eller personskada, använd aldrig produkten i regn eller fukt.
14. Apparaten ska inte exponeras för någonting droppande eller stänkande, och inga vätskefyllda produkter får placeras på apparaten.
15. Hög ljudvolym på högtalare och hörlurar kan påverka hörselns förmåga.
16. Strömkabeln bör vara ansluten i närheten av radion, så det är enkelt att komma åt den om det händer någonting. För att avbryta strömförsörjningen till radion, dra bara ur strömkabeln ur vägguttaget.
17. Även om apparatens strömbrytare eller en apparatkopplare används som fränkopplingsenhet, ska den fränkopplade enheten förbli lätt att använda.



### **VIKTIG NOTERING:**

För att uppfylla kraven i FCC RF är ingen ändring till antennen eller enheten tillåten. Eventuell ändring av antennen eller enheten kan leda till att enheten bryter mot kravet på exponering av RF och användarens behörighet att använda enheten.

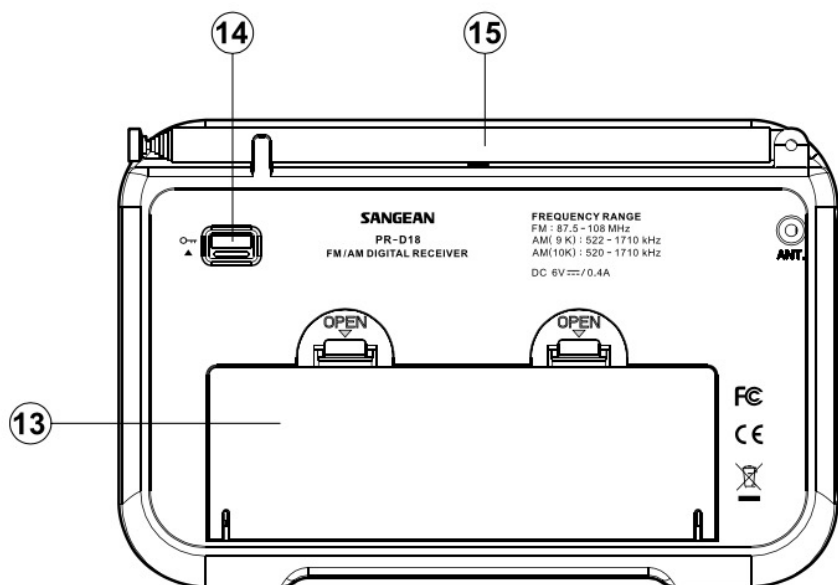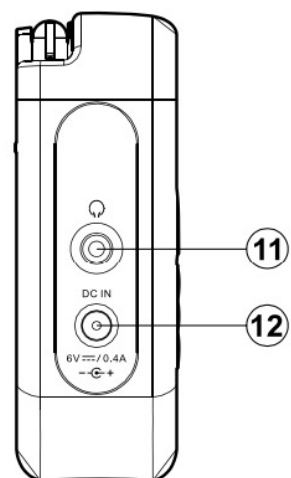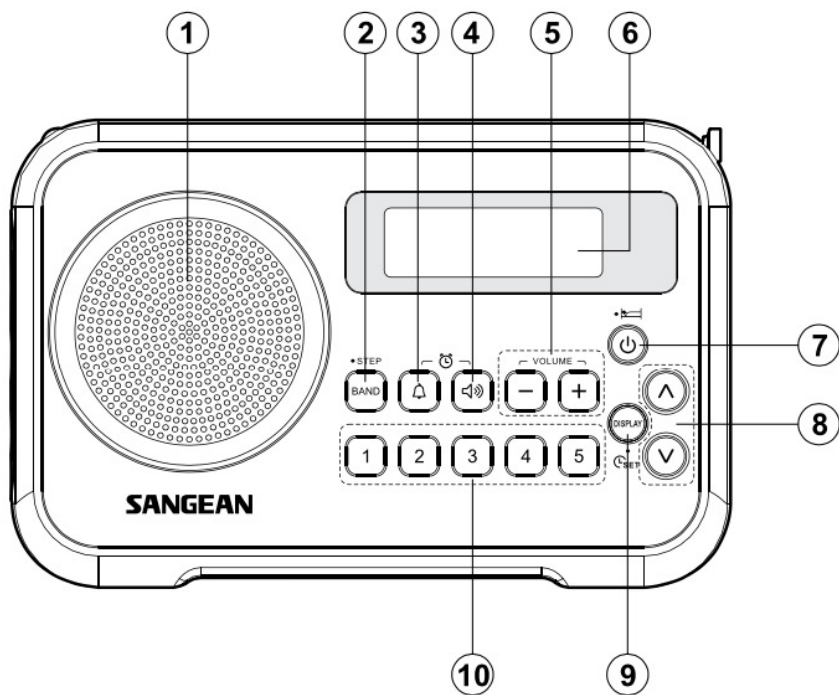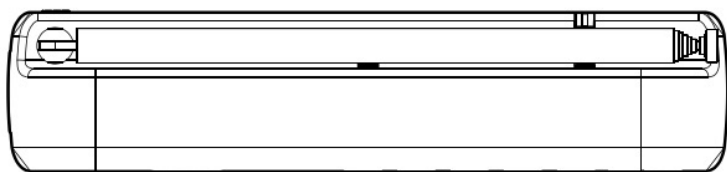


## Översikt

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Högtalare                 | 9 Skärm (DISPLAY)/klock-knapp |
| 2 Band/STEP-knapp           | 10 Snabbval (förval)          |
| 3 Alarmknapp                | 11 Hörlursuttag               |
| 4 Radioalarm-knapp          | 12 DC-strömingång             |
| 5 Volymkontroll (+upp -ner) | 13 Batterilucka               |
| 6 LCD-skärm                 | 14 Låsfunktionsbrytare        |
| 7 Strömknapp/viloläge       | 15 Antenn                     |
| 8 Frekvensväljare upp/ned   |                               |

## Ikoner i skärmen


- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| A FM/AM-indikator                  | I Volymindikator     |
| B PM-indikator                     | J Snabbval-indikator |
| C Stereoindikator                  | K Frekvens/klocka    |
| D Alarmindikator                   |                      |
| E Radioalarmindikator              |                      |
| F Insomningstimer/snooze-indikator |                      |
| G Indikator för låsfunktionen      |                      |
| H Batteriindikator                 |                      |

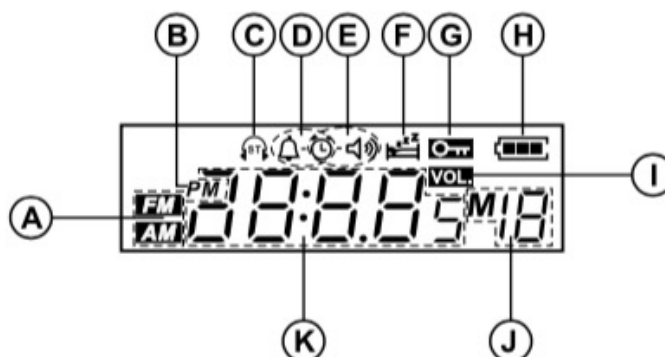

## Använda radion för första gången

### Batteridrift

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av radion genom att trycka på flärparna.
2. Sätt i fyra AA-batterier i utrymmet för batterier.
3. Säkerställ att alla fyra batterier är isatta åt rätt håll med rätt polaritet enligt illustrationen på baksidan. Sätt tillbaka batteriluckan.
4. Minskad styrka, förvrängt eller hackande ljud samt att batteriikonen i skärmen betyder att batterierna måste laddas eller bytas ut.
5. Om radion inte ska användas under en längre tid rekommenderas det att ta ut batterierna.

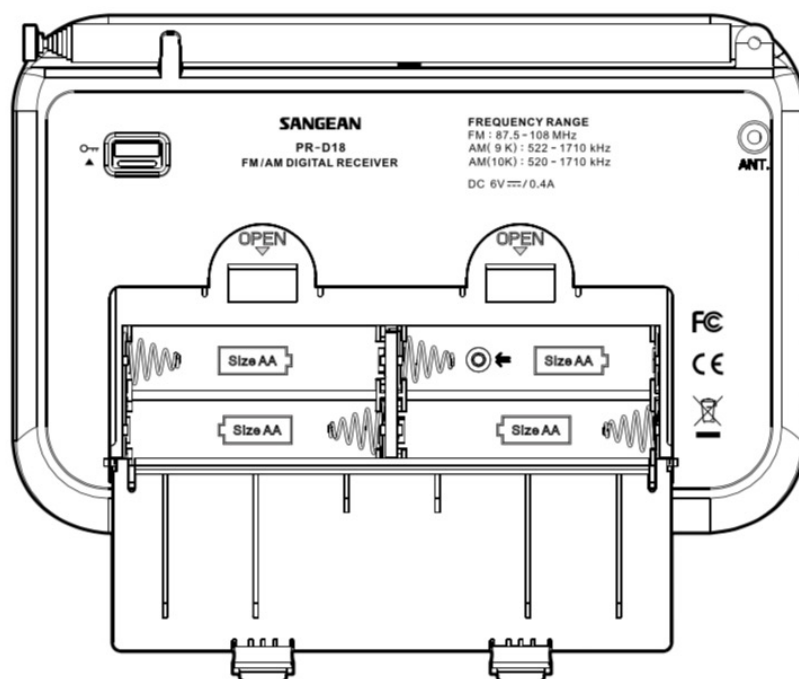

### Nät drift

Nätadaptern till radion ska bara 6 volt DC med 0.4 A strömstyrka, pluspolen i mitten.

1. Sätt in den runda DC-kontakten på vänster sida av radion.
2. Kopplade in nätadaptern i ett eluttag.

När nätadapter används kopplas automatiskt batterierna ur bruk. Nätadaptern bör vara urkopplad från eluttaget när radion inte används.

## Använda radion - Söka AM/FM

1. Fäll ut antennen till sitt längsta läge.
2. Tryck på BAND-knappen (2) för att välja frekvensband (AM/FM)
3. Tryck och håll in pil upp eller ned på frekvensväljaren (8) för att börja söka radiostationer. Radion börjar söka i ökande eller minskande frekvens motsvarade upp/ned-pilarna på knapparna. Radion stannar automatiskt när den hittar en radiostation.
4. För att hitta andra stationer, tryck på pil/upp på frekvensväljaren igen.
5. Justera volymen genom att trycka på volym upp/ned-knapparna (5) till önskad inställning.

### Observera:

FM i stereoljud är endast tillgängligt när du lyssnar via hörlurar.

För att växla mellan tid eller frekvens på skärmen, tryck på DISPLAY-knappen (9).

## Manuell frekvensinställning

1. Tryck på strömknappen (7) för att starta radion.
2. Tryck på bandknappen (2) för att välja frekvensband (AM/FM). Dra ut antennen till sitt längsta läge för bästa mottagning.
3. Tryck på frekvensväljarknapparna (8) för att komma till en radiostation. FM-frekvenser justeras i steg av 50/100 kHz och AM-frekvenser justeras i steg av 9/10 kHz.
4. Justera volymen genom att trycka på volym upp/ned-knapparna (5) till önskad inställning.

## Programmera förval

Radion har en inbyggd funktion att kunna spara favoritstationer som förval. Du kan spara upp till fem förval och du kommer åt dem genom förvalsknapparna (10). Om du kopplar bort nätadaptern och inte heller har batterier i radion kommer snabbvalen försvinna efter 30 minuter.

Procedur för att programmera förval:

1. Tryck på strömknappen för att starta radion.
2. Sök upp stationen du vill spara efter tidigare instruktioner.
3. Tryck och håll ned en snabbvalsknapp (10, knapp 1-5) till du hör ett pipande ljud och skärmen visar till exempel 'M1' bredvid frekvenen. Stationen är nu sparad på numret motsvarande knappen du tryckte på. Repetera proceduren för att spara fler stationer.
4. Eventuella stationer som redan är sparade på en förvalsknapp kommer bli ersatta av den nya stationen när du sparar.

## Avancerade inställningar

### ***Mjukvaruversion***

Programvarudisplayen kan inte ändras och är bara för din referens.

1. Säkerställ att radion är avstängd.
2. Tryck och håll ned bandknappen (2) till mjukvaruversionen visas på skärmen (till exempel P0 X)

### ***Justera upp ökningen av frekvensväljaren***

3. Fortsätt hålla ned bandknappen (2) till du hör ett pip. Nu är radion i FM/AM steginställningar. Skärmen visar i hur stora steg radion hoppar vid sökning av FM-radiostation (till exempel 50 eller 100). Tryck på frekvensväljarna (10) upp eller ned för att justera mellan 50 kHz eller 100 kHz. Tryck sedan bandknappen (2) för att godkänna ändringen.
4. Efter du godkänt ändringen för FM ändrar radion för inställning av AM. Tryck på frekvensväljarna (10) upp eller ned för att justera mellan 9 kHz och 10 kHz och tryck sedan bandknappen (2) för att godkänna ändringen.

### ***24/12-timformat***

5. Efter du godkänt ändringen för AM visas nuvarande inställning för timformat (12/24h). Tryck på frekvensväljarna (10) för att välja mellan 12 eller 24 timmar. Tryck sedan på bandknappen (2) för att godkänna ändringen.

## Klockinställningar

1. Tryck och håll in klockknappen (DISPLAY, 9) till radion piper en gång och den aktuella inställningen av klockan börjar blinka.
2. Justera timmen (0-12 eller 0-23) med frekvensväljarna (10) upp eller ned. Tryck sedan klockknappen (9) igen för att godkänna ändringen. Nu blinkar minutsiffrorna på skärmen.
3. Använd frekvensväljarna (10) igen för att justera minut (0-59). Tryck sedan klockknappen (9) för att godkänna ändringen. Tiden är nu inställd.

## Alarminställningar

Det finns två olika lägen på den här radion. Du kan välja mellan att vakna till en summer eller till radion. Du kan ställa in alarmet med radion på- eller avslagen.

1. Tryck och håll in alarmknappen (3 eller 4) till du hör ett pip och du ser någon av dessa symboler blinka:  eller .
2. Nu blinkar både timindikatorn och symbolerna. Använd frekvensväljarna upp/ned (10) för att välja timme. Tryck på alarmknappen (3) igen för att verkställa.
3. Nu blinkar minutsiffrorna. Använd frekvensväljarna upp/ned (10) igen för att välja vilken minut alarmet ska gå igång. Tryck på alarmknappen (3) för att verkställa. Om du vill använda radioalarm (vakna till radion): gå vidare till steg 5. Annars fortsätt till nästa steg.
4. Använd frekvensväljarna (10) upp/ned för att justera volymen på alarmet. Tryck sedan på alarmknappen för att slutföra inställningen. Nu är alarmet inställt och kommer ringa på angiven tid. Alarmet kommer även ringa samma tid dagen efter om du inte stänger av det.
- 5 (radioalarm). Om du har valt att ställa in ett radioalarm behöver du välja vilken station du vill vakna till. Tryck på bandknappen (2) och sedan frekvensväljarna för att ställa in din favoritstation. Du kan även välja en av de förinställda radiostationerna med förvalsknapparna 1-5. Tryck på alarmknappen när du är nöjd för att verkställa inställningen. Använd sedan frekvensväljarna upp/ned igen för att välja volym och avsluta med alarmknappen. Alarmet är då ställt och kommer ringa på angiven tid. Alarmet kommer även ringa dagen efter om du inte stänger av det.

## Snooze

När alarmet går igång kan du trycka på valfri knapp förutom standbyknappen för att stänga av alarmet. Alarmet kommer gå igång igen om 5 minuter. Ikonen  kommer visas i skärmen.

För att stänga av snoozetimern, tryck på powerknappen en gång.

För att stänga av alarmet utan att snooza, tryck på powerknappen. Om inte så kommer alarmet ljuda i en timme.



## Avbryta alarminställningen

Tryck och håll in valfri alarmknapp (3 eller 4) till du hör ett pip. Alarmindikatorn på skärmen kommer slockna. Alarmet är nu avstängt och kommer inte ljuda.

## Insomningstimer

Om du lyssnar på radio kan du ställa in att automatiskt stänga av efter en inställd tid. Insomningstimern kan vara inställd på 15, 30, 45, 60, 90 och 120 minuter.

1. Tryck och håll in strömknappen (7) till du hör ett pip och du kan se denna symbol:  visas i skärmen.
2. Fortsätt hålla ned knappen och indikatorn på skärmen kommer gå igenom alla ställbara tider från 15 upp till 120 minuter.
3. Släpp knappen när önskad tid visas på skärmen. Nu visas symbolen på skärmen. Radion kommer stänga av automatiskt efter den önskade tiden har gått ut.

För att stänga av insomningsläget, tryck bara på strömknappen (7) en gång.

## Hörlursuttag

Det finns ett 3.5mm hörlursuttag på vänster sida om radion för att kunna koppla in och lyssna med hörlurar. Kopplar du in en kabel i uttaget kommer högtalaren automatiskt stängas av. Notera att stereoljud i FM-radio endast är tillgängligt när man lyssnar med hörlurar.

### **Viktigt:**

Tänk på hörseln! Höga ljudnivåer i hörlurar under längre stunder kan orsaka hörselskada.

## Låsfunktion

Radion är utrustad med en låsfunktion som förhindrar oavsiktlig användning av radion.

1. Det finns en omkopplare på baksidan av radion (14), när den är satt till LOCK är alla knappar avstängda. Skärmen kommer visa denna symbol: .
2. För att avaktivera låsfunktionen, växla brytaren på baksidan till OFF-läget.

## Specifikationer

### Strömkrav

Nätadapter

DC 6 V / 0.4 A

Batteri

4 x 1.5 V "AA"-batterier / LR6 / UM-3

### Frekvensband

FM

87.5 - 108MHz

AM

(9K) 520 - 1710 kHz

AM

(10K) 520 - 1710 kHz

### Kretsfunktioner

Högtalare

2.25" 8 ohm fullskalig

Uteffekt

1 W (max)

Hörlursuttag

3.5 mm diameter

Antennsystem

FM Teleskopiskt



### Återvinning

Om produkten ska återvinnas, kontrollera med dina lokala föreskrifter hur detta ska ske. Tomma batterier ska avlägsnas och ersättas med korrekt typ.