


# Air Purifier

## AP100

User guide

Item: 47007

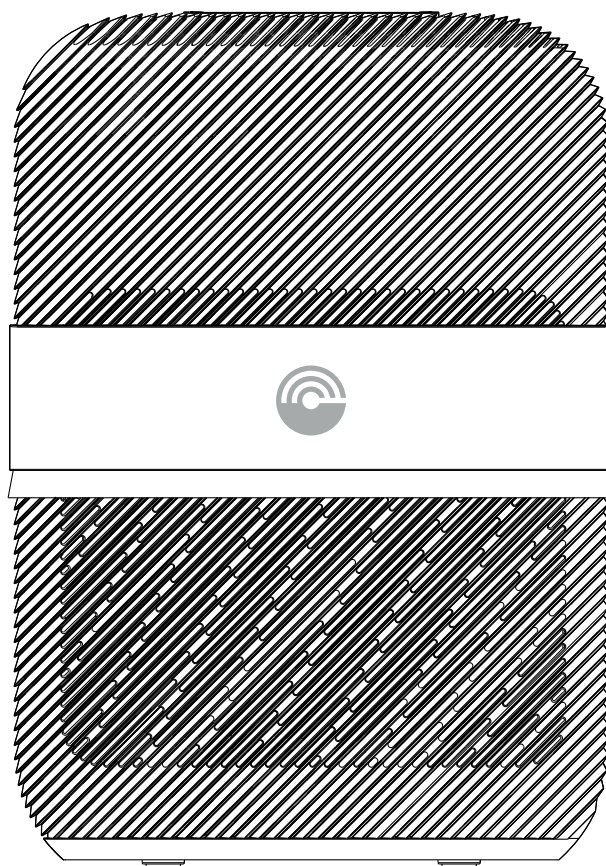


**cleverio**

EN

NO

SV

## Overview

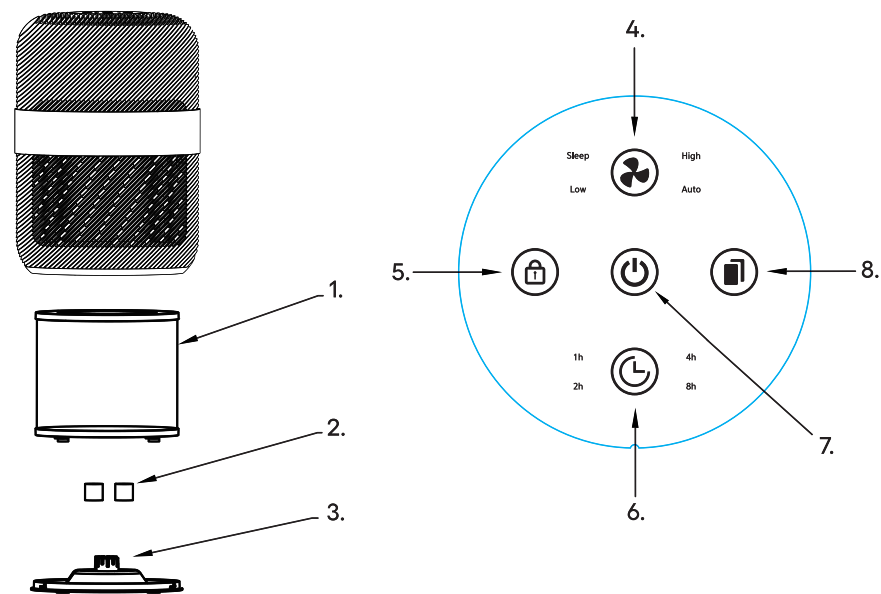

1. Filter
2. Perfume sponges
3. Bottom lid
4. Fan control button

5. Child lock button
6. Timer button
7. Power button
8. Filter status button

## Use

### Before first use

Flip the air purifier upside down, twist the bottom lid **(3)** counterclockwise and remove the plastic bag protecting the filter **(1)**. Put the filter back and twist the lid to close. Connect the power cord to a wall socket. Wait 3 seconds, the Power button **(7)** lights up red and a buzzing noise is emitted. Press the power button to turn on the purifier.

### Speed settings

Press the Fan control button **(4)** to cycle the speed setting: low -> high -> auto -> sleep. The sleep mode is the lowest and most quiet setting and it also turns off the LED light.

### Child lock

Press and hold the Child lock button **(5)** for 3 seconds to disable the touch controls on the air purifier. The Child lock button backlight turns off to indicate that the air purifier controls are locked. Press and hold the Child lock button again for 3 seconds to re-enable the touch controls.

**Note!** The air purifier can not be controlled via the app if the child lock is active.

### Timer

Press the Timer button **(6)** to automatically turn off the air purifier after a set time. The backlight around the button light up and the timer can be set to 1, 2, 4 or 8 hours. Press the button several times to cycle.

### Air quality

The built in LED light changes color to indicate the status of the air quality around the air purifier. The indicator light can be turned off by pressing the Filter status button **(8)**.

**Blue:** Excellent air quality.

**Green:** Good air quality.

**Purple:** Sub-par air quality.

**Red:** Poor air quality.

### Filter

The Filter status button **(8)** flashes and a noise is emitted from the air purifier to indicate when the filter needs to be replaced. This occurs after the purifier has been active for around 2000 hours. Turn off the air purifier before relacing the filter and follow the steps under "Before first use".

Press and hold the Filter status button **(8)** a few seconds to reset the timer after replacing the filter.

### Perfume sponges

There are two perfume sponges **(2)** inside the purifier that you can apply scent to spread around the room with the help of the air purifier. Turn off the device, flip it upside down and twist the bottom lid **(3)** to reach the sponges. The sponges are fastened below the cover.

### Connect to app

1. Find and install the app 'Smart Life - Smart living' on App Store or Google Play.
2. Register an account in the app or log in to an existing one.
3. Press and hold the Fan control button **(4)** for 5 seconds. The backlight flashes.
4. Press "+" or "Add device" in the app. Go to "Small home appliances" and choose "Air purifier (Wi-Fi)". The app searches for devices nearby.
5. Check if the Fan control button backlight is flashing and confirm in the app.
6. Enter the details for your 2.4 GHz wifi.

**Note!** The pairing procedure might change due to regular app updates. If the instruction does not correspond with the app interface, please visit [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007) -> "Support" for updated instructions.

### Factory reset

Remove the air purifier connection to your device by selecting it in the app. Edit the device by pressing the pen symbol "✎" in the top right corner of the app. At the bottom of the page press "Remove Device".

## Troubleshooting

### The air purifier cannot connect to the app.

Make sure your smart phone or tablet is connected to a 2.4 GHz wifi with a stable connection. If you have a dual-band router, your device can automatically connect to the 5 GHz wifi. In this case, your device cannot communicate with the air purifier. Disable the 5 GHz wifi in your router during the install and try again.

The app needs access to your device's location services. Make sure you have allowed access to location services while using the app.

### The connection to the air purifier was lost.

If you recently changed to a new router or renamed your network, you need to reinstall the air purifier again. Remove the product connection to your app by following the "Factory reset" instructions.

Follow the "Connect to app" instructions to add the air purifier to your home network.

## Safety information


### Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007)

## Specifications

CADR (Dust/pollen)	119 m <sup>3</sup> /h
Filtration:	HEPA-13 filter, activated carbon filter and pre-filter
Noise level:	25-50 dB
Wifi:	2.4 GHz
Power:	AC 230 V, 50 Hz. Max. 30 W power consumption
Power cable, length:	1.5 meters
Size:	Ø228x324 mm
Weight:	2.5 kg
Effective Radiated Power:	16.59 dBm

## Oversikt

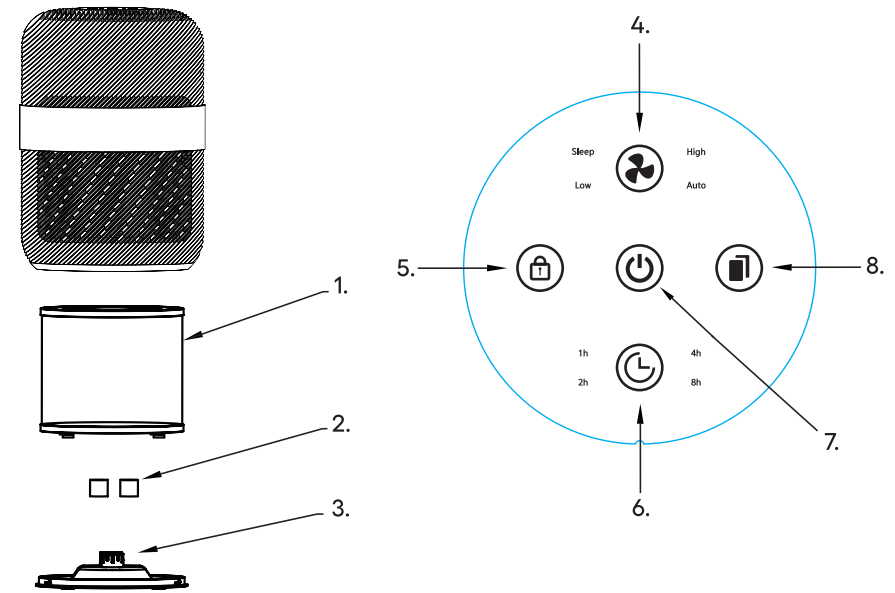

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Filter         | 5. Barnelås     |
| 2. Duftesvamber   | 6. Timer        |
| 3. Bunnplate      | 7. Strøm        |
| 4. Viftehastighet | 8. Filterstatus |

## Bruk

### Før bruk

Vend luftrenseneren opp ned, vri bunnplaten (3) mot klokken og løft den ut av luftrenseneren. Ta ut filteret (1) og fjern plastposen som beskytter filteret. Sette filteret på plass igjen. Følg merkene på lokket og fest bunnplaten ved å trykke og vri. Koble strømkabelen til en stikkontakt og vent i 3 sekunder. Strømknappen (7) lyser rødt og luftrenseneren lager en lyd. Trykk på strømknappen for å starte luftrenseneren.

### Viftehastighet

Trykk på viftehastighetsknappen (4) for å veksle mellom de tilgjengelige hastighetsinnstillingene: lav (low) -> høy (high) -> auto -> søvn (sleep). Søvninnstillingen er den mest langsomme og stillegående innstillingen. Den slår også av den innebygde LED-belysningen.

## Barnelås

Hold inne barnelåsknappen **(5)** i 3 sekunder for å slå av touchkontrollene på luftrenseren. Knappens bakgrunnsbelysning slukkes for å bekrefte at låsen er aktiv. Hold inne barnelåsknappen i 3 sekunder for å aktivere touchkontrollene igjen.

**Obs!** Luftrenseren kan ikke styres via appen når barnelåsen er aktiv.

## Timer

Trykk på timerknappen **(6)** for automatisk å slå av luftrenseren etter en forhåndsinnstilt tid. Belysningen rundt timerknappen tennes med det valgte alternativet og kan stilles til 1, 2, 4 eller 8 timer. Trykk på knappen flere ganger for å endre tid.

## Luftkvalitet

Den innebygde LED-belysningen skifter farge for å vise den nåværende luftkvaliteten rundt luftrenseren. LED-belysningen kan slås av ved å trykke på filterstatusknappen **(8)**.

**Blått:** Utmerket luftkvalitet.

**Grønt:** God luftkvalitet.

**Lilla:** Middelmådig luftkvalitet.

**Rødt:** Dårlig luftkvalitet.

## Filter

Filterstatusknappen **(8)** blinker og luftrenseren lager en lyd når det er på tide å skifte filter. Dette varsler luftrenseren om etter å ha vært i bruk i ca. 2000 timer. Slå av luftrenseren før du begynner å skifte filter, og følg deretter instruksjonene under "Før bruk" i manualen.

Hold inne filterstatusknappen **(8)** i minst 5 sekunder etter at du har skiftet filter, for å tilbakestille filterstatusen.

## Duftesvamper

Det er to duftesvamper **(2)** inni luftrenseren som du kan bruke ønsket duft på for å spre den i rommet. Slå av luftrenseren, vend den opp ned og fjern bunnplaten **(3)** ved å vri og løfte for å nå svampene. Svampene ligger innenfor bunnplaten.

## Koble til app

1. Søk etter og installer appen "Smart life - Smart living app" på App Store eller Google Play.
2. Opprett en konto i appen, eller logg på hvis du allerede har en konto.
3. Hold inne viftehastighetsknappen **(4)** i 5 sekunder. Knappen blinker.
4. Trykk på "+" eller "Legg til enhet" i appen, gå til "Small Home Appliances" og velg "Air purifier (wi-fi)". Appen søker etter nærliggende enheter.
5. Kontroller at viftehastighetsknappen **(4)** blinker, og bekreft i appen.
6. Skriv inn opplysningene for 2,4 GHz-nettverket ditt.

**Obs!** Fremgangsmåten for parkobling kan bli endret på grunn av regelmessige oppdateringer av appen. Hvis instruksjonene er forskjellige fra appen, kan du besøke [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007) -> "Support" for oppdaterte instruksjoner.

## Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Fjern tilkoblingen til luftrenseren ved å velge den i din Smart life-app. Trykk deretter på blyantsymbolet "✎" øverst til høyre i appen. I bunnen av siden finner du alternativet "Fjern enheten".

## Feilsøking

### Luftrenseren kan ikke kobles til appen.

Sørg for at enheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi med stabil oppkobling. Hvis du har en dual-band-ruter, kan enheten din automatisk bytte til 5 GHz-wifi, og da kan ikke enheten din lenger kommunisere med luftrenseren. Deaktiver 5 GHz-wifi i ruterens under installasjonen og prøv på nytt.

Appen trenger tilgang til enhetens stedstjenester. Sørg for at du har tillatt tilgang til stedstjenester mens appen brukes.

### Koblingen til luftrenseren fungerer ikke.

Hvis du nylig har byttet til en ruter eller endret nettverksnavnet på hjemmenettverket, må du installere luftrenseren på nytt. Fjern produkttilkoblingen til appen ved å følge instruksjonene for "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger".

Følg instruksjonene "Koble til app" for å koble luftrenseren til hjemmenettverket ditt igjen.

## Sikkerhetsinformasjon


### Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007)

## Spesifikasjoner

CADR (støv/pollen) :	119 m <sup>3</sup> /h
Filtrering:	HEPA-13 filter, aktivt kullfilter og forfilter
Lydnivå:	25–50 dB
Wifi:	2,4 GHz
Strømtilførsel:	AC 230 V, 50Hz. Maks 30 W strømforbruk.
Lengde på strømkabel:	1,5 meter
Mål:	Ø228x324 mm
Vekt:	2,5 kg
Effektiv utstrålt kraft:	16,59 dBm

## Översikt

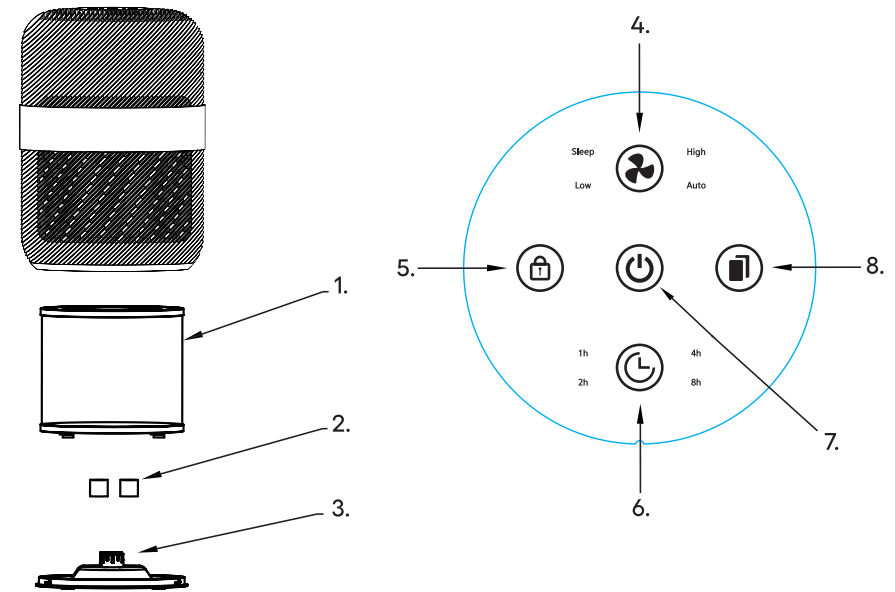

1. Filter
2. Doftsvampar
3. Bottenplatta
4. Fläkthastighetsknapp

5. Barnlåsknapp
6. Timerknapp
7. Strömknapp
8. Filterstatus-knapp

## Användning

### Före användning

Vänd luftrenaren upp och ned, vrid bottenplattan (3) motsols och lyft bort den från luftrenaren. Ta ur filtret (1) och avlägsna plastpåsen som skyddar filtret. Sätt tillbaka filtret igen. Följ markeringarna på locket och fäst bottenplattan genom att trycka och vrida. Anslut strømkabeln till ett vägguttag och venta 3 sekunder. Strømknappen (7) lyser røtt og luftrenaren ger ifrån sig ett ljud. Tryck på Strømknappen for å setta på luftrenaren.

### Fläkthastighet

Tryck på Fläkthastighetsknappen (4) for å skifta mellom de tilgjengelige hastighetsinnstillingarna: låg (low) -> hög (high) -> auto -> sømnn (sleep). Sømnnstillingen er den mest langsamma og tysta innstillingen, den stänger även av den inbyggda LED-belysningen.

## Barnlås

Tryck och håll ned Barnlåsknappen **(5)** i 3 sekunder för att stänga av touchkontrollerna på luftrenaren. Knappens bakgrundsbelysning släcks för att bekräfta att låset är aktivt. Tryck och håll ned Barnlåsknappen i 3 sekunder för att återaktivera touchkontrollerna.

**Obs!** Luftrenaren kan inte kontrolleras via appen när barnlåset är aktivt.

## Timer

Tryck på Timerknappen **(6)** för att automatiskt stänga av luftrenaren efter en förinställd tid. Belysningen runt Timerknappen tänds med det valda alternativet och kan ställas till 1, 2, 4 eller 8 timmar. Tryck på knappen flera gånger för att ändra tid.

## Luftkvalité

Den inbyggda LED-belysningen byter färg för att visa den nuvarande luftkvalitén runt luftrenaren. LED-belysningen kan stängas av genom att trycka på Filterstatus-knappen **(8)**.

**Blått:** Utmärkt luftkvalité.

**Grönt:** God luftkvalité.

**Lila:** Undermålig luftkvalité.

**Röd:** Dålig luftkvalité.

## Filter

Filterstatus-knappen **(8)** blinkar och ett ljud hörs från luftrenaren när det är dags att byta ut filtret i luftrenaren. Detta varnar produkten för efter att ha varit i bruk i cirka 2000 timmar. Stäng av luftrenaren innan du påbörjar bytet av filter och följ sedan instruktionerna under "Före användning" i manualen.

Tryck och håll ned Filterstatus-knappen i minst 5 sekunder efter att du bytt ut filtret för att återställa filterstatus.

## Doftsvampar

Det finns två doftsvampar **(2)** inuti luftrenaren som du kan applicera valfri doft på för att sprida i rummet. Stäng av luftrenaren, vänd den upp och ner och ta bort bottenplattan **(3)** genom att vrida och lyfta för att nå svamparna. Svamparna sitter innanför bottenplattan.

## Anslut till app

1. Sök efter och installera appen 'Smart Life - Smart living' på App Store eller Google Play.
2. Registrera ett konto i appen eller logga in på ett befintligt konto.
3. Tryck och håll ned Fläkthastighetsknappen **(4)** i 5 sekunder. Knappen blinkar.
4. Tryck på "+" eller "Lägg till enhet" i appen, gå till "Small home appliances" och välj "Air purifier (Wi-Fi)". Appen söker efter närliggande enheter.
5. Kontrollera om Fläkthastighetsknappen **(4)** blinkar och bekräfta i appen.
6. Skriv in uppgifterna för ditt 2,4 GHz-wifi.

**Obs!** Tillvägagångssättet för parkoppling kan komma att ändras på grund av regelbundna uppdateringar av appen.

Om instruktionerna inte stämmer överens med appens gränssnitt kan du besöka [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007) -> "Support" för uppdaterade instruktioner.

## Fabriksåterställning

Ta bort anslutningen till luftrenaren genom att välja den i din Smart-life-app. Tryck sedan på pennsymbolen "✎" i appens högra övre hörn. På botten av sidan finner du alternativet "Ta bort enheten".

## Felsökning

### Luftrenaren kan inte ansluta till appen.

Se till att din smarta telefon eller surfplatta är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi med stabil uppkoppling. Om du har en dual-band-router kan din enhet automatiskt byta till 5 GHz-wifi och då kan den inte längre kommunicera med luftrenaren. Stäng av 5 GHz-wifi i din router under installationen och försök igen.

Appen behöver åtkomst till din enhets platstjänster. Se till att du har tillåtit åtkomst till platstjänster medan appen används.

### Anslutningen till luftrenaren förlorades.

Om du nyligen bytt till en ny router eller ändrat nätverksnamnet på ditt hemnätverk kommer du behöva att installera luftrenaren på nytt. Ta bort anslutningen till luftrenaren från appen genom att följa instruktionerna för "Fabriksåterställning".

Följ instruktionerna "Anslut till app" för att ansluta luftrenaren till ditt hemnätverk igen.

## Säkerhetsinformation

### Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på [www.kjell.com/47007](http://www.kjell.com/47007).

## Specifikationer

CADR (Damm/pollen) :	119 m <sup>3</sup> /h
Filtrering:	HEPA-13 filter, aktiverat kolfilter och för-filter
Ljudnivå:	25-50 dB
Wifi:	2,4 GHz
Strömförsörjning:	AC 230 V, 50Hz. Max. 30 W strömförbrukning.
Strömkabel, längd:	1,5 meter
Storlek:	Ø228x324 mm
Vikt:	2,5 kg
Effektiv utstrålad kraft:	16.59 dBm