

# manual

## Humidifier

Item: 47011

EN

NO

SV




www.rubicson.com  
Box 50435. 202 14  
Malmö, Sweden  
2025-02-11



Rubicson®

## Overview

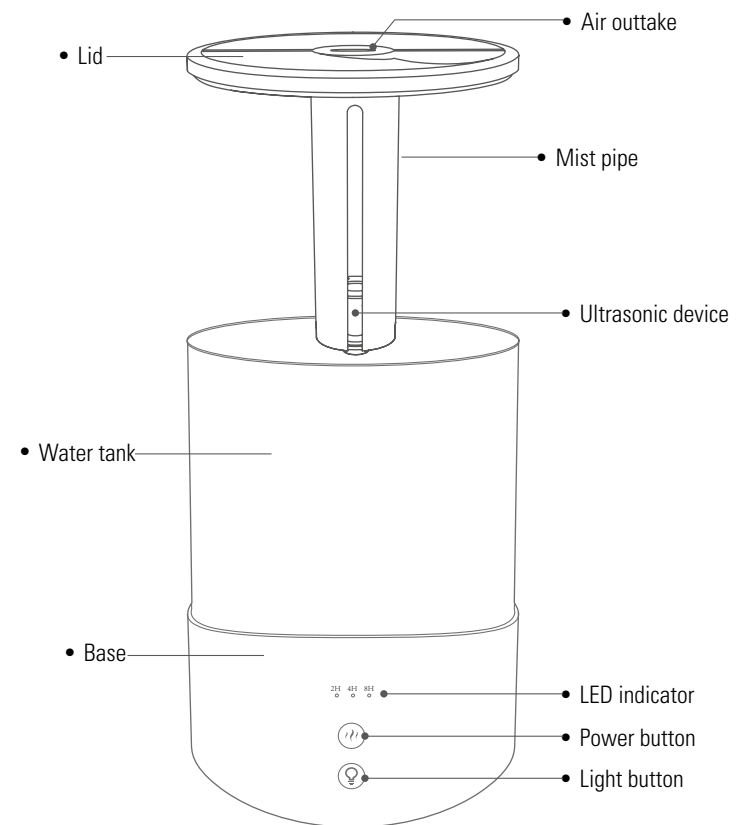

## Specifications

Input:	230 V (AC) 50/60 Hz
Power consumption:	25 W
Capacity:	2,5 l
Output:	150 ml/h (± 25%)
Duration:	up to 13 h
Size:	Ø180x258 mm

## Use

1. Make sure the device is placed on a flat, elevated and still surface.
2. Take the lid of the device and fill the water tank with fresh water. Note the line indicating maximum level of water in the tank.
3. Mount the put the lid back on the water tank.
4. Connect the AC plug to the wall outlet.

**Note!** The device can only be powered on when the water tank contains water.

Press the Power button to start the device. Press the button multiple times to set, 2 h, 4 h and 8 h timer, once the time runs out, the device automatically powers off. Press the button again to turn the humidifier off.

Once the tank is empty, the device automatically turns off, the LED light flashes red 5 times.

### Changing LED lights

Press the light button to turn on the LED mood light, the mood lights turn on and changes color automatically. To pause the color chaging and keep the current color, press the button again. To return to automatically changing the color, press the button a third time.

To turn off or on the LED lightning, press and hold the light button for three seconds.

### Cleaning

Make sure the power cord is not connected to a wall socket.

Empty any remaining water from the tank and wipe the tank dry using a soft cloth.

To remove limescale deposits, add clean water mixed with a small amount of wite vinegar to the tank and run the machine for a few minutes. Empty the tank and wipe it dry using a soft cloth before using it again.

### Troubleshooting

*The steam smells:*

- The humidifier is brand new, the smell diminishes with regular use.
- The water is dirty, change the water or clean the tank.

*The humidifier lets out an unusually small amount of steam:*

- Old or dirty water in the tank, change the water.

*Water pooling under the humidifier.*

- If water pools under the appliance, it is placed too low, close to the floor. This creates condensation due to the cold air. To avoid this, place the device higher up in a more elevated position.

## Safety information

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors. The appliance is not intended for professional use. Avoid dirty and/or dusty environments.

This appliance can be used by children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are under supervision, or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision.


Place the appliance in a stable position in a dry room with normal ventilation. Do not cover ventilation openings. Never place the appliance in a closed compartment or in a box. Never place the appliance close to an open fire, near heat sources or in direct sunlight. Never use the appliance if it or the power cord, plug or adapter has been damaged in any way or does not work as intended. Repairing, such as disassembling and/or reassembling the appliance, is only allowed to skilled professionals. Turn off the appliance using the power switch before unplugging it from the mains. See to it that the appliance is unplugged when assembling or disassembling separate parts. Do not unplug the appliance by pulling the power cord; always grab the power plug or adapter when unplugging it from the wall socket. The appliance may not be used or stored in places with risk of frost.

### Clean the water tank every 3 days.


Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

Unplug the appliance during filling and cleaning. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

**Warning!** Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

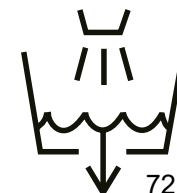

## Oversikt

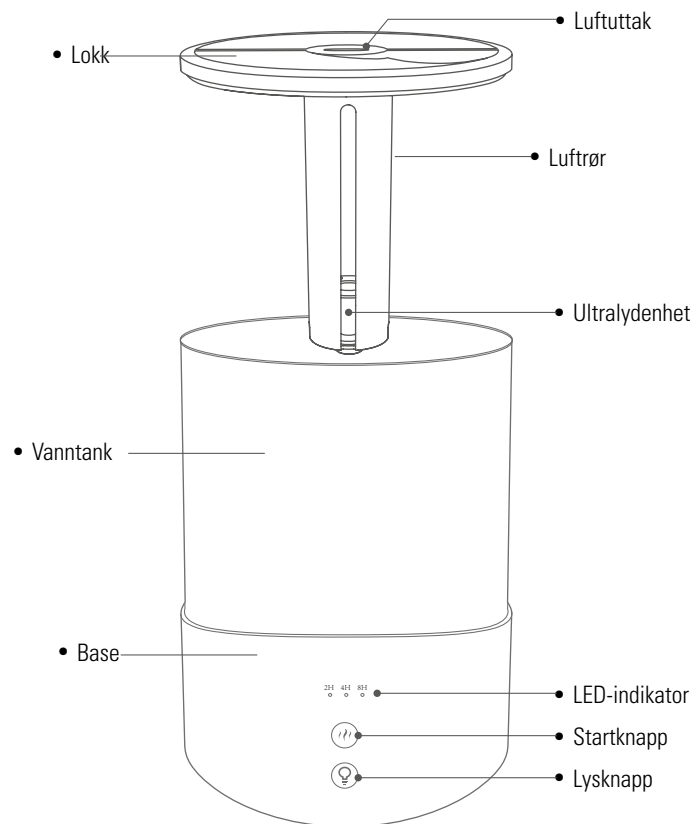

## Spesifikasjoner

Strøm:	230 V (AC) 50/60 Hz
Energiforbruk:	25 W
Produksjon:	150 ml/h (± 25%)
Kapasitet:	2,5 l
Brukstid:	opptil 13 t
Mål:	Ø180x258 mm

## Bruk

1. Sørg for at enheten står stødig på en forhøyet, jevn overflate.
2. Ta av lokket på enheten, og fyll tanken med rent vann. Legg merke til linjen i tanken som markerer maksimalt vannivå.
3. Koble AC-kontakten til en stikkontakt.

Enheden kan bare startes når tanken er fylt.

Trykk på startknappen (øvre knapp) for å starte enheten. Trykk deretter enda en gang for å aktivere timeren for 2 timer, trykk igjen for 4 timer og enda en gang for 8 timer. Når tiden har løpt ut, slår maskinen seg av automatisk. LED-indikatorene over knappene viser hvilken timerinnstilling som er valgt. Når tanken er tømt, slår enheten seg av og blinker med en rød LED.

### Endre LED-belysning

LED-stemningsbelysningen med varierende farger kan aktiveres ved å trykke på lysknappen (nedre knapp). Trykk på lysknappen enda en gang for å endre fra varierende til fast farge. Trykk enda en gang for å endre tilbake til stemningsbelysning. For å slå LED-belysningen av eller på: Hold inne knappen i tre sekunder.

### Rengjøring

Sørg for at strømkabelen ikke er koblet til stikkontakten.

Tøm vanntanken og tørk innsiden med en myk klut til tanken er tørr.

For å fjerne kalkavleiringer, fyll tanken med rent vann blandet med en liten mengde eddik og kjør maskinen i noen minutter. Tøm deretter tanken og tørk med en myk klut før du bruker den igjen.

### Feilsøking

*Dampen lukter:*

- Luftfukteren er helt ny.
- Vannet er skittent.

*Luftfukteren avgir uvanlig lite damp:*

- Gammelt eller skittent vann i tanken.

*Vann samler seg under luftfukteren:*

- Hvis det samler seg vann under luftfukteren, står den sannsynligvis for lavt nede på gulvet, og det skaper kondens på grunn av den kalde luften. Sett den på et sted høyere oppe for å unngå dette.

## Sikkerhetsinformasjon

Apparatet er kun ment for husholdningsbruk, og skal kun brukes innendørs. Apparatet er ikke ment for profesjonelt bruk. Unngå skitne og/eller støvete miljøer.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår risikoen. Barn må være under tilsyn slik at de ikke leker med enheten. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.


Plasser apparatet på et jevnt, stabilt underlag i et tørt rom med normal ventilasjon. Du må ikke dekke til ventilasjonsåpningene. Apparatet må aldri plasseres i et lukket skap eller i en skuff. Plasser aldri apparatet nær åpne flammer eller i nærheten av varmekilder eller direkte sollys. Du skal aldri bruke apparatet hvis strømledning, stikkontakt eller nettadapter er skadet eller hvis apparatet på annet vis er skadet eller ikke fungerer som det skal. Du må aldri forsøke å åpne eller fjerne deler av apparatet. Apparatet skal ikke brukes eller oppbevares på steder med frostrisiko.

### Rengjør vanntanken hver tredje dag.


Vær oppmerksom på at høy luftfuktighet kan fremme veksten av biologiske organismer i miljøet. Ikke tillat området rundt luftfukteren å bli fuktig eller våt. Hvis fuktighet oppstår, senk utgangen på luftfukteren. Hvis luftfukterens utgangsvolum ikke kan senkes, bruk luftfukteren mer sporadisk. Ikke tillat absorberende materialer, som tepper, gardiner, draperier eller duker, å bli fuktige.

Koble fra apparatet under påfylling og rengjøring. La aldri vann stå i beholderen når apparatet ikke er i bruk. Tøm og rengjør luftfukterens vanntank før lagring. Rengjør luftfukteren før neste bruk.

**Advarsel!** Mikroorganismer som kan være til stede i vannet eller i miljøet der apparatet brukes eller lagres, kan vokse i vannbeholderen og bli blåst ut i luften, noe som medfører alvorlige helsefarer hvis vannet ikke fornyes og tanken ikke rengjøres grundig hver tredje dag.

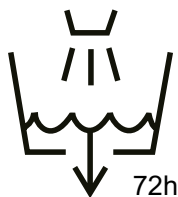

## Översikt

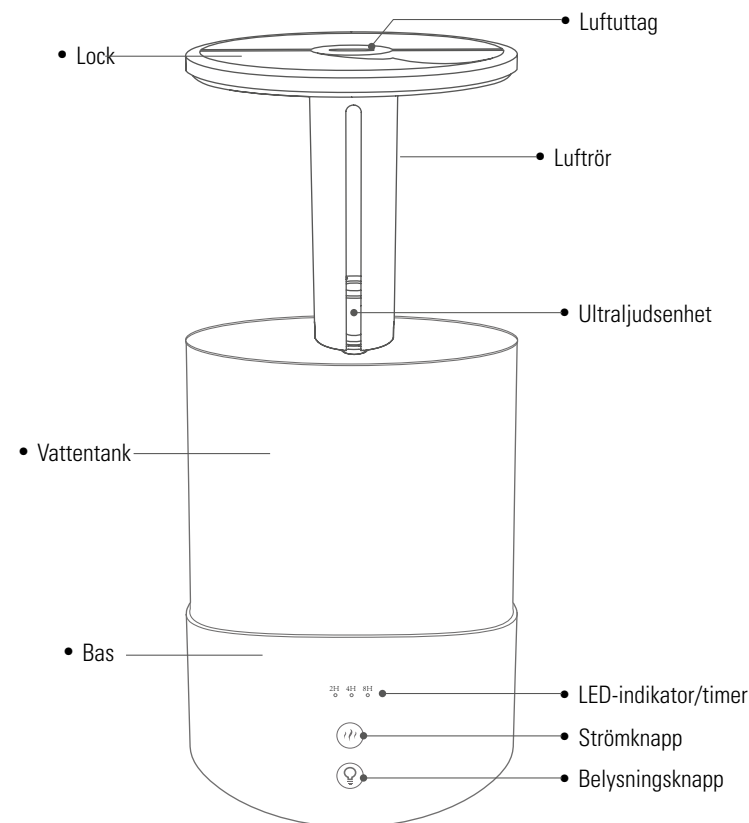

## Specifikationer

Ström:	230 V (AC) 50/60 Hz
Energiförbrukning:	25 W
Luftfuktning:	150 ml/h (± 25%)
Kapacitet:	2,5 l
Användningstid:	upp till 13 h
Mått:	Ø180x258 mm

## Användning

1. Placera enheten på en stabil och jämn yta. Den får inte placeras långt ner eller på golvet, utan ska stå på en yta i bordshöjd eller högre.
2. Lyft av locket och fyll tanken med rent vatten. Notera linjen i tanken som markerar maximal vattennivå.
3. Anslut strömkontakten till ett vägguttag.

**Notera!** Enheten kan endast startas när det finns vatten i tanken.

Tryck på Strömknappen för att starta luftfuktaren. Tryck på knappen flera gånger för att ändra mellan 2 h, 4, och 8 h timer för automatisk avstängning. Tryck på knappen igen för att stänga av luftfuktaren.

När tanken är tom stänger enheten av sig och en LED indikator blinkar rött fem gånger.

### Ändra LED-belysningen

Tryck på Belysningsknappen för att starta luftfuktarens stämningsbelysning. LED-belysningen byter färg automatiskt. Tryck på knappen igen för att stanna vid önskad färg och enbart lysa med fast färg. Tryck på knappen igen för att återaktivera den skiftande färgen. För att stänga av stämningsbelysningen, tryck och håll på knappen i tre sekunder.

### Rengöring

Se till att strömkabeln är frånkopplad.

Töm tanken på vatten och torka insidan med en mjuk trasa tills tanken är torr.

För att ta bort kalkavlagringar, fyll tanken med rent vatten blandat med en liten mängd ättika och kör maskinen i några minuter. Töm sedan tanken och torka med en mjuk trasa innan du använder den igen.

### Felsökning

*Ångan luktar:*

- Luftfuktaren är helt ny. lukten försvinner med regelbundet användande.
- Vattnet är smutsigt, byt ut vattnet.

*Luftfuktaren ger ut ovanligt lite ånga:*

- Gammalt eller smutsigt vatten i tanken.

*Vattensamling under luftfuktaren:*

- Om det samlas vatten under apparaten så står den troligtvis för lågt ned på golvet vilket skapar kondens på grund av den kalla luften. Placera apparaten på en upphöjd plats för att undvika detta.

## Säkerhetsinformation

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus. Apparaten är inte avsedd för professionellt bruk. Undvik smutsiga och/eller dammiga miljöer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller de har fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte genomföras av barn.

Placera apparaten på ett plant, stabilt underlag i ett rum med normal ventilation. Täck inte över ventilationsöppningar. Placera aldrig apparaten i ett stängt skåp eller i en låda. Placera aldrig apparaten nära öppen eld, nära värmekällor eller i direkt solljus. Använd aldrig apparaten om elkabeln, stickproppen eller nätadaptern är skadad eller om apparaten på annat sätt blivit skadad eller inte fungerar som den ska. Försök aldrig att öppna eller ta bort någon del av apparaten. Stäng av apparaten med strömbrytaren innan den kopplas från elnätet. Se till att apparaten är ordentligt frånkopplad då apparatens delar monteras/demonteras. Koppla aldrig ifrån apparaten genom att dra i elkabeln. Fatta alltid tag i stickkontakten/nätadaptern och dra denna ur eluttaget. Apparaten får inte användas eller förvaras på platser med risk för frost.

### Rengör vattentanken var tredje dag.

Var uppmärksam på att en hög nivå luftfuktighet kan främja tillväxten av biologiska organismer i utrymmet. Låt inte området runt luftfuktaren bli fuktigt eller blött. Om fukt uppstår, sänk luftfuktarens uteffekt. Om luftfuktarens uteffekt inte kan sänkas, använd luftfuktaren mindre regelbundet. Tillåt inte absorberande material, såsom mattor, gardiner, draperier eller bordsdukar, att bli fuktiga.

Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring. Lämna aldrig vatten i vattentanken när apparaten inte används. Töm och rengör luftfuktarens vattentank före förvaring. Rengör luftfuktaren efter förvaring, innan nästa användning.

**Varning:** Mikroorganismer som kan finnas i vattnet eller i miljön där apparaten används eller förvaras kan växa i vattenbehållaren och spridas i luften, vilket medför mycket allvarliga hälsorisker om vattnet inte förnyas och tanken inte rengörs ordentligt var tredje dag.

