

manual

Ultrasonic animal repeller

Item: 47091

EN

NO


SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-04-22



Luxorparts®

Overview

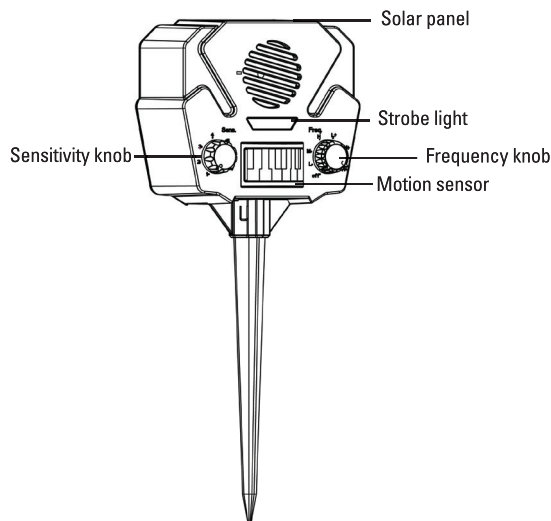

Specifications

Power:	3x rechargeable batteries (included)
Charging:	Solar panel or USB cable (included)
Solar panel size:	56x45 mm
Motion sensor:	Infrared
Detection range:	Up to 10 m, 120° angle
Sensitivity:	7 levels
Frequency:	6 settings
IP rating:	IP44
Size:	26x11.5x6.5 mm (excl. solar panel)

Batteries and charging

Remove the battery cover carefully. Insert 3x AA NiMH rechargeable batteries in the battery compartment. Mind the polarity.

The batteries are charged by the solar panel. The LED indicator flashes blue during charging. If the solar panel is not getting enough sunlight, the batteries cannot be charged. The indicator will start to flash red if the battery level gets too low. Charge the batteries with the USB cable in this case.

Location

The animal repeller can be hung on a wall or on a fence or put in the ground. If you are hanging up the animal repeller, the ideal height is 2 metres.

Point the motion sensor to the area you want to protect. Make sure there are no trees or bushes that prevent sunlight from reaching the solar panel.

Sensitivity settings

Turn the knob marked "SENS." to adjust the sensitivity of the motion sensor. The settings are marked 1-7. Use a lower number to repel large animals and a higher number for small animals.

The maximal range (10-12 m) of the motion sensor is obtained at setting 7. If you only need to protect a smaller area, adjust to a lower number.

Frequency settings

Turn the knob marked "FREQ." to adjust the frequency:

Off	The animal repeller is turned off	
L	15 KHz - 24 KHz	Large animals (e.g., deer, elk, stork)
M	25 KHz - 50 KHz	Medium animals (e.g., cats, dogs)
H	30 KHz - 60 KHz	Small animals (e.g., rodents)
L+	15 KHz - 24 KHz + strobe light	Same as "L"
M+	25 KHz - 50 KHz + strobe light	Same as "M"
H+	30 KHz - 60 KHz + strobe light	Same as "H"

Note! The L setting is close to the lower end of the human hearing range, resulting in some people being able to hear the sound at this setting. The sound can be perceived as unpleasant, but it is completely harmless. Change the setting or relocate the animal repeller if the sound is disturbing.

Expected results

The animal repeller emits a sound and a strobe light that animals do not like. After a period of time, the animals will associate the sound to a certain area and prefer to be somewhere else. It can take from a few days to a few weeks for the animals to learn, depending on the individual.

Safety information


For outdoor use only

The animal repeller should not be handled by children.

Do not immerse the unit in water.

Do not use the animal repeller if any part is damaged.

Use only the recommended batteries. Do not mix new and old batteries. Dispose the batteries according to local regulations.

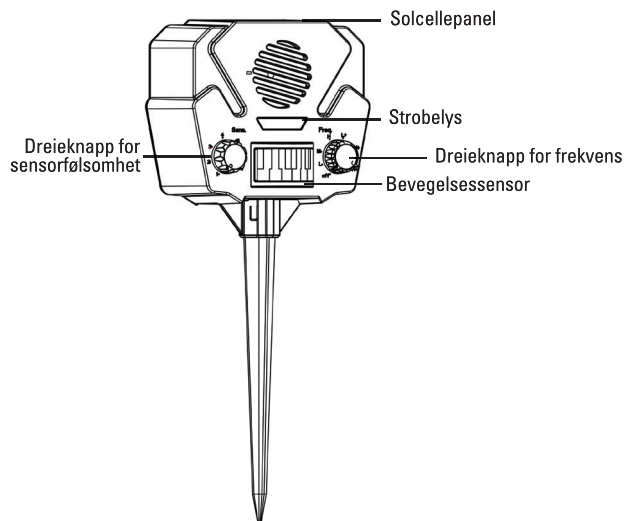Oversikt**Spesifikasjoner**

Strømtilførsel: 3x oppladbare batterier (følger med)

Lading: Solcellepanel eller USB-kabel (følger med)

Mål - solcellepanel: 56x45 mm

Bevegelsessensor: Infrarød

Deteksjonsområde: Opptil 10 m, 120° vinkel

Følsomhet: 9 nivåer

Frekvens: 6 innstillinger

IP-klassifisering: IP44

Mål: 26x11,5x6,5 mm (ekskl. solcellepanel)

Batterier og lading

Ta batteriluken forsiktig av. Sett 3x oppladbare AA NiMH-batterier i batterikammeret. Husk polariteten.

Batteriene lades av solcellepanelet. LED-indikatoren blinker blått under lading. Hvis solcellepanelet ikke får nok sollys, kan ikke batteriene lades. Indikatoren blinker da rødt. Lad batteriene med USB-kabelen i så fall.

Plassering

Dyreskremselet kan henges opp på en vegg eller et gjerde eller settes ned i bakken. Hvis du skal henge opp skremselet, er den ideelle høyden 2 meter.

Rett bevegelsessensoren mot området du vil beskytte. Sørg for at ikke trær eller busker skygger for solcellepanelet.

Innstilling av bevegelsessensorens følsomhet

Vri dreieknappen merket "SENS" for å justere bevegelsessensorens følsomhet. Innstillingene er merket med 1–7. Bruk et lavere nummer for å skremme bort store dyr og et høyere nummer for små dyr.

Bevegelsessensorens maksimale rekkevidde (10-12 m) oppnås ved innstilling 7. Hvis du vil beskytte et mindre område, kan du justere ned til et lavere tall.

Frekvensinnstilling:

Vri dreieknappen merket "FREQ" for å justere frekvensen:

Off	Dyreskremselet er slått av.	
L	15 KHz – 24 KHz	Store dyr (f.eks. rådyr, elg, stork)
M	25 KHz – 50 KHz	Mellomstore dyr (f.eks. katt, hund)
H	30 KHz – 60 KHz	Små dyr (f.eks. gnagere)
L+	15 KHz – 24 KHz + strobelys	Samme som "L"
M+	25 KHz – 50 KHz + strobelys	Samme som "M"
H+	30 KHz – 60 KHz + strobelys	Samme som "H"

Merk! L-innstillingen er nær den lave frekvensen av det menneskelige hørselområdet, og det gjør at noen mennesker kan høre lyden på denne innstillingen. Lyden kan oppleves som ubehagelig, men det er helt ufarlig. Endre innstillingen eller flytt dyreskremselet hvis lyden er forstyrrende.

Forventet resultat

Dyreskremselet avgir en lyd og et strobelys som dyr ikke liker. Etter en tidsperiode assosierer dyrene lyden med et visst område og foretrekker å være et annet sted. Det kan ta alt fra noen dager til noen uker for dyrene å lære seg dette, avhengig av dyret.

Sikkerhetsinformasjon

Bare for utendørsbruk.

Dyreskremselet skal ikke håndteres av barn.

Ikke senk enheten ned i vann.


Ikke bruk dyreskremselet hvis noen av delene er skadet.

Bare bruk anbefalte batterier. Ikke bland nye og gamle batterier.

Brukte batterier skal leveres til gjenvinningsstasjoner.

Rengjør sensoren med en fuktig klut med jevne mellomrom.

Översikt

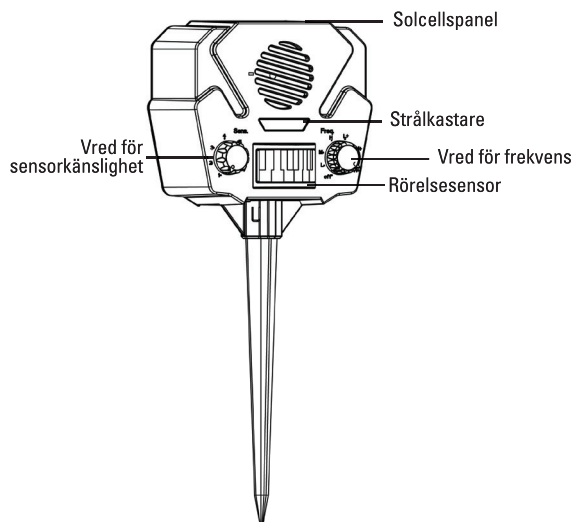

Specifikationer

Strömförsörjning:	3x uppladdningsbara batterier (medföljer)
Laddning:	Solcellspanel eller USB-kabel (medföljer)
Storlek på solcellspanel:	56x45 mm
Rörelsesensor:	Infraröd
Detektionsområde:	Upp till 10 m, 120° vinkel
Känslighet:	9 nivåer
Frekvens:	6 inställningar
IP-klassning:	IP44
Storlek:	26x11,5x6,5 mm (exkl. solcellspanel)

Batterier och laddning

Ta av batteriluckan försiktigt. Sätt i 3x AA NiMH uppladdningsbara batterier i batterifacket. Tänk på polariteten.

Batterierna laddas upp av solcellspanelen. LED-indikatorn blinkar blått under laddning. Om solcellspanelen inte får tillräckligt med solljus kan inte batterierna laddas. Indikatorn kommer då att blinka rött. Ladda batterierna med USB-kabeln i detta fall.

Placering

Djurskrämman kan hängas upp på en vägg eller på ett staket, eller stickas ned i marken. Ska du hänga upp skrämman är den ideala höjden 2 meter.

Rikta rörelsesensorn mot det område du vill skydda. Se till att inte träd och buskar skymmer solcellspanelen från solljus.

Inställning av rörelsesensorns känslighet

Vrid vredet märkt "SENS." för att justera rörelsesensorns känslighet. Inställningarna är markerade med 1-7. Använd ett lägre nummer för att stöta bort stora djur och ett högre nummer för små djur.

Rörelsesensorns maximala räckvidd (10-12 m) uppnås vid inställning 7. Om du behöver skydda ett mindre område kan du justera till ett lägre tal.

Frekvensinställning

Vrid vredet märkt "FREQ." för att justera frekvensen:

Off	Djurskrämman är avstängd.	
L	15 KHz - 24 KHz	Stora djur (t.ex. rådjur, älg, stork)
M	25 KHz - 50 KHz	Mellanstora djur (t.ex. katt, hund)
H	30 KHz - 60 KHz	Små djur (t.ex. gnagare)
L+	15 KHz - 24 KHz + strålkastare	Samma som "L"
M+	25 KHz - 50 KHz + strålkastare	Samma som "M"
H+	30 KHz - 60 KHz + strålkastare	Samma som "H"

Notera! L-inställningen är nära den lägre frekvensen av det mänskliga hörselområdet, vilket resulterar i att vissa människor kan höra ljudet vid den här inställningen. Ljudet kan upplevas som obehagligt men det är helt ofarligt. Ändra inställningen eller flytta djurskrämman om ljudet stör.

Förväntat resultat

Djurskrämman avger ett ljud och ett stråljus som djur inte tycker om. Efter en tidsperiod associerar djuren ljudet till ett visst område och föredrar att vara någon annanstans. Det kan ta allt från några dagar till några veckor för djuren att lära sig detta beroende på individen.

Säkerhetsinformation

Endast för utomhusbruk.

Djurskrämman ska inte hanteras av barn.

Sänk inte ner enheten i vatten.

Använd inte djurskrämman om någon del är skadad.

Använd endast de rekommenderade batterierna. Blanda inte nya och gamla batterier.

Återvinn batterierna enligt lokala föreskrifter.

Torka av sensorn med en fuktig trasa ibland.