

manual

Electric lint remover

Item: 47300

EN

NO


SV

www.kjell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-04-07



Kjell & Company®

Overview

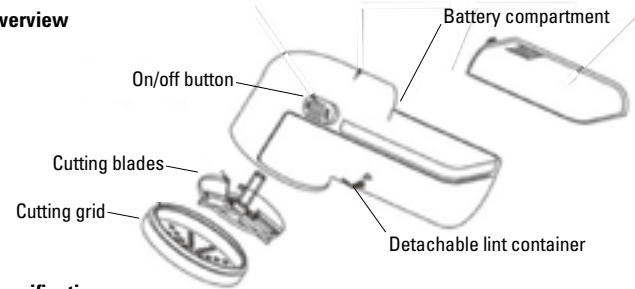

Specifications

Power supply:	2x 1.5 V AA batteries (sold separately)
Size:	73x57x130 mm
Weight:	130 g
Cutting area:	Ø53 mm
Included:	Lint remover, , adjustable height cap, cleaning brush, manual

Use

Open the battery compartment by pushing and sliding it downwards. Insert 2x AA batteries (not included), mind the polarity. Close the battery compartment.

Place the garment or the fabric you want to remove lint from on a flat surface. Smooth out any creases. Use the lint remover with the adjustable height cap on, or remove it to cut closer to the fabric.

Turn on the lint remover using the On/off button. Gently move the lint remover in circular motions over the areas where you want to remove lint. If you're removing lint on a knitted fabric, make sure to follow the the knitting patterns.

Do not press down too hard on the fabric as this can damage the cutting grid and/or blades. Avoid using the lint remover:

- On delicate fabrics and materials, such as cashmere, angora, mohair, or antique fabrics.
- On or close to buttons, zippers, studs, sequins, or other embossed details.
- On parts that are very thin or flimsy.
- On patches, embroidery, or stitches surrounding the aforementioned.

Maintenance

Make sure the lint remover is turned off before performing any maintenance and/or cleaning.

The lint that is removed from the fabric is gathered in the lint container. When the lint container on the front of the lint remover is full, it can be removed by sliding it downwards. Empty the lint container and attach the container to the lint remover again.

Unscrew the cutting grid to reach the cutting blades. Use the included cleaning brush to remove any lint that is stuck in the cutting grid or the lint container.

Safety information

Keep the device away from moisture, water, high temperatures, and direct and strong sunlight.

Do not use the appliance on clothes you are currently wearing to avoid injury or damage to the fabric.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

This appliance can be used by children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are under supervision, or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Do not remove the cutting grid when the lint remover is in use.

Do not use the device if the cutting grid is damaged.

When stored for a longer period of time, remove the batteries and store the device in a well ventilated environment.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.




This product carries the CE mark in compliance with the EU directives for RoHS (2011/65/EU and 2015/863), REACH (EC No 1907/2006), and EMC (2014/30/EU). It has been tested according to the following standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

You can always find the latest version of this manual online at www.kjell.com/47300 → **Support**.



Oversikt

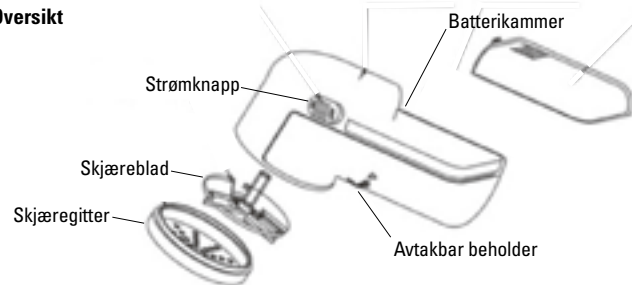

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	2x 1,5 V AA-batterier (selges separat)
Mål:	73x57x130 mm
Vekt:	130 g
Skjæreoverflate:	Ø53 mm
I pakken:	Nuppefjerner, avstandsramme, rengjøringsbørste, manual

Bruk

Åpne batterikammeret ved å trykke og skyve det nedover. Sett inn 2x AA-batterier (ikke inkludert). Husk polariteten. Lukk batteriluken.

Legg plagget eller tøyet du vil fjerne nupper fra, på en jevn og flat overflate. Rett ut eventuelle folder/rynker. Bruk nuppefjerner sammen med avstandsrammen på skjæregitteret, eller ta av rammen for å skjære nærmere tøyet.

Sett på nuppefjerner ved å skyve strømknappen til "On". Trykk nuppefjerner forsiktig mot tøyet og gjør sirkulære bevegelser på områdene der du vil fjerne nupper. Hvis du fjerner nupper fra strikket tøy, må du følge strikkeretningen.

Ikke trykk nuppefjerner for hardt mot tøyet, siden dette kan skade skjæregitteret og/eller bladene. Unngå å bruke nuppefjerner i følgende situasjoner:

- På følsomt tøy og materiale som kashmir, angora, mohair eller antikke tekstiler.
- På eller nær knapper, glidelåser, nagler, paljetter og andre pregede detaljer.
- På områder av tøyet som er veldig tynne eller skjøre.
- På lapper, broderier eller sømmer som omgir disse områdene.

Vedlikehold

Sørg for at nuppefjernerer er slått av før du utfører vedlikehold og/eller rengjøring.

Nupper som fjernes fra tøyet, samles i den avtakbare beholderen på fremsiden. Når beholderen er full, kan den tas av ved å skyve den nedover. Tøm beholderen og fest den på nuppefjernerer igjen.

Skruløs skjæregitteret for å få tilgang til skjærebladene. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å fjerne nupper og lo som har satt seg fast i skjæregitteret eller beholderen.

Sikkerhetsinformasjon

Oppbevar enheten på en tørr og sval plass. Ikke utsett den for direkte og sterkt sollys.

For å unngå skader på person eller tøy: Ikke bruk enheten på klær som du har på deg.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Produktet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, og av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan man bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene ved å bruke produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Ikke skru løs skjæregitteret når nuppefjernerer er slått på.

Ikke bruk nuppefjernerer hvis skjæregitteret er skadet.

Hvis produktet ikke skal brukes på en lang stund, tar du ut batteriene og oppbevarer utstyret på et godt ventilert sted.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symboliet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EGS. For å beskytte miljøet og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.




Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for RoHS (2011/65/EU og 2015/863), REACH (EF nr. 1907/2006) og EMC (2014/53/EU). Det er testet i henhold til følgende standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Du finner alltid den nyeste versjonen av manualen på www.kjell.com/47300 → **Support**.



Översikt

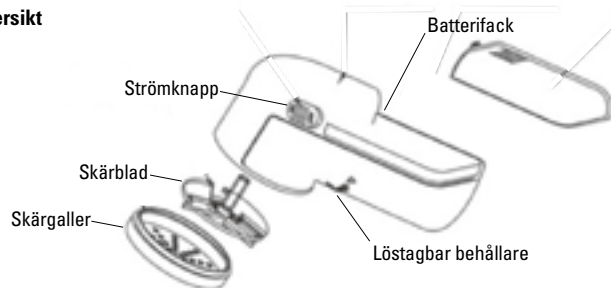

Specifikationer

Strömförsörjning:	2x 1,5 V AA-batterier (säljes separat)
Storlek:	73x57x130 mm
Vikt:	130 g
Skärtyta:	Ø53 mm
Medföljer:	Noppborttagare, distansram, rengjøringsborste, manual

Användning

Öppna batterifacket genom att trycka och skjuta det nedåt. Sätt i 2x AA-batterier (medföljer ej), var noggrann med polariteten. Stäng batterifacket.

Lägg plagget eller tyget som du vill ta bort noppor ifrån på en plan yta. Släta ut eventuella veck. Använd noppborttagaren tillsammans med distansramen som sitter på skärgallret, eller ta av ramen för att skära närmare tyget.

Sätt på noppborttagaren genom att skjuta strömknappen till "On". Tryck försiktigt noppborttagaren mot tyget och gör cirkulära rörelser på områden där du vill ta bort noppor. Om du tar bort noppor från ett stickat tyg, se till att följa stickningens riktning.

Tryck inte noppborttagaren för hårt mot tyget eftersom detta kan skada skärgallret och/eller bladen. Undvik att använda noppborttagaren i följande situationer:

- På känsliga tyger och material som kashmir, angora, mohair eller antika tyger.
- På eller nära knappar, dragkedjor, nitar, paljetter eller andra präglade detaljer.
- På områden av tyget som är mycket tunna eller sköra.
- På lappar, broderier eller sömmar som omger dessa områden.

Underhåll

Se till att noppborttagaren är avstängd innan du utför underhåll och/eller rengöring.

Noppor som tas bort från tyget samlas i den löstagbara behållaren på framsidan. När behållaren är full kan den avlägsnas genom att skjuta den nedåt. Töm behållaren och fäst den på noppborttagaren igen.

Skruva loss skärgallret för att komma åt skärbladen. Använd den medföljande rengöringsborsten för att avlägsna noppor och ludd som fastnat i skärgallret eller behållaren.

Säkerhetsinformation

Förvara enheten på en torr och sval plats. Utsätt den inte för direkt och starkt solljus.

Använd inte enheten på kläder som du bär för tillfället för att undvika skador på person eller tyg.

Barn bör hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.

Denna enhet får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om det sker under övervakning eller de har fått instruktioner om hur man använder enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Skruva inte loss skärgallret när noppborttagaren är påslagen.

Använd inte noppborttagaren om skärgallret är skadat.

Om produkten inte ska användas under en längre tid tar du ut batterierna och förvarar dem i en väl ventilerad miljö.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshandling ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för RoHS (2011/65/EU och 2015/863), REACH (EG nr 1907/2006) och EMC (2014/30/EU). Den har testats enligt följande standarder: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Du hittar alltid den senaste versionen av denna manual online på www.kjell.com/47300 → **Support**.

