

# manual

---


Heating pad  
85x45 cm

Item: 47988

EN

NO

SV

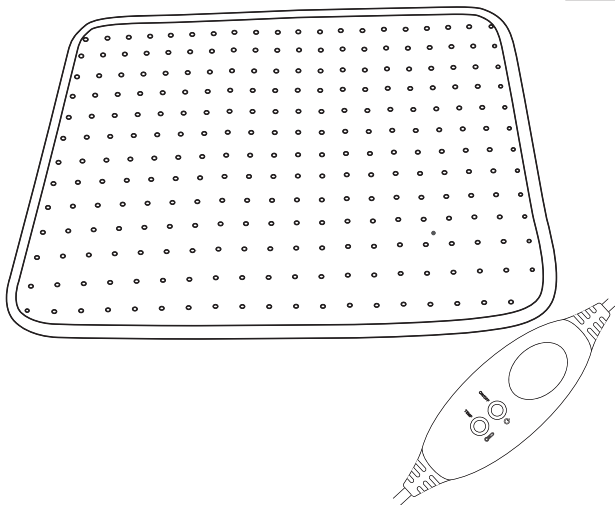

[www.rubicson.com](http://www.rubicson.com)  
Box 50435, Malmö, Sweden  
2022-12-05



Rubicson®

## Specifications

Material:	Plush
Size:	85x45 cm
Machine wash:	Max. 40 °C
Heat settings:	6
Auto off:	After 90 minutes
Voltage:	230 V
Power consumption:	100 W
Cable length:	2.3 m

## Use

Place the heating pad on a bed or sofa. Make sure the heating pad is not wrinkled or folded. Connect the remote control to the heating pad. Connect the power plug to a wall socket.

Press and hold the On/off button for 3 seconds to start the heating pad. The remote control emits 3 buzzing noises to confirm the pad is turned on.

Press the TEMP button until the heating level is set to 6 and wait 10 minutes for the heating pad to heat up. When it is warm, adjust the temperature by pressing the TEMP button multiple times. The heating pad will turn off automatically after 90 minutes.

Press and hold the On/off button for 3 seconds to turn off the heating pad manually.

Remove the power plug from the wall socket when not using the heating pad.

## Washing advice

- Disconnect and remove the remote control before washing
- Do not bleach
- Do not iron
- Do not dry clean
- Maximum temperature 40 °C



## Error codes

Error code P, E or C shows on the display if the heating pad is not functioning correctly.

**P:** The remote control connector is not fastened properly, check connection and turn on the heating again. If the error code does not disappear after reconnecting, the blanket may be faulty.

**E:** The blanket has suffered a short circuit and can no longer be used. Contact the place of purchase.

**C:** The remote control is overheated. Disconnect the blanket from the wall socket and let it to cool down before using it again.

### Safety information

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors. The appliance is not intended for professional use. Avoid dirty and/or dusty environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never place the appliance close to an open fire, near heat sources or in direct sunlight. Never use the appliance in damp areas or near a sink, wash stand, bathtub, shower, etc. Never touch the appliance with wet hands. Do not touch a wet wall socket, power plug or adapter; always switch off the electrical current by turning off the relevant fuse on the central switchboard first. See to it that the wall socket, power plug and/or adapter are completely dry before switching on the electrical current again. Fluids and/or objects must not get inside the appliance. If fluids or objects do get inside, immediately disconnect the power and let a professional workshop examine the appliance.

Always handle the appliance with care. See to it that it is free from dust and dirt. Do not use grinding sponges or detergents (e.g. acetone) to clean the appliance. A soft tissue that do not lint may be used for cleaning. Be careful so that moisture or water does not get into the appliance. Never use the appliance if it or the power cord, plug or adapter has been damaged in any way or does not work as intended.

Repairing, such as disassembling and/or reassembling the appliance, is only allowed to skilled professionals. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and short circuit.

If the power cord or adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, technician or other qualified person.

The appliance may not be used or stored in places with risk of frost.

Do not pierce and mind pointy objects.

Do not use the pad folded.

### Spesifikasjoner

Materiale:	Plysj
Mål:	85x45 cm
Maskinvask:	Maks. 40 °C
Varmeinnstillinger:	6
Automatisk avstenging:	Etter 90 minutter
Strømtilførsel:	230 V
Effekt:	100 W
Kabellengde:	2,3 m

### Bruk

Plasser varmeputen på en seng eller sofa. Se til at den ikke er krøllete eller brettet. Koble fjernkontrollen til varmeputen og sjekk at kontakten sitter fast. Koble strømkabelen til en stikkontakt.

Hold inne On/Off-knappen i 3 sekunder for å starte varmeputen. Det kommer en lyd 3 ganger fra fjernkontrollen for å bekrefte at varmeputen startes.

Trykk på TEMP-knappen til varmenivå 6 vises i displayet. Vent i 10 minutter til puten er varmet opp. Velg deretter temperatur ved å trykke på TEMP-knappen. Varmeputen slår seg av automatisk etter 90 minutter.

Hold inne On/Off-knappen i 3 sekunder for å slå av varmeputen manuelt.

Trek strømkabelen ut av stikkontakten når varmeputen ikke er i bruk.

### Vaskeråd

- Fjern kontrollere før vasking
- Ikke bruk blekemiddel.
- Skal ikke strykes
- Ikke bruk tørketrommel
- Maks temperatur 40 °C



### Feilkoder

Feilkode P, E eller C vises i displayet hvis puten slutter å virke.

**P:** Kontakten til fjernkontrollen er ikke koblet til på riktig måte. Kontroller tilkoblingen og start varmeslyngen igjen med strømbryteren. Hvis feilkoden ikke forsvinner etter at puten er koblet til på nytt, kan puten være ødelagt.

**E:** Puten har kortslettet og kan ikke lenger brukes på en trygg måte. Kontakt forhandleren.

**C:** Fjernkontrollen blir overopphetet ved bruk. Ta strømkabelen ut av stikkkontakten og la varmeputen kjølene før du bruker det igjen.

### Sikkerhetsinformasjon

Varmeputen er bare beregnet på husholdningsbruk og skal bare brukes innendørs.

Varmeputen er ikke beregnet på profesjonelt bruk.

Unngå miljøer med mye skitt og/eller støv.

Apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal ikke leke med apparatet.

Ikke plasser apparatet i nærheten av åpen ild, varmekilder eller i direkte sollys. Skal ikke brukes i fuktige rom eller i nærheten av oppvaskkum, oppvaskstativ, badekar, dusj osv. Ikke rør varmeputen med våte hender. Hvis stikkkontakten, støpselet eller strømadapteren skulle bli våte, skal du ikke røre dem. Slå alltid først av strømmen ved å deaktivere gruppesikringen. Kontroller at stikkkontakten, støpselet/strømadapteren er helt tørre før strømmen kobles på igjen. Det må ikke komme noe væske inn i apparatet. Hvis væske eller gjenstander skulle komme inn i apparatet, kobler du det fra strømmen og lar et serviceverksted undersøke apparatet.

Apparatet skal håndteres med forsiktighet. Sørg for at det er fritt for smuss og støv. Ikke bruk slipende svamper eller flekkfjerningsmiddel (f.eks. acetone) til å rengjøre apparatet. Bare bruk en myk klut som ikke loer. Sørg for at fukt ikke trenger inn i apparatet.

Ikke bruk apparatet hvis strømkabelen, støpselet eller strømadapteren er skadet, eller hvis apparatet på annen måte har blitt skadet eller ikke fungerer som det skal. Ikke prøv å åpne eller fjerne deler av apparatet.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.

Beskytt kabelen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem. Tilkoblingskabelen skal ikke være borti våte eller varme overflater. Ikke plasser tunge gjenstander eller gjenstander med skarpe kanter på kabelen. Hold varmeputen utenfor barns rekkevidde.

Apparatet skal ikke brukes eller oppbevares på steder med frostrisiko.

Unngå å ha skarpe gjenstander i nærheten av varmeputen.

Ikke bruk varmeputen hvis den er brettet.

### Specifikationer

Material:	Plysch
Storlek:	85x45 cm
Maskintvätt:	Max. 40 °C
Värmenivåer:	6
Automatisk avstängning:	Efter 90 minuter
Spänning:	230 V
Strömförbrukning	100 W
Kabellängd:	2,3 m

### Användning

Placera värmedynan på en säng eller soffa. Se till att den inte är skrynklig eller vikt. Anslut fjärrkontrollen till värmedynan och kontrollera att kontakten sitter fast. Anslut strömkabeln till ett eluttag.

Tryck och håll in On/off-knappen i 3 sekunder för att starta värmedynan. Ett ljud spelas från fjärrkontrollen 3 gånger för att bekräfta att värmedynan startats.

Tryck på TEMP-knappen tills värmenivå 6 visas på displayen. Vänta i 10 minuter tills dynan är uppvärmd. Välj sedan temperatur genom att trycka på TEMP-knappen. Värmedynan stänger av sig automatiskt efter 90 minuter.

Tryck och håll in On/off-knappen i 3 sekunder för att stänga av värmedynan manuellt.

Dra ur elkabeln ur vägguttaget när värmedynan inte används.

### Tvättråd

- Ta loss kontrollen innan tvätt
- Använd inte blekmedel
- Stryk inte
- Torktumla inte
- Max. temperatur 40 °C



### Felkoder

Felkod P, E eller C visas på displayen om filten slutar fungera.

**P:** Kontakten till fjärrkontrollen är inte ansluten korrekt. Kontrollera anslutningen och starta värmeslingan igen med strömbrytaren. Om felkoden inte försvinner efter återanslutning kan filten vara trasig.

**E:** Filten har kortslutits och kan inte längre användas på ett säkert sätt.  
Kontakta återförsäljaren.

**C:** Fjärrkontrollen har överhettats vid användning. Koppla ur strömkontakten från vägguttaget och låt filten svalna innan du använder filten igen.

### **Säkerhetsinformation**

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus.

Apparaten är inte avsedd för professionellt bruk.

Undvik smutsiga och/eller dammiga miljöer.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av person som saknar erfarenhet och/eller kunskap om dess användning, såvida de inte står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten fungerar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker med apparaten.

Placera aldrig apparaten nära öppen eld, nära värmekällor eller i direkt solljus. Använd aldrig apparaten i fuktiga utrymmen eller i närheten av diskho, tvättställ, badkar, dusch, etc. Vidrör aldrig apparaten med våta händer. Om vägguttaget, stickkontakten eller nätadaptern skulle bli blöt, vidrör dem inte. Stäng alltid först av strömmen genom att slå ifrån elcentralens grupsäkring. Kontrollera att eluttaget, stickkontakten/nätadaptern är helt torr innan strömmen kopplas på igen. Det får inte komma in någon form av vätska i apparaten. Skulle vätska eller föremål komma in i apparaten, koppla bort den från elnätet och låt en serviceverkstad undersöka apparaten.

Hantera alltid apparaten med omsorg. Se till att den är fri från smuts och damm. Använd inte slipande svampar eller fläckborttagningsmedel (t.ex. aceton) för att rengöra apparaten. Endast en mjuk trasa som inte luddar får användas. Se till att fukt inte tränger in i apparaten.

Använd aldrig apparaten om elkabeln, stickproppen eller nätadaptern är skadad eller om apparaten på annat sätt blivit skadad eller inte fungerar som den ska. Försök aldrig att öppna eller ta bort någon del av apparaten.

Om elkabeln skadats måste den bytas ut av tillverkaren eller av en servicetekniker eller annan kvalificerad person.

Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm. Anslutningskabeln får aldrig vidröra våta eller varma ytor. Ställ aldrig tunga föremål eller föremål med vassa kanter på kabeln. Undvik kabeltrassel och håll utom räckhåll för barn.

Apparaten får inte användas eller förvaras på platser med risk för frost.

Undvik vassa föremål i närheten av dynan.

Använd inte dynan vikt.