

manual

Sandwich maker

Art no: 48059

EN


DK

NO

SV

Overview

- 1 Lid
- 2 Power indicator
- 3 Lock
- 4 Thermostate lamp

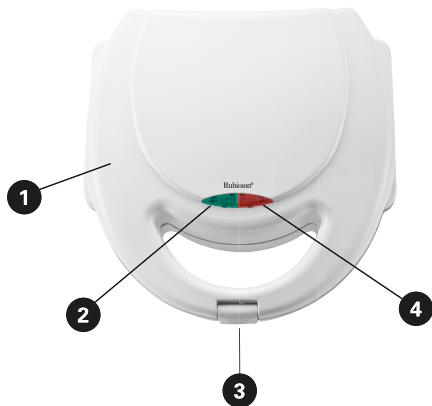

Specifications

Power supply	230 V
Power consumption	750 W
Grill area	225 x 130 mm
Coating	"Non-stick"

Before use

The power plug must not be plugged in during cleaning.

Clean the appliance thoroughly before use. Use a detergent and a damp cloth or sponge. Clean the appliance on the inside as well as the outside.

When using the appliance for the first time, there might be some smoke and/or smell. This is normal.

Use

Place the sandwich maker on a flat surface in a well ventilated area.

Plug the power cord into a wall socket. Let the lid be closed.

The sandwich maker heats up. When it reaches the correct temperature, the thermostate lamp lights up.

Open the lid and place the sandwiches in the middle of the grill.

The thermostate indicator lights up during baking to indicate the turning on and off of the heating element.

Use a plastic or wooden knife or fork to carefully remove the sandwich.

Insert more sandwiches or unplug the power cord if you are done.

Basic recipe

- 2 slices of white bread
- 4 slices of cheese
- 1 slice of ham
- 1-2 slices of tomato
- Butter

Prepare the sandwich while the grill warms up. Place cheese, ham and tomato between the bread. Butter the outside of the bread on both sides. The sandwich is ready when it has turned golden brown and the cheese has melted.

Cleaning

Unplug the connector. Let the grill cool down.


Condensation might appear inside the grill. Pour it out.

Wipe the outside with a damp cloth. The inside is easily cleaned with a damp sponge until it is free from food remains. Dry with some paper tissues.

Tips: The grill can be stored vertically in order to save space.

Øversigt

- 1 Låg
- 2 Strømindikator
- 3 Lås
- 4 Termostatlampe

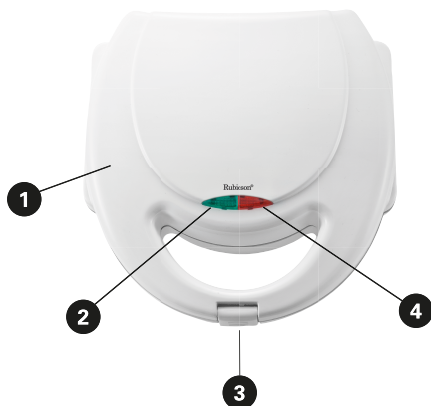

Specifikationer

Strømforsyning	230 V
Strømfbrug	750 W
Grilloverflade	225 x 130 mm
Overflade/belægning	"Non-stick"

Inden brug

Stikket må ikke sidde i stikkontakten under rengøring.

Rengør apparatet grundigt inden brug. Brug et rengøringsmiddel og en fugtig klud eller svamp. Rengøres både ind- og udvendigt.

Når apparatet bruges første gang, kan der forekomme en smule røg og lugt. Det er helt normalt.

Anvendelse

Sæt jernet på en fast og jævn overflade, hvor der er god ventilation.

Sæt stikket i stikkontakten. Lad låget være lukket.

Jernet varmes nu op. Når den rette temperatur er opnået, tændes termostatlampen.

Åbn låget, og læg sandwichene midt på jernet.

Termostatlampen tændes og slukkes under tilberedningen for at indikere, at varmeelementet tændes og slukkes.

Tag forsigtigt sandwichene ud med en varmesikker plast- eller trækniv.

Læg nye sandwich i, eller træk ledningen ud, hvis du er færdig.

Lad apparatet køle af inden rengøring.

Basisopskrift

- 2 skiver formbrød
- 4 skiver ost efter eget valg
- 1 skive skinke
- 1-2 skiver tomat
- Smør

Forbered sandwichen, mens jernet varmes op. Læg ost, skinke og tomat mellem de to brødskiver. Smør brødet udvendigt, så det fungerer som stegfedt mod grilloverfladen. Sandwichen er færdig, når brødet har fået en gyldenbrun overflade, og osten er smeltet.

Rengøring

Træk stikket ud, når du er færdig. Lad jernet køle af.


Der kan opstå kondens i jernet. Hæld kondensen ud af jernet.

Tør ydersiden af med en fugtig klud. Indersiden vaskes lettest med en fugtig svamp, indtil jernet er fri for madrester. Tør af med køkkenrulle.

Tip: Jernet kan opbevares lodret for at spare plads.

Oversikt

- ❶ Lokk
- ❷ Strømindikator
- ❸ Lås
- ❹ Termostatlampe

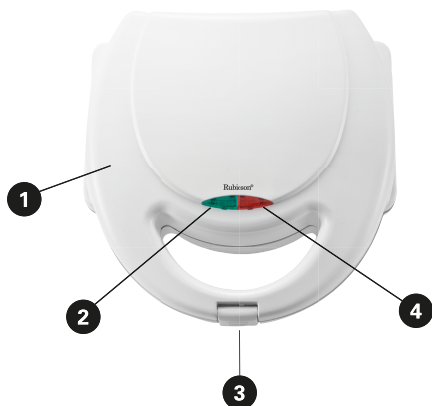

Spesifikasjoner

Strømforsyning	230 V
Strømforbruk	750 W
Grilloverflate	225 x 130 mm
Overflate/belegg	"Non-stick"

Før bruk

Fjern støpselet fra stikkontakten før rengjøring.

Rengjør maskinen grundig før bruk. Bruk oppvaskmiddel og en fuktig klut eller svamp. Maskinen skal vaskes både innvendig og utvendig.

Ved første gangs bruk kan det forekomme røyk og lukt; dette er helt normalt.

Bruk

Plasser jernet på en fast og stabil overflate med god ventilasjon.

Koble støpselet til stikkkontakten. Lokket skal være på.

Jernet varmes nå opp. Når rett temperatur er oppnådd, tennes termostaten.

Åpne lokket og legg sandwichene på midten.

Termostatlampe tennes og slukkes under tillaging for å indikere på- og avstenging av varmeelementet.

Ta sandwichene forsiktig ut med varmesikker plast- eller trekniv.

Legg på flere sandwicher eller dra ut støpselet hvis du er ferdig.

La maskinen avkjøles før rengjøring.

Grunnopskrift

- 2 skiver hvitt brød
- 4 skiver valgfri ost
- 1 skive skinke
- 1-2 skiver tomater
- Smør

Forbered sandwichen mens maskinen varmes opp. Legg ost, skinke og tomat omhverandre mellom brødsnivene. Smør utsiden av brødet slik at det fungerer som stekefett mot overflaten. Sandwichen er ferdig når brødet har fått en gyllenbrun overflate og osten har smeltet.

Rengjøring

Trekk ut kontakten når du er ferdig. La maskinen avkjøles.


Det kan dannes kondens i maskinen. Hell ev. kondens ut av maskinen.

Tørk av utsiden med en fuktig klut. Innsiden vaskes enklest med en fuktig klut til maskinen er fri for matrester. Tørk av med tørkepapir.

Tips: Maskinen kan oppbevares vertikalt for å spare plass.

Översikt

- ❶ Lock
- ❷ Strömindikator
- ❸ Lås
- ❹ Termostatlampan

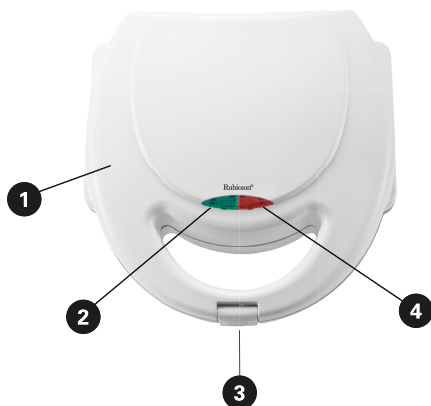

Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V
Strömförbrukning:	750 W
Grillyta:	225 x 130 mm
Yta/beläggning:	"Non-stick"

Innan användning

Sladden får ej vara ansluten till vägguttaget under rengöring.

Rengör apparaten noga innan användning. Använd diskmedel och en fuktig trasa eller svamp. Både in- och utsida bör rengöras.

Vid första användningen kan viss rök och lukt förekomma; detta är helt normalt.

Användning

Placera järnet på en fast och stadig yta vid god ventilation.

Anslut sladden till vägguttaget. Låt locket vara stängt.

Järnet värms nu upp. När rätt temperatur är uppnådd tänds termostatlampen.

Öppna locket och placera smörgåsarna mitt i järnet.

Termostatlampen tänds och släcks under tillagning för att indikera på- och avstängning av värmeelementet.

Ta försiktigt ut smörgåsarna med en värmesäker plast- eller träkniv.

Fyll på med nya smörgåsar eller dra ur sladden om du är färdig.

Låt maskinen svalna innan rengöring.

Grundrecept

- 2 skivor formfranska
- 4 skivor valfri ost
- 1 skiva skinka
- 1-2 skivor tomat
- Smör

Anslut grillen till ett vägguttag. Förbered smörgåsen medan grillen värms upp. Lägg ost, skinka och tomat omlott mellan brödskiivorna. Smöra utsidan av brödet så att det fungerar som stekfett mot grilllytan. Smörgåsen är färdig när brödet fått en gyllenbrun yta och osten smält.

Rengöring

Dra ur kontakten när grillningen är klar. Låt grillen svalna.

Kondens kan skapas i grillen. Häll ut eventuell kondens ur grillen.

Torka av utsidan med en fuktig trasa. Insidan tvättas lättast av med en fuktig svamp tills grillen är fri från matrester. Torka av med hushållspapper.

Tips: Grillen kan förvaras vertikalt för att spara plats.

2015-08-27

