

manual


Keyfinder with remote

Item: 49026

EN

NO

SV

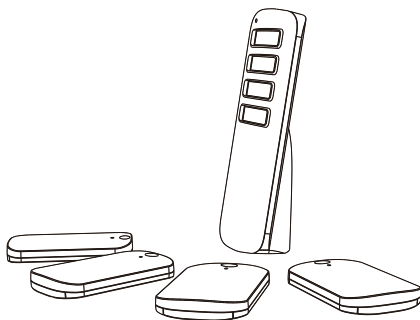

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-08-30



Rubicson®

Specification

Batteries:	2x AAA (not included), 4x CR2032 (included)
Working distance:	15–35 m (open space)
Volume:	75–80 dB
Frequency:	433.92 MHz
Frequency Range:	433.92 MHz
Effective Radiated Power:	0.849 dBm

Batteries

Follow the steps below to install batteries into the transmitter and receiver.

Transmitter

Remove the battery compartment lid. Insert 2x AAA batteries, mind the polarity. Slide the lid back into place.

Receivers

Loosen the screw on the back of the transmitter using the included screwdriver. Slide the lid to remove it from a receiver. Insert a CR2032 battery (included) into the battery compartment of each receiver. Mind the polarity, making sure the "+" side is facing up. Attach the battery compartment lid and attach the screw to secure it.

Use

Attach the colour-coded receivers to the items you use every day, using the key rings or double side tape. Press and release the corresponding colour-coded button on the transmitter. If the receiver is in range, it emits a sound and the LED indicator flashes. If no sound is heard, move around the space where you last saw the item. Make sure the transmitter has sufficient battery power.

Safety information

Replace used batteries with new ones of the same type. Dispose of used batteries according to local regulations.

Keep batteries away and out of reach from children. A swallowed battery can result in severe injuries and a deadly outcome. Immediately consult a doctor if you suspect that a battery has been swallowed or entered the body in any other way.

Spesifikasjoner

Batterier:	2x AAA (følger ikke med), 4x CR2032 (følger med)
Arbeidsavstand:	15–35 meter (åpent areal)
Volum:	75–80 dB
Frekvens:	433,92 MHz
Frekvensområde:	433,92 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	0,849 dBm

Batterier

Følg trinnene nedenfor for å installere batterier i senderen og mottakerne.

Sender

Fjern dekelet til batterirommet. Sett inn 2x AAA-batterier, vær oppmerksom på polariteten. Skyv dekelet tilbake på plass.

Mottakere

Løsne skruen på baksiden av senderen ved hjelp av den medfølgende skrutrekkeren. Skyv dekelet for å fjerne det fra en mottaker. Sett inn et CR2032-batteri (inkludert) i batterirommet på hver mottaker. Pass på polariteten, sørg for at "+"-siden vender opp. Fest dekelet til batterirommet og fest skruen for å sikre det.

Bruk

Fest de fargekodete mottakerne til de gjenstandene du bruker daglig, ved hjelp av de medfølgende nøkkelringerne eller dobbeltsidige tapen. Trykk og slipp den tilsvarende fargekodete knappen på senderen. Hvis mottakeren er innen rekkevidde, avgir den en lyd og LED-indikatoren blinker. Hvis ingen lyd høres, gå rundt i området der du sist så gjenstanden. Sørg for at senderen har tilstrekkelig batterikapasitet.

Sikkerhetsinformasjon

Bytt brukte batterier med nye av samme type. Kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter.

Hold batterier unna og utenfor rekkevidde for barn. Et svelget batteri kan føre til alvorlige skader og dødelig utfall. Kontakt lege umiddelbart hvis du mistenker at et batteri har blitt svelget eller kommet inn i kroppen på annen måte.

Spesifikationer

Batterier:	2x AAA (medföljer ej), 4x CR2032 (medföljer)
Arbetsavstånd:	15–35 m (öppen yta)
Volym:	75–80 dB
Frekvens:	433,92 MHz
Frekvensomfang:	433,92 MHz
Effektiv utstrållad kraft:	0,849 dBm

Batterier

Följ stegen nedan för att installera batterier i sändaren och mottagarna.

Sändare

Ta bort locket till batterifacket. Sätt in 2x AAA-batterier, var noga med polariteten. Skjut tillbaka locket på plats.

Mottagare

Lösa skruven på baksidan av sändaren med den medföljande skruvmejseln. Skjut av locket. Sätt in ett CR2032-batteri (inkluderat) i batterifacket på varje mottagare. Se till att polariteten stämmer och att "+"-sidan är vänd uppåt. Skjut locket på plats och fäst skruven för att säkra det.

Användning

Fäst de färgkodade mottagarna på de föremål du använder dagligen, med hjälp av medföljande nyckelringarna eller dubbelhäftande tejp. Tryck och släpp motsvarande färgkodad knapp på sändaren. Om mottagaren är inom räckhåll avger den ett ljud och LED-indikatorn blinkar. Om inget ljud hörs, gå runt i området där du senast såg föremålet. Se till att sändaren har tillräcklig batterikapacitet.

Säkerhetsinformation

Ersätt uttjänta batterier mot nya av samma typ. Kassera använda batterier enligt lokala regler.

Håll batterier utom räckhåll för barn. Ett svalt batteri kan leda till allvarliga skador och dödlig utgång. Kontakta omedelbart en läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på något annat sätt.

For EN

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/49026

For SV

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/49026

For NO

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/49026

