

manual


Energy meter

Item: 50003

EN

NO

SV

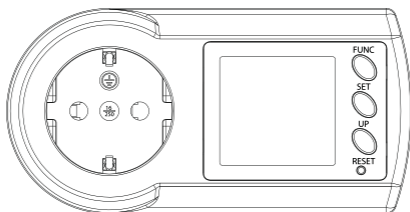


www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-09-08



Luxorparts®

Overview

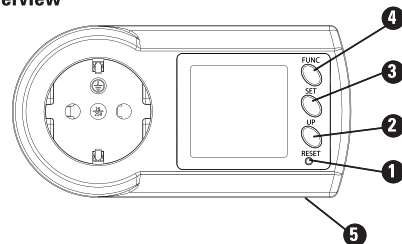

- ➊ Reset
- ➋ Set
- ➌ Function
- ➍ Battery compartment

Installation

Remove the plastic insulator separating the batteries from the energy meter. You may need to open the battery compartment to reach it. Close the battery compartment and press Reset (1) using a pin. The batteries are used to keep the energy meter settings, if the energy meter is moved from a wall socket to another. If the batteries run out and the energy meter is disconnected from a wall socket, all settings are lost.

Insert the energy meter into a wall socket and connect an appliance to the energy meters socket. The energy meter measures the electricity passing through it and displays voltage (V), current (A) or consumption (W) alternatingly on the display since the last time the energy meter was reset.

Don't use two energy meters in the same wall socket and make sure the current (W) does not exceed the total capacity (3,600 W).

If none of the buttons are pressed for 10 seconds, the energy meter display enters sleep mode to save battery. Press any button to wake it up.

Time settings

Press Set (3) when time is displayed to start setting the time.

Weekdays flash. Press Up (2) to select weekday.

Press Set (3) again to edit hours, select hour using Up (2).

Press Set (3) again to edit minutes, select minutes using Up (2).

Finish time settings by pressing Set (3).

Time format

Press Up (2) when time is displayed to choose 12 or 24 hour time format.

Display mode

Press Function (4) to cycle between the different display modes:

Voltage (VOLTac) -> Current (AMP) -> Real-time consumption (WATT) -> Total consumption (kWh) -> Total price -> Price 1 (if entered) -> Price 2 (if entered).

Press and hold the Function button (4) for 5 seconds when Total price/price 1/price 2 are displayed to reset the meter.

Price settings (price/kWh)

Press and hold the Function button (4) for 1 second when voltage, current or consumption is displayed to open price 1 settings. Press the Set button (3) multiple times followed by Up (2) to switch between decimals and enter the correct price as well as weekday and time when that price setting should be active in the same manner as the time settings were explained earlier.

Press the Function button (4) again to open price 2 settings after price 1 is set. Press the Function button (4) to go back to price 1 settings and press and hold the Function button (4) for 3 seconds when price 1 is displayed to go back to the regular alternating display mode.

Press and hold the Function button (4) for 3 seconds when price 2 is displayed to clear weekday and time. The display shows price 1 setting and "--:" is shown on the display

Note! Price 1 must be set before price 2 can be entered.

Reset all settings

Push the Reset button (1) using a pin to reset all settings on the energy meter.

Specifications


Power supply:	230 V, 50 Hz
Power consumption:	< 0.5 W
Battery:	3 x LR44
Battery time:	Up to 3 months

Capacity:	16 A, 3600 W
Voltage interval:	190–276 V
Voltage accuracy:	+/- 1 %
Current interval:	0,01–16 A
Current accuracy:	+/- 1%
Consumption accuracy:	+/- 1%
Total consumption interval:	0–9999,99 kWh
Clock accuracy:	+/- 1 minut/månad

Safety information

The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable. This appliance is only intended for household use and may only be used indoors. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Oversikt

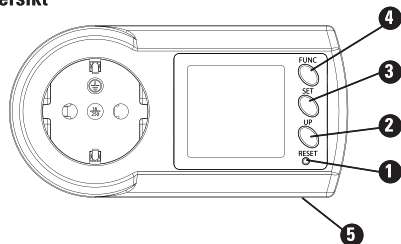

- 1** Tilbakestilling
- 2** Opp
- 3** Set
- 4** Multifunksjonsknapp
- 5** Batteriluke

Installasjon

Åpne batteridekselet og løsne plastbiten som forhindrer at batteriene forbrukes for tidlig. Lukk batteridekslet og trykk på tilbakestillingsknappen (1) med en nål.

Batterienes funksjon er å beholde innstillingene i energimåleren hvis den flyttes mellom stikkontakter. Hvis batteriene går tomme og energimåleren kobles ut fra stikkontakten, nullstilles alle innstillinger og målehistorikk.

Sett energimåleren i en ledig stikkontakt og koble et apparat til energimålerens uttak. Energimåleren måler elektrisiteten som passerer gjennom den, og displayet viser vekselvis spenning (V), strøm (A) og strømforbruk (W) siden sist utførte tilbakestilling.

Ikke sett to energimålere i samme stikkontakt. Sørg for at strømmen ikke overstiger energimålerens kapasitet (3600 W).

Hvis ingen av energimålerens knapper er trykket inn innen 10 sekunder, slukkes displayet for å spare batteri. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke displayet igjen.

Tidsinnstillinger

Trykk på Set-knappen (3) når klokken vises i displayet, for å stille inn klokken. Ukedagen blinker nede i displayet.

Trykk på oppknappen (2) til korrekt ukedag er valgt.

Trykk på Set-knappen (3) igjen for å nå timeinnstillinger. Velg time med oppknappen (2). Trykk på Set-knappen (3) igjen for å nå minuttinnstillingene. Velg minutt med oppknappen (2).

Sluttfør tidsinnstillingen ved å trykke på Set-knappen (3).

Tidsformat (12/24 t)

Trykk på oppknappen (2) når aktuell tid vises i displayet, for å bytte mellom 12 t- eller 24 t-format.

Velge funksjon

Trykk på multifunksjonsknappen (4) gjentatte ganger for å bytte mellom de ulike funksjonene som vises i displayet:

Spenning (VOLTac) -> strømstyrke (AMP) -> strømforbruk (WATT)
-> kilowattimer (kWh) -> total kostnad (pris 1+2) -> prisinnstilling 1 (hvis angitt) -> prisinnstilling 2 (hvis angitt).

Hold inne multifunksjonsknappen (4) i 5 sekunder når Total kostnad/pris 1/pris 2 vises, for å nullstille utregningen.

Innstillinger for strømpris (pris/kWh)

Hold inne multifunksjonsknappen (4) i 1 sekund når spenning, strømstyrke eller forbruk vises i displayet, for å åpne innstillingene for prisklasse 1. Trykk på Set-knappen (3) gjentatte ganger og oppknappen (2) for å flytte desimalen i prisen og endre verdien samt angi for hvilken dag og tidspunkt prisklassen gjelder. Trykk på multifunksjonsknappen (4) igjen for å åpne innstillingene for prisklasse 2 etter at prisklasse 1 er satt. Trykk på multifunksjonsknappen (4) for å gå tilbake til innstillingene for prisklasse 1, og hold inne multifunksjonsknappen (4) i 3 sekunder når innstillingene for prisklasse 1 vises, for å gå tilbake til den vekslende displayinnstillingen.

Hold inne multifunksjonsknappen (4) i 3 sekunder når prisklasse 2 vises i displayet, for å nullstille tidsinnstillingen og ukedagen for prisklassene. Displayet viser pris 1 og klokken viser "--:--"

Merk! Prisklasse 1 må stilles inn før innstillingene for prisklasse 2 kan stilles inn.

Tilbakestille alle innstillinger

Trykk på tilbakestillingsknappen (1) med en nål for å tilbakestille alle innstillinger på energimåleren.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	230 V, 50 Hz
Strømforbruk:	< 0,5 W
Batteri:	3 x LR44
Batteritid:	< 3 måneder
Kapasitet:	16 A, 3600 W
Spenningsområde:	190 – 276 V
Spenningsnøyaktighet:	+/- 1 %
Strømområde:	0,01 – 16 A
Strømnøyaktighet:	+/- 1%
Strømforbruk - nøyaktighet:	+/- 1%
Strømforbruk - område:	0 – 9999,99 kWh
Klokkenøyaktighet:	+/- 1 minutt/måned


Sikkerhetsinformasjon

Strømkontakten brukes som strømbryter og må derfor være enkel å nå og håndtere når den er koblet til.

Energimåleren er bare ment for husholdningsbruk og skal bare brukes innendørs.

Barn skal ikke leke med energimåleren.

Översikt

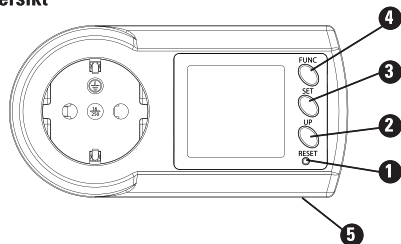

1 Återställning

2 Upp

3 Set

4 Multifunktionsknapp

5 Batterilucka

Installation

Öppna batteriluckan och lossa plastbiten som förhindrar batterierna att förbrukas i förtid. Stäng batteriluckan och tryck på knappen för återställning (1) med en nål.

Batteriernas funktion är att behålla inställningarna i energimätaren om den flyttas mellan vägguttag. Om batterierna tar slut och energimätaren kopplas ur från vägguttaget så nollställs alla inställningar och mätistorik.

Sätt energimätaren i ett ledigt vägguttag och anslut en apparat till elmätarens uttag. Energimätaren mäter elektriciteten som passerar genom den och displayen visar växelvis spänning (V), ström (A) och strömförbrukning (W) sedan den senaste återställningen som gjordes.

Sätt aldrig två elmätare i samma uttag och se till att strömmen inte överstiger energimätarens kapacitet (3 600 W).

Om ingen av energimätarens knappar har tryckts på inom 10 sekunder så släcks displayen för att spara batteri. Tryck på valfri knapp för att tända displayen.

Tidsinställningar

Tryck på Set-knappen (3) när klockan visas på displayen för att ställa in klockan. Veckodag i nederkant på displayen blinkar. Tryck på Upp-knappen (2) tills korrekt veckodag är vald.

Tryck på Set-knappen (3) igen för att nå timinställningen, välj timme med Upp-knappen (2). Tryck på Set-knappen (3) igen för att nå minutinställningarna, välj minut med Upp-knappen (2).

Slutför tidsinställningen genom att trycka på Set-knappen (3).

Tidsformat (12/24 h)

Tryck på Upp-knappen (2) när den aktuella tiden visas på displayen för att byta mellan 12 h eller 24 h/dygn format.

Välj funktion

Tryck på Multifunktionsknappen (4) upprepade gånger för att byta mellan de olika funktionerna som visas på displayen:

Spänning (VOLTac) -> Strömstyrka (AMP) -> Strömförbrukning (WATT) -> Kilowattimmar (kWh) -> Total kostnad (pris 1+2) -> Prisinställning 1 (om angivet) -> Prisinställning 2 (om angivet).

Tryck och håll ned Multifunktionsknappen (4) i 5 sekunder när Total kostnad/pris 1/pris 2 visas för att nollställa räknaren.

Inställningar för elpris (pris/kWh)

Tryck och håll ned multifunktionsknappen (4) i 1 sekund när spänning, strömstyrka eller förbrukning visas på displayen för att öppna inställningarna för prisklass 1. Tryck på Set-knappen (3) upprepade gånger och Upp-knappen (2) för att flytta decimalen i priset och ändra värdet, samt ange vilken dag och tidpunkt prisklassen är aktuell på samma sätt som tidsinställningarna beskrevs tidigare. Tryck på Multifunktionsknappen (4) igen för att öppna inställningarna för prisklass 2 efter att prisklass 1 är satt. Tryck på Multifunktionsknappen (4) för att gå tillbaka till inställningarna för prisklass 1 och tryck och håll ned Multifunktionsknappen (4) i 3 sekunder när inställningarna för prisklass 1 visas för att återvända till det växlande displayläget.

Tryck och håll ned Multifunktionsknappen (4) i 3 sekunder när prisklass 2 visas på displayen för att nollställa tidsinställningen och veckodagen för prisklasserna. Displayen visar pris 1 och klockan visar "--:--"

Notera! Prisklass 1 måste ställas in innan inställningarna för prisklass 2 kan ställas in.

Återställ alla inställningar

Tryck på knappen för återställning (1) med en nål för att återställa alla inställningar på energimätaren.

Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz
Strömförbrukning:	< 0,5 W
Batteri:	3 x LR44
Batteritid:	< 3 månader
Kapacitet:	16 A, 3600 W
Omfång, spänning:	190–276 V
Noggrannhet, spänning:	+/- 1 %
Omfång, ström:	0,01–16 A
Noggrannhet, ström:	+/- 1%
Noggrannhet, strömförbrukning:	+/- 1%
Elförbrukning, omfång:	0–9999,99 kWh
Noggrannhet, klocka:	+/- 1 minut/månad

Säkerhetsinformation

Nätkontakten används som strömbrytare och måste därför vara enkel att nå och hantera när den är ansluten.

Energimätaren är enbart avsett för användning i hushållet och får endast användas inomhus.

Barn skall hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med energimätaren.

Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to www.kjell.com/50003 for an updated version.

Merk!

Om problem angående manual uppstår, vänligen gå till www.kjell.com/50003 för uppdaterad version.

Notera!

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till www.kjell.com/50003 for den oppdaterte versjonen.

