

# manual

---

## 4-in-1 Tire Gauge

Item: 52055

EN

NO


SV

www.luxorparts.com  
Box 50435 Malmö  
Sweden  
2020-09-24



Luxorparts®

# Overview

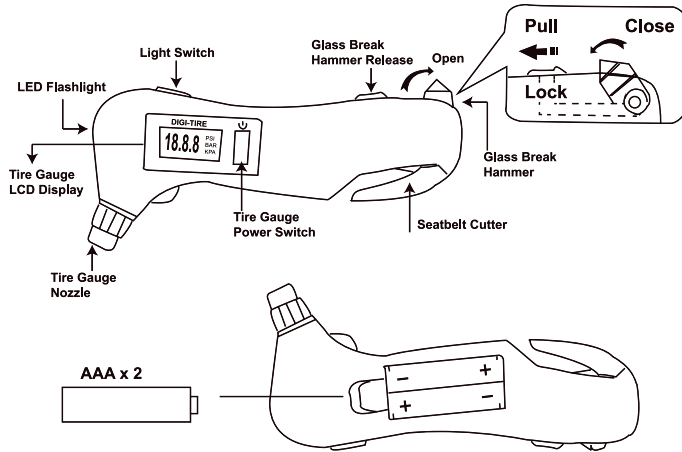

## Specifications


Batteries	2x AAA (not included)
Operating temperature:	(-20° to 50° C)
Measurement Range:	3 to 150 PSI (min.-max.)
Accuracy:	5~100 PSI +/- 1 PSI 100-150 PSI +/- 1.5 PSI

# Use

1. Before operating the digital tire pressure gauge, be sure that your vehicle is in park and is at a safe distance from oncoming traffic.
2. Press the power switch to turn on the display. It will automatically reset to "0.0".
3. Remove the tire valve cap and press the tire gauge nozzle firmly onto the tire valve and hold until the reading is stable.
4. The readout will display for approximately 60 seconds before automatically turning off.
5. To turn off manually, press and hold the power switch for 3 seconds.

This gauge can measure tire pressure in 3 modes: PSI, BAR and KPA. Select the desired mode by repeatedly pressing the power switch.

To operate the LED flashlight, slide the light switch to the appropriate position.

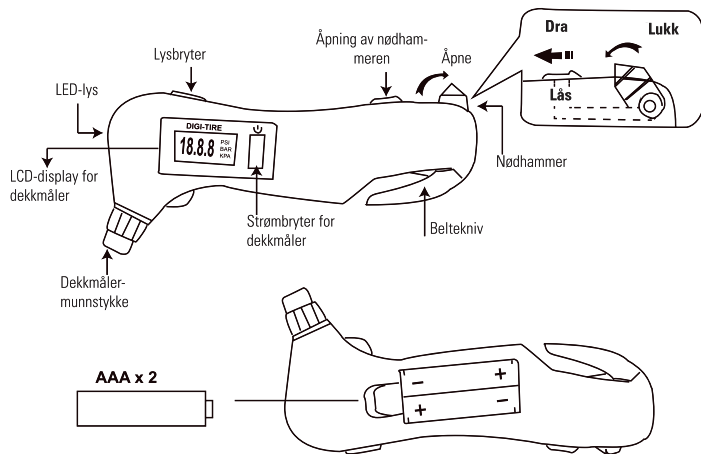

## Spesifikasjoner

Batterier:	2x AAA (Ikke inkludert)
Driftstemperatur:	(-20° til 50° C)
Måleområde:	3 til 150 PSI (min.-maks.)
Noggrannhet:	5~100 PSI +/- 1 PSI 100-150 PSI +/- 1.5 PSI


## Bruk

1. Før bruk av dekkmåleren må du sørge for at kjøretøyet er parkert og i parkeringsmodus og står på trygg avstand fra motgående trafikk.
2. Trykk på strømbryteren for å slå på skjermen. Den nullstilles automatisk til "0.0".
3. Fjern dekkventilhetten og trykk dekkmålermunnstykket godt inn på ventilen. Hold til avlesningen er stabil.
4. Avlesningen vises i ca. 60 sekunder før den slås av automatisk.
5. For å slå av manuelt: Hold inne strømbryteren i 3 sekunder.

Denne måleren kan måle dekktrykket i tre innstillinger: PSI, BAR og KPA. Velg ønsket innstilling ved å trykke på strømbryteren gjentatte ganger.

Bruk lysbryteren til å slå på LED-lommelykten.

# Översikt

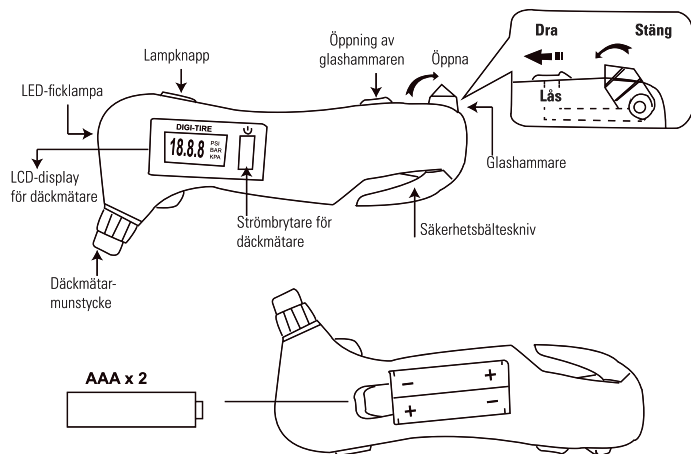

## Specifikationer

Batterier:	2x AAA (Ingår ej)
Driftstemperatur:	(-20° till 50° C)
Mätområde:	3 till 150 PSI (min.-max.)
Noggrannhet:	5~100 PSI +/- 1 PSI 100-150 PSI +/- 1.5 PSI

# Användning

1. Innan användning av däcktrycksmätaren, se till att fordonet är parkerat och i parkeringsläge och står på säkert avstånd från mötande trafik.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på skärmen. Den återställs automatiskt till "0.0".
3. Ta bort däckventilkåpan och tryck däckmätarmunstycket ordentligt på ventilen och håll in tills avläsningen är stadig.
4. Avläsningen visas i cirka 60 sekunder innan den stängs av automatiskt.
5. För att stänga av manuellt, håll in strömbrytaren i 3 sekunder.

Denna mätare kan mäta däcktrycket i tre lägen: PSI, BAR och KPA. Välj önskat läge genom att trycka på strömbrytaren upprepade gånger.

För att använda LED-ficklampa, skjut ljusströmbrytaren till rätt position.

# Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to [www.kjell.com/52055](http://www.kjell.com/52055) for an updated version.

Om problem angående manual uppstår, vänligen gå till [www.kjell.com/52055](http://www.kjell.com/52055) för uppdaterad version.

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till [www.kjell.com/52055](http://www.kjell.com/52055) for den oppdaterte versjonen.