

manual

TV LED strip 48 LED RGB

2 m


Item: 57820

EN

NO

SV

Overview

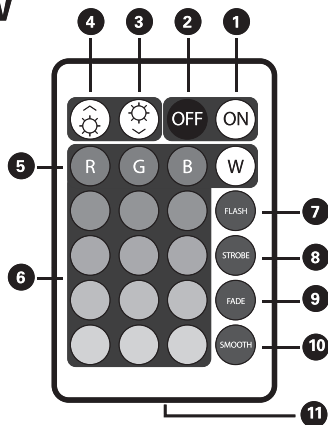

- 1 On
- 2 Off
- 3 Decrease brightness
- 4 Increase brightness
- 5 Colours
- 6 Colour hues
- 7 Flash
- 8 Strobe
- 9 Fade
- 10 Smooth
- 11 Battery tray

Specifications

Voltage:	5 V
Power consumption:	2.5 W
LED strip length:	2 m (1x 1 m, 2x 0.5 m)
USB cable length:	1 m
Extension cable length:	2x 30 cm
Connection:	USB
Width:	10 mm

Before use

Clean the area where the strips will be attached so the 3M tape can stick to the surface as good as possible.

Application

Plan beforehand where the strips will be placed, preferably the longer strip along the top of the television and the shorter ones along the sides. Be sure to place the strips so their markings are the same at all connecting ends (match the arrow towards +), as seen below.



If you are planning to power the strips via a USB connection on the TV plan make sure the USB plug is on the correct side. When you've matched the ends accordingly peel off the 3M tape and carefully attach the strips. When in place, attach the extension cables and connect the USB plug. There is also a small IR diode on a separate cable on the USB end that has to be visible for the remote control to be able to work.

Power on/off

Connect the USB plug to a socket on your TV or in a USB wall plug. Turn on the light strip with the [On] button (1). Turn off the light strip with the [Off] button (2).

Set the brightness

Press the [Increase brightness] button (4) or the [Decrease brightness] button (3) to adjust the brightness.

When a "light scene" is active, the brightness can not be controlled. To adjust the brightness on "light scenes", change the brightness on a fixed colour (5, 6) and then choose the "light scene" again.

Choose colour

The light strip can shine in 16 different colours, switch between them by pressing the [Colour buttons] (5) and [Colour hue buttons] (6) on the remote control.

Light scenes

[Flash] (7). The strip jumps between all colours.

[Strobe] (8). The strip bulb fades on and off with a white light.

[Fade] (9). The strip fades between all colours.

[Smooth] (10). The strip fades between red, green and blue.


Replace battery

The battery tray (11) is placed at the bottom of the remote control. Remove it by pushing the lock on the side of the tray at the same time as you pull it out. The battery should be placed with the positive polarity (+) side facing upwards.

Safety information

Only for indoor use. Do not open or cut the LED strip. Do not cover the LED strip. Depleted batteries should be removed and replaced by a similar kind. Dispose batteries according to local regulations.

Oversikt

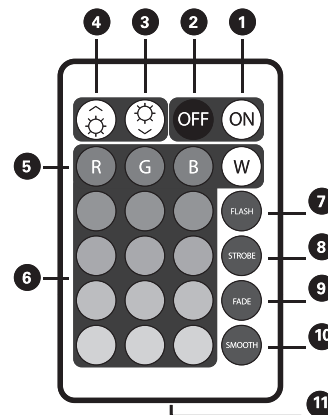

- 1 On (På)
- 2 Off (Av)
- 3 Reduser lysstyrke
- 4 Øk lysstyrke
- 5 Fargeknapper
- 6 Fargenyansknapper
- 7 Flash
- 8 Strobe
- 9 Fade
- 10 Smooth
- 11 Batterikammer

Spesifikasjoner


Strøm:	5 V
Effekt:	2,5 W
Lengde på LED-list:	2 m (1x 1 m, 2x 0,5 m)
Lengde på USB-kabel:	1 m
Lengde på forlengelseskabel:	2x 30 cm
Tilkobling:	USB
Bredde:	10 mm

Før bruk

Rengjør overflaten der listene skal sitte, slik at 3M-teipen kan festes skikkelig på overflaten.

Montering

Planlegg på forhånd hvor listene skal plasseres. Det anbefales å sette den lange listen på toppen av TV-en og de kortere langs sidene. Vær nøye med å feste listene slik at markeringene er lik på alle tilstøtende ender (pilen mot +), som vist nedenfor.



Hvis du tenker å drive listene via en USB-tilkobling på TV-en, må du sørge for at USB-kontakten havner på riktig side. Når alle ender sitter riktig, tar du av 3M-teipen og setter listene forsiktig på plass. Koble til forlengelseskablene og USB-kontakten. Det er også en liten IR-diode på en separat kabel i USB-enden. Denne må være synlig for at fjernkontrollen skal kunne fungere.

Slå på/av

Koble USB-kontakten til et uttak på TV-en eller til en USB-veggkontakt. Slå på listen med [On]-knappen **(1)**. Slå av listen med [Off]-knappen **(2)**.

Stille inn lysstyrken

Trykk på [Øk lysstyrke]-knappen **(4)** eller [Reduser lysstyrke]-knappen **(3)** for å justere lysstyrken.

Når en lysscene er aktiv, kan ikke lysstyrken kontrolleres. For å kunne justere lysstyrken trykker du på en [Fargeknapp] **(5)** eller [Fargenyansknapp] **(6)**, endrer lysstyrken og velger en lysscene igjen. Nå er lysstyrken også endret for lysscenen.

Velge farge

Listen kan vise 16 ulike farger. Bytt mellom disse ved å trykke på [Fargeknapper] **(5)** og [Fargenyanser] **(6)** på fjernkontrollen.

Lysscener

[Flash] **(7)** Listen hopper mellom alle farger.

[Strobe] **(8)** Listen skifter mellom på og av i hvitt.

[Fade] **(9)** Listen skifter mellom alle farger.

[Smooth] **(10)** Listen skifter mellom rødt, grønt og blått.

Skifte ut batteriet


Batterikammeret **(11)** er plassert i bunnen av fjernkontrollen. Skift batteri ved å trykke inn sperren på siden av kammeret og dra det ut. Batteriet skal settes i med pluss-symbolet pekende oppover.

Sikkerhetsinformasjon

Brukte batterier skal bare skiftes ut med batterier av samme eller tilsvarende type.

Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner eller batteriforhandlere.

Översikt

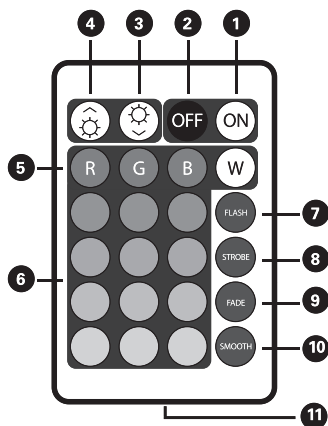

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 On (På) | 7 Flash |
| 2 Off (Av) | 8 Strobe |
| 3 Minska ljusstyrka | 9 Fade |
| 4 Öka ljusstyrka | 10 Smooth |
| 5 Färgknappar | 11 Batteritråg |
| 6 Färgnyansknappar | |

Specifikationer


Spänning:	5 V
Effekt:	2,5 W
Längd på LED-list:	2 m (1x 1 m, 2x 0,5 m)
Längd på USB-kabel:	1 m
Längd på förlängningskablar:	2x 30 cm
Anslutning:	USB
Bredd:	10 mm

Före användning

Rengör ytan där listerna kommer sitta så att 3M-tejpen kan fästa på ytan så bra som möjligt.

Applivering

Planera i förväg var listerna ska sättas, det är fördraget att sätta den långa listen på toppen av TV:n och de kortare längs sidorna. Var noggrann med att placera listerna så att markeringarna är samma på alla anslutande ändar (pilen mot +), som sett nedan.



Om du planerar att driva listerna via en USB-anslutning på TV:n så se till att USB-kontakten hamnar på rätt sida. När alla ändar sitter på rätt håll så dra av 3M-tejpen och sätt försiktigt fast listerna. Anslut förlängningskablar och koppla i USB-kontakten. Det finns också en liten IR-diod på en separat kabel i USB-änden, denna måste vara synlig för att fjärrkontrollen ska kunna fungera.

Slå på/av

Koppla in USB-kontakten i ett uttag på TV:n eller i en USB-väggkontakt. Slå på listen med [On]-knappen (1). Slå av listen med [Off]-knappen (2).

Ställ in ljusstyrkan

Tryck på [Öka ljusstyrka]-knappen (4) eller [Minska ljusstyrka]-knappen (3) för att justera ljusstyrkan.

När en "Ljusscen" är aktiv kan inte ljusstyrkan kontrolleras. För att kunna justera ljusstyrkan, tryck på valfri [Färgknapp] (5) eller [Färgnyansknapp] (6), ändra ljusstyrkan och välj en "Ljusscen" igen. Nu är ljusstyrkan även ändrad för "Ljusscenen".

Välj färg

Listen kan visa 16 olika färger, byt mellan dessa genom att trycka på [Färgknappar] (5) och [Färgnyanser] (6) på fjärrkontrollen.

Ljusscener

[Flash] (7) Listen hoppar mellan alla färger.

[Strobe] (8) Listen skiftar mellan på och av i vitt.

[Fade] (9) Listen skiftar mellan alla färger.

[Smooth] **(10)** Listen skiftar mellan rött, grönt och blått.

Byt ut batteriet

Batteritråget **(11)** är placerat i botten på fjärrkontrollen. Byt batteriet genom att trycka in spärren på trågets sida och dra det utåt. Batteriet ska placeras med plus uppåt.

Säkerhetsinformation

Endast för inomhusbruk. Öppna inte eller klipp i LED-listen. Täck inte över LED-listen. Använda batterier bör bytas ut och ersättas med liknande sort. Kassera använda batterier enligt lokala regler.