

manual

Digital photo frame

Item: 57901, 57902

EN

NO

SV

www.kjell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-07-01



Kjell & Company®

Safety information

This product is not a toy. Keep it out of reach from children. If used by children, adult supervision is required. Keep the product away from pets.

Do not attempt to open the product. It may contain components with high voltage.

Avoid exposure to heat, moisture, water or direct sunlight. The device is not waterproof and must not be exposed to dripping or splashing to reduce the risk of fire or electric shock. Do not place containers filled with liquid, such as vases, on or near the frame.

Only use the supplied power adapter. Repairs must only be performed by qualified personnel.

The power adapter is the primary means of disconnecting power. Ensure that the wall socket is easily accessible at all times.

Operating and storage temperature is -10 °C to 40 °C. Operation outside this range may cause malfunction.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/57901

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

The latest version of this manual, adapted for accessibility, is available at:
www.kjell.com/57901 → **Support**.



Specifications

Frame color:	57901: Oak finish (laminated MDF) 57902: Black (laminated MDF)
Screen:	10.1" IPS LCD touchscreen, 1280x800 px
Memory:	32 GB (built-in), supports microSD card FAT32/NTFS up to 128 GB (sold separately)
Wifi:	2.4 GHz (802.11b/g/n)
App:	Frameo for iOS and Android
Power supply:	5 V/1.5 A DC
Wireless frequency:	2412–2472 MHz
Effective radiated power:	14.68 dBm
In the box:	Photo frame, power adapter with 1.5 m cable, stand, user manual

Specifications for power supply

Input voltage (V):	AC 100–240 V
Input AC frequency (Hz):	50/60 Hz
Output voltage (V):	DC 5.0 V
Output current (A):	1.5 A
Output power (W):	7.5 W
Average active efficiency (%):	77.80 %
Efficiency at low load (10 %):	70.27 %
No-load power consumption (W):	0.06 W

Use

Before first use

To get the most out of your photo frame, ensure a 2.4 GHz Wi-Fi network is available. Receiving photo/video content is easiest when the frame is connected to Wi-Fi and used with the Frameo app.

The frame supports microSD cards formatted as FAT32 or NTFS. However, many new cards come preformatted as exFAT, which may not be compatible. If the card is not recognized, reformat it to FAT32 or NTFS using a computer.

Setup

Mount the frame in the included stand or on the wall. Place the frame on a stable surface. Connect the power adapter between the frame and a wall outlet — the frame turns on automatically.

Follow the on-screen setup to select language, connect to Wi-Fi, and set your time zone. Name your frame and assign a location (e.g. Kitchen, Living Room).

Certain functions, like remote transfer, require app access.

Using the app

Scan the QR code to download the free Frameo app (iOS/Android). You may register an account, or continue without one. Use the app to:

- Wirelessly transfer photos/videos to one or multiple frames
- Add captions and greetings to images shown during slideshows
- Allow access to trusted friends and family to remotely upload photos to your photo frames.
- Enable Frameo+ features (optional paid subscription, refer to Frameo for price)

Frameo app
(iOS and Android)



(app.frameo.net)

Optional Frameo+ features include

- View the frame's photos in realtime in the app
- Remotely hide and delete media (with owner's permission)
- Backup up to five frames using client-side encryption
- Send up to 100 photos at the same time
- Extend video duration up to 2 minutes
- Stream frame content to a TV via Google Cast

Using the frames controls

Swipe left/right to browse photos



Tap once to open the main menu



Tap twice to open the react menu




Main menu

+ Add Friend: Generate a code to share with a trusted contact, valid for 12 hours.




Download app

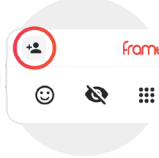

On frame:
Add friend



Share code

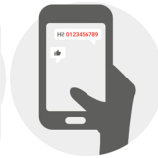

Transfer photos

⚙ Settings: Access language, date/time, slideshow, and Wi-Fi settings

🔋 Power Options:

🔌 – Turn off/on

🔄 – Restart

🌙 – Enter sleep mode

Note! Always use this menu to power off. Unplugging directly may corrupt stored data.

😊 React: Press, or double-tap directly on a photo, to send emoji-style feedback to the uploader

📄 Gallery: Scrollable thumbnail overview

🔒 Hide Photo/Video: Temporarily hide from slideshow (unhide in Settings)

🖼 Image cropping:

Fill Frame: Zooms/crops image to fit screen (default)

Fit to Frame: Displays full image centered

🖼 Adjust Photo:

Rotate image

Edit captions on imported files

📍 Clock & Weather Widget: Visible during slideshow. Tap to toggle forecast views.

Situational menus

External storage menu (microSD, formatted in FAT32/NTFS, max 128 GB)

Appears automatically when a card is inserted:

📁 – View media on card

📥 – Import content to internal memory

📤 – Export backup from internal memory

Video playback menu

Appears during video playback:

▶ – Play

⏸ – Pause

🔊 – Open volume slider, tap icon to mute/unmute

Settings

My Frame

Frame name: Edit display name

Frame location: Change assigned room

Set language: Set the software language

Weather location: Define forecast area

Temperature unit: °C / °F

Date, Time, Time zone, Set first day of week, Enable/disable 24-hour time format: time and date related settings.

Manage Photos





Show/hide photos/videos: Select items to exclude from slideshow

Delete photos: tap to select any photos you want to delete.

📄 – select all photos

🗑 – delete the selected photos

Import photos: use to import photos from an inserted microSD card (128 GB max.) into the frames internal storage. Select photos by tapping them.

-  – select all photos
-  – import the selected photos
-  – sort photos
-  – change between ascending/descending sorting


Transfer from computer: enable this to import photos from a connected computer to the frame via USB cable. (Compatible with Windows and Linux only)

1. Connect a USB cable between the frame and a USB port on your computer. The frame turns on automatically.
2. Enable the option “Transfer from computer” from the **Settings** → **Manage Photos** menu.
3. The drivers are automatically installed. Navigate to the folder/device named “**Frame**” under “**This PC**”.
4. Open the directory, copy the files you want to transfer to the frame by placing them in the “**DCIM**” folder.
5. When the transfer is completed, make sure to eject the device safely using your computers controls.

Export to microSD: Backup photos/videos to inserted microSD card

My Friends

Add Friend: generate a code for a trusted friend or family member

Manage accounts with access: this list contains all the connected accounts with access to the frame, or accounts waiting to be added, through “**Add friend**”. Tap the account in the list and the settings icon() to change options for the selected account. The options are:

- Enable/disable account to share the QR code for the frame
- Delete the account from the list, removing the possibility to upload photos.

Display

Brightness level: Adjust screen brightness

Sleep mode: Define daily schedule (default: 23:00–07:00). The frame can receive content while in sleep mode.

Slideshow

Timer: Set duration per slide

Fill frame: Set the default image cropping mode

Frame background: Displayed when slideshow is paused

Photo/video order: Sort by date taken, date received or random

Reverse photo display order: Inverts sorting

Captions: Show or hide greetings/captions

Clock & weather: Toggle visibility in top-right corner

Autoplay: Enable for videos during slideshow

Video playback mode: Determines how videos act when shown during slideshow:



- Loop – loops until it’s time for the next image on the slideshow
- Play once – plays and stops at thumbnail until next image
- Play once and continue to next photo instantly

Auto mute: Set delay before muting video sound

Video volume: Adjust playback volume

Wi-Fi

Manage connection and login credentials

- Tap the  icon to display the current network information.
- Tap the  icon to delete all network information and reboot

Notifications

Show notifications: enable/disable all notifications during slideshow

Notification volume: set the alert volume for notifications

Storage space: enable/disable notifications if storage space is low

Backup: enable/disable notifications if the recent backup has failed

Network connection: enable/disable notifications for changed or altered network status

New photos: enable/disable notifications for newly completed photo transfers

New friends: enable/disable notification for newly added accounts/friends with access to the photo frame

Software update: enable/disable notifications when the software is updated

Feature news: enable/disable notifications for new frame or app features

Date and time: enable/disable notifications if time and/or date settings are incorrect.

Backup and restore

Backup to external storage: tap to create a backup of your photos, friend list and frame settings to the inserted microSD card. The time of the most recent successful backup is displayed below the button.

Note! Any existing backup on the connected storage will be overwritten.

Automatic backup: enable/disable automatic backups within 30 hours of receiving new photos or making changes to the frame.

Reset frame: reset the frame and all settings to factory defaults.

Restore from backup: restore all settings and data from previous backup. Before restoring, make sure the backup is recent. Check the date under "Backup frame to external storage". If needed, make a new backup before continuing.

To restore a backup to a frame that has already been set up, you must first reset the frame by selecting "Reset frame". This deletes all content and returns the frame to its initial setup screen.

During setup, select Restore from backup to load the saved data onto the frame. If this option is not visible, ensure the external storage (e.g. microSD card) is correctly inserted and detected by the frame.

Note! If you want to use both the original and restored frame at the same time, ensure both devices are updated to the latest software version before restoring.

Help

Guide: Show quick-start instructions

About

Peer ID: show the frame unique ID, helpful for troubleshooting.

Frameo version: display software information.

Check for update: check for software updates.

Beta program: enable to opt-in to experimental feature tests before release.

Third party attributions: list all available open source libraries

Share anonymous analytics data: enable/disable anonymous data sharing for analytics.

Troubleshooting

I cannot connect the photo frame to Wi-Fi.

Make sure your smart device is connected to a 2.4 GHz wifi with a stable connection. If you have a dual-band router, your smart device may automatically connect to the 5 GHz wifi instead, which means it cannot communicate with the photo frame. If this happens, disable the 5 GHz wifi in your router during the installation and try again.

Cannot link to frame via app.

If you are the frame owner or first-time user, follow the "Using with app" instructions in this manual. If you are not the owner, use the "Add friend" instructions in this manual to connect.

After sending a link request, the frame owner must confirm it by selecting Accept under User Management (**Settings** → **My friends** → **Manage accounts** with access) on the frame. Once accepted, the user will appear in the Users list.

To remove a linked account, go to **Settings** → **My Friends**, select the user, and tap the delete option.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde. Hvis barn bruker produktet, må det være under tilsyn av en voksen. Hold produktet borte fra kjæledyr.

Ikke demonter produktet. Det kan inneholde komponenter med høy spenning.

Ikke utsett produktet for varme, fukt, vann, eller direkte sollys. Enheten er ikke vannbestandig og skal ikke utsettes for væskesprut eller drypp. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser væskefylte beholdere – for eksempel vaser – på eller i nærheten av rammen.

Skal bare brukes med medfølgende strømadapter. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte personer.

Strømadapteren er produktets hovedsakelige frakoblingsmetode. Sørg for at stikkontakten alltid er lett tilgjengelig.

Drifts- og oppbevaringstemperatur er -10 °C til 40 °C. Bruk utenfor dette intervallet kan føre til feil.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/57901

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EBS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og RDHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Den nyeste versjonen av denne manualen, tilpasset for tilgjengelighet, finnes på:
www.kjell.com/57901 → **Support**.



Spesifikasjoner

Rammens farge:	57901: Eikefinish (laminert MDF) 57902: Svart (laminert MDF)
Skjerm:	10,1" IPS LCD touchskjerm, 1280x800 px
Minne:	32 GB (integrert), støtte for microSD-kort FAT32/NTFS opptil 128 GB (selges separat)
Wifi:	2,4 GHz (802.11b/g/n)
App:	Frameo for iOS og Android
Strømtilførsel:	5 V / 1,5 A DC
Trådløs frekvens:	2412–2472 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	14,68 dBm
I pakken:	Fotoramme, strømadapter med 1,5 m kabel, stativ, manual

Spesifikasjon for strømforsyning

Inngående spenning (V):	AC 100–240 V
Inngående AC-frekvens (Hz):	50/60 Hz
Utgående spenning (V):	DC 5.0 V
Utgående strøm (A):	1,5 A
Utgående effekt (W):	7,5 W
Gjennomsnittlig virkegrad i aktiv modus (%):	77,80 %
Virkegrad ved lav belastning (10%):	70,27 %
Strømforsyning ved nullast (W):	0,06 W

Bruk

Før første gangs bruk

For å få mest mulig ut av fotorammen må du sørge for at et 2,4 GHz wifi-nettverk er tilgjengelig. Det er enklest å motta bilder og videoer når rammen er koblet til wifi og brukes sammen med Frameo-appen.

Fotorammen støtter TF- og microSD-kort i FAT32- og NTFS-format. Noen nye kort er forhåndsformatert som exFAT, noe som kan føre til at de ikke blir gjenkjent. Hvis dette skjer, må du formatere kortet til FAT32 eller NTFS på datamaskinen.

Installasjon

Monter rammen i stativet, eller fest den på veggen. Sett rammen på en stabil overflate. Koble strømadapteren til rammen og en stikkontakt – rammen starter automatisk.

Følg installasjonsguiden på skjermen for å velge språk, koble til wifi og stille inn tidssone. Navngi rammen og tildel en plass (f.eks. kjøkken, stue).

Enkelte funksjoner, som fjernoverføring, krever tilgang via app.

Bruke appen

Skann QR-koden for å laste ned den kostnadsfrie Frameo-appen (iOS/Android). Du kan opprette en konto eller fortsette uten konto. Med appen kan du:

- Trådløst overføre bilder og videoer til én eller flere rammer
- Legge bildetekster og hilsener til bilder i bildepresentasjoner
- Gi venner og familiemedlemmer tilgang til å overføre bilder til rammen på avstand
- Aktivere Frameo+ (valgfri betalingstjeneste, se Frameo-appen for prisinformasjon)

Eksempel på Frameo+-funksjoner:

- Se rammens bilder i sanntid i appen
- Skjul og slett medier på avstand (med eierens tillatelse)
- Sikkerhetskopier opptil 5 rammer med klientbasert kryptering
- Send opptil 100 bilder samtidig
- Forleng videolengden opptil 2 minutter
- Strøm innhold fra rammen til en TV via Google Cast

Bruke rammens kontroller

Sveip til venstre/høyre på skjermen for å bla mellom bilder



Trykk én gang for å åpne hovedmenyen



Trykk to ganger for å åpne reaksjonsmenyen



Frameo-appen
(iOS och Android)




(app.frameo.net)

Hovedmeny

Legg til venn: Generer en kode for apptilgang, gyldig i 12 timer




Last ned app

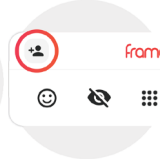

På rammen:
Legg til venn



Del koden

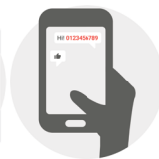

Overfør bilder

Innstillinger: Endre språk, dato/tid, bildepresentasjons- og wifi-innstillinger

Strømalternativ:

⏻ – Slå av/på

🔄 – Start på nytt

🌙 – Gå i hvilemodus

Merk! Bruk alltid dette menyvalget til å slå av enheten. Frakobling av strømledningen kan direkte skade lagrede data.

Reaksjonsmeny: Trykk på dette ikonet, eller dobbeltklikk på et bilde, for å sende en emoji-reaksjon til avsenderen

Galleri: Scrollbar miniatyversikt

Skjul foto/video: Dkjul et bilde eller en video midlertidig i bildepresentasjonen (tilbakestilles i innstillinger)

Bildebeskjæring:

– Fyll ramme: Zoomer/beskjærer bildet slik at det fyller skjermen (forvalgt modus)



– Tilpass til ramme: Viser hele bildet sentrert

Juster bilde:

– Roter bildet




– Rediger bildetekster for importerte filer



Klokke- og værwidget: Viser under bildepresentasjon. Trykk for å bytte visning.




Situasjonsavhengige menyer

Ekstern lagring (microSD, formatert i FAT32/NTFS, maks 128 GB): vises automatisk ved kortinnsetting

-  – Vis medier på kortet
-  – Importer til internminnet
-  – Eksporter backup fra internminnet

Videoavspillingskontroller

Tilgjengelige når en video spilles:

-  – Spill av
-  – Pause
-  – Åpne volumkontroll, trykk på ikonet for å slå av/på lyden

Innstillinger

Min ramme

Rammenavn: Rediger visningsnavn

Rammens plassering: Endre tildelt rom

Still inn språk: Angi menypråk

Værsted: Oppgi sted for prognose



Temperaturenhet: °C / °F

Dato, tidspunkt, tidssone, ukestart, 24-timers format: innstillinger for dato og tidspunkt

Administrer bilder





Vis/skjul bilde/video: Velg hva som skal vises i bildepresentasjonen

Slett bilder:

-  – Merk alle bilder
-  – Slett merkede bilder

Importer bilder

Bruk til å importere bilder fra et montert microSD-kort (maks 128 GB) til bilderammens interne lagring. Trykk på et bilde for å velge det.

-  – Marker alle bilder
-  – Importer merkede bilder
-  – Sorter
-  – Bytt mellom stigende/synkende sortering

Overfør fra datamaskin: Aktiver dette alternativet for å importere bilder fra USB (bare Windows og Linux)


1. Koble USB-kabelen til rammen og en datamaskin, rammen slår seg på automatisk
2. Aktiver "Overfør fra datamaskin" i Innstillinger Administrer bilder
3. Driverne installeres automatisk. Finn enheten "Frame" på datamaskinen under "Denne PC-en / Min PC"
4. Åpne mappen "DCIM" og kopier ønskede filer til mappen
5. Når overføringen er fullført, løser du ut enheten på en trygg måte via datamaskinen

Eksporter til microSD: Sikkerhetskopier bilder/videoer til innsatt kort

Mine venner

Legg til venn: Generer en kode for apptilgang, gyldig i 12 timer

Administrer kontoer med tilgang:

I denne listen finner du alle kontoer som har eller søker tilgang til rammen, lagt til med alternativet "Legg til venn". Trykk på kontoen i visningen og innstillingsikonet () for å endre alternativene for valgt konto. Tilgjengelige alternativer er:

- Aktiver/deaktiver mulighet for å by inn flere kontoer for tilgang til fotorammen
- Fjern kontoens tilgang til rammen, og hindre den i å laste opp flere bilder.

Skjerm

Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke

Hvilemodus: Definer daglig skjema for automatisk hvilemodus (standard 23:00–07:00). Innhold kan mottas i hvilemodus.

Bildepresentasjon

Timer: Angi hvor lenge hvert bilde/video vises i bildepresentasjonen

Fyll ramme: Forvalgt beskjeringsmodus

Rammens bakgrunn: Viser når bildepresentasjonen er satt på pause

Rekkefølge: Sorter etter dato tatt, mottatt eller tilfeldig

Omvendt visningsrekkefølge: Omvendt sortering

Bildetekster: Vis/skjul hilsener

Klokke og vær: Vis/skjul i øvre høyre hjørne

Autoavspilling: Aktiver for video



Videomodus: Bestem hvordan videoer håndteres under bildepresentasjonen.

- Loop – spilles om igjen til det er på tide å vise neste bilde
- Spill én gang – spill av én gang og stopp på et stillbilde
- Spill av én gang og gå direkte videre

Automatisk stillhet: Forsinkelse før videolyden slås av automatisk

Videovolum: Juster volumet ved avspilling

Wifi

- Trykk på ikonet  for å vise gjeldende nettverksinformasjon
- Trykk på ikonet  for å slette nettverksinformasjon og starte rammen på nytt

Varsler

Vis varsler: Aktivere/deaktivere varsler under bildepresentasjonen

Varselsvolum: Juster lydnivå

Lagringsplass: Varsler ved lav kapasitet

Backup: Varsler hvis siste backup var mislykket

Nettverkstilkobling: Varsler ved endring

Nye bilder: Varsler når bilder er mottatt

Nye venner: Varsler når nye kontoer er tilknyttet

Programoppdatering: Varsler ved oppdatering

Nye funksjoner: Varsler ved nye funksjoner i ramme eller app

Dato og tidspunkt: Varsler ved feilaktig tidsinnstilling

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Sikkerhetskopier ramme til ekstern lagring: Lag sikkerhetskopi på microSD av bilder, kontoer og innstillinger. Tidspunkt for siste backup vises.

Merk! Eksisterende backup på lagringsenheten overskrives.

Automatisk backup: Aktiver hvis automatisk backup skal skje innen 30 timer etter mottatte bilder eller endringer

Tilbakestill ramme: Tilbakestill rammen og alle innstillinger til fabrikkinnstillinger

Tilbakestill fra sikkerhetskopi: Tilbakestill alle innstillinger og data fra en tidligere sikkerhetskopi. Før tilbakestilling bør du sjekke at sikkerhetskopien er aktuell. Sjekk datoen under **"Sikkerhetskopier ramme til ekstern lagring"**. Lag en ny sikkerhetskopi ved behov før du fortsetter.

For å tilbakestille en sikkerhetskopi til en ramme som allerede er konfigurert, må du først tilbakestille rammen ved å velge **"Tilbakestill ramme"**. Dette sletter alt innhold og gjenoppretter rammen til skjermen for første installasjon.

Under installasjonen velger du alternativet **"Tilbakestill fra sikkerhetskopi"** for å lese inn de lagrede dataene til rammen. Hvis dette alternativet ikke vises, må du kontrollere at den eksterne lagringen (f.eks. microSD-kort) er korrekt satt inn og oppdaget av rammen.

Merk! Hvis du vil bruke data fra både opprinnelig og tilbakestilt ramme samtidig, må du sørge for at begge enhetene er oppdatert til nyeste versjon av programvaren før tilbakestilling.

Hjelp

Guide: Vis hurtigstartguiden

Om

Peer ID: Viser rammens unike ID for feilsøking

Frameo-versjon: Viser programvareversjonen

Søk etter oppdatering: Kontroller oppdateringer

Betaprogram: Aktiver testfunksjoner

Lisenser: Liste over tredjepartskomponenter

Del anonyme analysedata: Aktiver/deaktiver

Feilsøking

Fotorammen kan ikke kobles til appen.

Sørg for at smartenheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi med stabil oppkobling. Hvis du har en dual-band-ruter, kan smartenheten din iblant automatisk bytte til 5 GHz-wifi, og da kan ikke smartenheten din lenger kommunisere med fotorammen. Slå av 5 Ghz-wifi på ruterens din under installasjon, og prøv på nytt.

Appen trenger tilgang til smartenhetens stedstjenester. Sørg for at du har tillatt tilgang til stedstjenester mens appen brukes.

Kan ikke lenke til ramme via appen

Hvis du er rammens eier eller første bruker, følger du instruksjonene under **Bruke appen** i denne manualen. Hvis du ikke er eieren, følger du instruksjonene under **Legg til venn** for å koble til rammen.

Når en lenkeforespørsel er sendt, må rammens eier bekrefte den ved å velge **Godkjenn** under **Administrer kontoer med tilgang (Innstillinger → Mine venner → Administrer kontoer med tilgang)**. Når forespørselen er godkjent, vises brukeren i listen over kontoer med tilgang.

For å fjerne en lenket konto går du til **Innstillinger → Mine venner**, velger brukeren og trykker på innstillinger (⚙️) og velger alternativet for å fjerne tilgang.

Säkerhetsinformation

Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Om barn använder produkten krävs uppsikt av en vuxen. Håll produkten borta från husdjur.

Ta aldrig isär produkten. Den kan innehålla komponenter med hög spänning.

Utsätt inte produkten för värme, fukt, vatten eller direkt solljus. Enheten är inte vattentålig och får inte utsättas för vätskestänk eller dropp, då detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Placera inte vätskefyllda behållare, till exempel vaser, på eller nära ramen.

Använd endast medföljande nätadapter. Reparationer får endast utföras av behörig personal.

Nätadaptern är produktens huvudsakliga frånkopplingsmetod. Se till att vägguttaget alltid är lättåtkomligt.

Drift- och förvaringstemperatur är -10 °C till 40 °C. Användning utanför detta intervall kan leda till felaktig funktion.

Förenklad EU-försäkring om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkring om överensstämmelse finns på www.kjell.com/57901

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshandling ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU.

Den senaste versionen av denna manual, anpassad för tillgänglighet, finns på:
www.kjell.com/57901 → **Support**.



Specifikationer

Ramens färg:	57901: Ekfinish (laminerad MDF) 57902: Svart (laminerad MDF)
Skärm:	10,1" IPS LCD touchskärm, 1280x800 px
Minne:	32 GB (integrerat), stöd för microSD-kort FAT32/NTFS, upp till 128 GB (säljs separat)
Wifi:	2,4 GHz (802.11b/g/n)
App:	Frameo för iOS och Android
Strömförsörjning:	5 V/1,5 A DC
Trådlös frekvens:	2 412–2 472 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	14,68 dBm
I förpackningen:	Fotoram, strömadapter med 1,5 m kabel, ställ, manual

Specifikation för strömförsörjning

Ingående spänning (V):	AC 100–240 V
Ingående AC-frekvens (Hz):	50/60 Hz
Utgående spänning (V):	DC 5.0 V
Utgående ström (A):	1,5 A
Utgående effekt (W):	7,5 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%):	77,80 %
Verkningsgrad vid låg belastning (10%):	70,27 %
Elförbrukning vid noll-last (W):	0,06 W

Användning

Innan första användning

För att få ut det mesta av din fotoram, se till att ett 2,4 GHz wi-fi-nätverk är tillgängligt. Det är enklast att ta emot foto-/videoinnehåll när ramen är ansluten till Wi-Fi och används tillsammans med Frameo-appen.

Fotoramen stöder TF-/microSD-kort i formaten FAT32 och NTFS. Vissa nya kort är förformaterade i exFAT, vilket kan medföra att de inte känns igen. Om detta händer, formatera kortet till FAT32 eller NTFS på datorn.

Installation

Montera ramen i stället eller fäst den på väggen. Placera ramen på en stabil yta. Anslut nätadaptorn mellan ramen och ett vägguttag – ramen startar automatiskt.

Följ installationsguiden på skärmen för att välja språk, ansluta till wi-fi och ställa in tidszon. Namnge ramen och tilldela en plats (t.ex. kök, vardagsrum).

Vissa funktioner, som fjärröverföring, kräver åtkomst via app.

Använda appen

Skanna QR-koden för att ladda ned den kostnadsfria Frameo-appen (iOS/Android). Du kan skapa ett konto eller fortsätta utan konto. Med appen kan du:

- Trådlöst överföra foton och videor till en eller flera ramar
- Lägga till bildtexter och hälsningar till bilder i bildspelet
- Ge vänner och familjemedlemmar åtkomst för att överföra foton till ramen på distans
- Aktivera Frameo+ (valfri betaltjänst, se Frameo-appen för prisinformation)

Exempel på Frameo+-funktioner:

- Se ramens bilder i realtid i appen
- Dölj och radera media på distans (med ägarens tillstånd)
- Säkerhetskopiera upp till fem ramar med klientbaserad kryptering
- Skicka upp till 100 bilder samtidigt
- Förläng videolängd upp till 2 minuter
- Strömma innehåll från ramen till en tv via Google Cast

Använda ramens kontroller

Svep vänster/höger på skärmen för att bläddra mellan foton

Tryck **en gång** för att öppna huvudmenyn

Tryck **två gånger** för att öppna reaktionsmenyn




Frameo-appen

(iOS och Android)




(app.frameo.net)

Huvudmeny

 **Lägg till vän:** Generera en kod för appåtkomst, giltig i 12 timmar




Ladda ned app

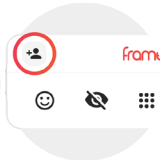

På ramen:
Lägg till vän



Dela koden

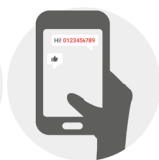

Överför bilder

 **Inställningar:** Ändra språk, datum/tid, bildspels- och Wi-Fi-inställningar


 **Strömalternativ:**


 – Slå av/på


 – Starta om

 – Gå till viloläge

Notera! Använd alltid detta menyval för att stänga av enheten. Att koppla ur strömsladden direkt kan skada lagrade data.

 **Reaktionsmeny:** Tryck på denna ikon, eller dubbeltryck på ett foto, för att skicka en emoji-reaktion till avsändaren

 **Galleri:** Scrollbar miniatyröversikt

 **Dölj foto/video:** Dölj en bild eller video temporärt från bildspelet (återställ i Inställningar)

 **Bildbeskrivning:**


– Fyll ram: Zoomar/beskär bilden för att fylla skärmen (förvalt läge)

– Anpassa till ram: Visar hela bilden centrerat

 **Justera bild:**

– Roterar bilden


– Redigera bildtexter för importerade filer

 **Klock- och väderwidget:** Visas under bildspel. Tryck för att växla vy.

Situationsberoende menyer

Extern lagring (microSD, formatert i FAT32/NTFS, max 128 GB): visas automatiskt vid kortinsättning

 – Visa media på kortet

 – Importera till internminnet


 – Exportera backup från internminnet

Videouppspelningskontroller

Tillgängliga när en video spelas:

 – Spela upp

 – Pausa

 – Öppna volymreglage, tryck på ikonen för att slå av/på ljudet

Inställningar

Min ram

Ramnamn: Redigera visningsnamn

Ramens plats: Ändra tilldelat rum

Ställ in språk: Ange menyspråk

Väderplats: Ange plats för prognos


Temperaturenhet: °C / °F

Datum, tid, tidszon, veckostart, 24-timmarsformat: inställningar för datum och tid

Hantera foton

Visa/dölj foto/video: Välj vad som ska visas i bildspelet





Radera foton:

 – Markera alla foton

 – Radera markerade foton

Importera foton

Använd för att importera foton från ett monterad microSD-kort (Max. 128 GB) till datorarens interna lagring. Tryck på ett foto för att välja det.

-  – Markera alla foton
-  – Importera markerade foton
-  – Sortera
-  – Växla mellan stigande/fallande ordning

Överför från dator: Aktivera detta alternativ för att importera foton via USB (endast Windows och Linux)

1. Anslut USB-kabel mellan ramen och din dator, ramen startar automatiskt.
2. Aktivera **"Överför från dator"** i **Inställningar** → **Hantera foton**
3. Drivrutinerna installeras automatiskt. Lokalisera enheten **"Frame"** i din dator under **"Den här datorn/Min PC"**
4. Öppna mappen **"DCIM"** och kopiera önskade filer till mappen
5. När överföringen är klar – mata ut enheten säkert via datorns kontrollor

Exportera till microSD: Säkerhetskopiera foton/video till isatt kort

Mina vänner

Lägg till vän: Generera en kod för appåtkomst, giltig i 12 timmar

Hantera konton med åtkomst:

I denna lista hittar du alla konton som har, eller söker, åtkomst till ramen, tillagda med "Lägg till vän"-alternativet. Tryck på kontot i vyn och inställningsikonen (⚙️) för att ändra alternativen för det valda kontot. Tillgängliga alternativ är:

- Aktivera/avaktivera möjlighet att bjuda in fler konton för tillgång till fotoramen
- Ta bort kontots åtkomst till ramen och hindra från att ladda upp fler bilder.

Skärm

Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka

Viloläge: Definiera dagligt schema för automatiskt viloläge (standard 23:00–07:00). Innehåll kan tas emot även i viloläge

Bildspel

Timer: Ange hur länge varje bild/video visas under bildspelet

Fyll ram: Förvalt beskrivningsläge

Ramens bakgrund: Visas när bildspel är pausat

Ordning: Sortera efter datum taget, mottaget eller slumpvis

Omvänd visningsordning: Inverterar sortering

Bildtexter: Visa/dölj hälsningar

Klocka och väder: Visa/dölj i övre högra hörnet

Autouppspelning: Aktivera för video


Videoläge: Bestäm hur videos hanteras under bildspelet.

- Loop – spelas i loop tills det är dags att visa nästa bild
- Spela en gång – spela upp en gång och stanna på stillbild
- Spela en gång och gå vidare direkt

Automatisk tystnad: Fördröjning innan videoljud automatiskt stängs av

Videovolym: Justera volym vid uppspelning

Wi-fi

– Tryck på ikonen  för att visa nuvarande nätverksinformation

– Tryck på ikonen  för att radera nätverksinformation och starta om ramen

Aviseringar

Visa aviseringar: Aktivera/inaktivera aviseringar under bildspel

Aviseringsvolym: Justera ljudnivå

Lagringsutrymme: Varnar vid låg kapacitet

Backup: Varnar om senaste backup misslyckats

Nätverksanslutning: Varnar vid ändring

Nya foton: Varnar vid mottagna bilder

Nya vänner: Varnar vid nya anslutna konton

Programuppdatering: Varnar vid uppdatering

Nya funktioner: Varnar vid nya funktioner i ram eller app

Datum och tid: Varnar vid felaktig tidsinställning

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiera ram till extern lagring: Skapa säkerhetskopia till microSD av foton, konton och inställningar. Tidpunkt för senaste backup visas.

Notera! Befintlig backup på lagringsenheten skrivs över.

Automatisk backup: Aktivera om automatisk backup ska ske inom 30 timmar efter mottagna foton eller ändringar

Återställ ram: Återställ ramen och alla inställningar till fabriksinställningar

Återställ från säkerhetskopia: Återställ alla inställningar och data från en tidigare säkerhetskopia. Kontrollera innan återställningen att säkerhetskopian är aktuell. Kontrollera datumet under **"Säkerhetskopiera ram till extern lagring"**. Skapa en ny säkerhetskopia vid behov innan du fortsätter.

För att återställa en säkerhetskopia till en ram som redan har konfigurerats måste du först återställa ramen genom att välja **"Återställ ram"**. Detta raderar allt innehåll och återställer ramen till skärmen för första installation.

Under installationen väljer du alternativet **"Återställ från säkerhetskopia"** för att läsa in den sparade datan till ramen. Om detta alternativ inte visas, kontrollera att den externa lagringen (t.ex. microSD-kort) är korrekt isatt och upptäckt av ramen.

Notera! Om du vill använda data från både den ursprungliga och den återställda ramen samtidigt, se till att båda enheterna är uppdaterade till den senaste versionen av programvaran innan återställning.

Hjälp

Guide: Visa snabbstartsguiden

Om

Peer ID: Visar ramens unika ID för felsökning

Frameo-version: Visar programvaruversion

Sök efter uppdatering: Kontrollera uppdateringar

Betaprogram: Aktivera testfunktioner

Licenser: Lista över tredjepartskomponenter

Dela anonym analysdata: Aktivera/inaktiver

Felsökning

Fotoramen kan inte ansluta till appen.

Se till att din smarta enhet är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi med stabil uppkoppling. Om du har en dual-band-router kan din smarta enhet ibland utan bekräftelse automatiskt byta till 5 GHz-wifi och då kan din smarta enhet inte längre kommunicera med fotoramen. Stäng av 5 GHz-wifi i din router under installationen och försök igen.

Appen behöver åtkomst till din smarta enhets platstjänster. Se till att du har tillåtit åtkomst till platstjänster medan appen används.

Kan inte länka till ramen via appen

Om du är ramens ägare eller förstagångsansvändare, följ instruktionerna under **Använda appen** i denna manual. Om du inte är ägaren, följ instruktionerna under **Lägg till vän** för att ansluta till ramen.

När en länkförfrågan har skickats måste ramens ägare bekräfta den genom att välja **Godkänn** under **Hantera konton med åtkomst (Inställningar → Mina vänner → Hantera konton med åtkomst)**. När förfrågan har godkänts visas användaren i listan över konton med åtkomst.

För att ta bort ett länkat konto, gå till **Inställningar → Mina vänner**, välj användaren och tryck på inställningar (⚙️) och välj alternativet för att ta bort åtkomst.

