

manual

Kid's portable mini printer

Item: 57903

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-06-30



Luxorparts®

Safety information



Warning! Choking hazard. The product and the included USB cable, are not toys. The product is not suitable for children under 3 years of age. If you think a part of the product have been swallowed or inserted into any part of the body, seek immediate medical attention.

This product can be used by children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are under supervision, or have been given instructions concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. The product contains a rechargeable Li-po battery and the battery can not be replaced. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the product once every 3 months during extended periods of storage.

Never attempt to disassemble the product. Repairs should only be performed by a qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short circuit. Keep the device away from moisture, water, high temperatures, and direct and strong sunlight. Do not place near heat sources or open flame. Do not drop or excessively shake the product.

Do not use or clean the product during charging.

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 5.0 Watts (for full speed)



Only use adapters rated for these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/57903

Symbol description




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Overview

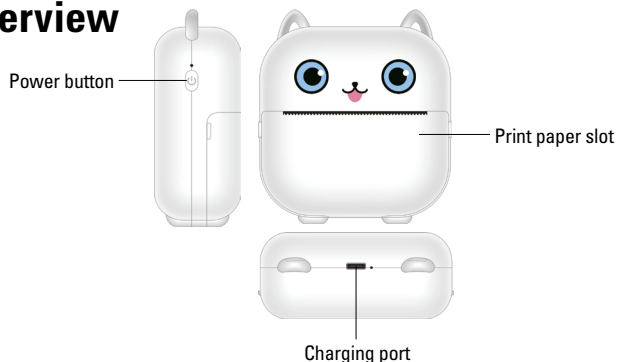

Specifications

Printing:	Instant black and white, thermal/inkless
Paper size:	56x23 mm
Print quality:	200 DPI
Battery life:	Up to 2.5 h
Charging:	Up to 1.5 H (5 V/1 A DC, charger not included)
Charging port:	USB-C
Bluetooth:	5.1
Dimensions:	93x38x85
Weight:	163 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Effective radiated power:	20 mW
In the box:	Printer, USB-A to USB-C cable (30 cm), paper roll, manual

Before first use

Charge the printer fully before using it for the first time.

Use

Charging

Connect the included USB-C charging cable between the printer charging port and a USB power adapter (sold separately). The LED indicator lights up blue during charging, and turns off when it's fully charged. The LED indicator flashes green when the battery level is low.

Power on/off and LED indicator

Press and hold the Power button to turn on the printer. The indicator lights up green when the device is powered on. Press the Power button to turn the printer off.

The LED indicator flashes red if the paper runs out, the paper compartment is not closed properly or if the printer is overheated. Check the paper compartment, or allow the printer to cool down before using it again.

Note! The printer turns off automatically after 20 minutes of inactivity.

App

1. Download the **Tiny Print** app from the App Store or Google Play. Sign in as a guest or using your Apple/Google Account. Allow the app to search for Bluetooth devices nearby.
2. Go to the **"My"** tab, found at the bottom of the app window. Press the **"My printers"** option.
3. Make sure Bluetooth is enabled on your device, printer appears as **"Luxorp. PX10"**. Select the printer in the list, it connects automatically. If the printer does not show up at first, press the **"Refresh"** button in the top-right corner.
4. From the main page of the app, select **"Photo Printing"** to print photos stored on your device, or use **"Graphic Editing"** to add captions and crop your photo.

Tiny print app



Link to App Store/Google Play
(http://wxwch_app.frogtosea.com/v1_tinyPrint)

Refilling paper

You can purchase additional paper rolls from the place of purchase.

1. Open the paper compartment by gently pushing the cover outwards as shown in the illustration.
2. Remove the used paper roll. Insert a new roll with the paper feeding out over the top. Pull out at least 2 cm of paper so that it extends outside the compartment to allow the printer to automatically grip the paper.
3. Close the cover, the printer is now ready to use



Note! Make sure the paper is positioned straight and aligned for the printer to function correctly.

Sikkerhetsinformasjon



Advarsel! Kvelningsrisiko. Produktet og medfølgende USB-kabel er ikke leketøy. Produktet er ikke egnet for barn under 3 år. Hvis du har mistanke om at en del av produktet er svelget eller har kommet inn i kroppen på annen måte, må du oppsøke lege umiddelbart.

Produktet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, og av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan man bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene ved å bruke produktet.

Produktet inneholder et oppladbart Li-pol-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke la produktet stå ubrukt med utladet batteri i lang tid. Lad produktet minst hver tredje måned ved lengre tids oppbevaring.

Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv. Reparasjon skal bare utføres av en kvalifisert tekniker. Hvis du forsøker å reparere produktet selv, kan det medføre risiko for elektrisk støt og/eller kortslutning.

Hold produktet borte fra fukt, vann, høye temperaturer og direkte og sterkt sollys. Ikke plasser det i nærheten av en varmekilde eller åpen flamme. Ikke utsett produktet for kraftige støt/fall eller rystelser.

Ikke bruk eller rengjør produktet under lading.

Anbefalt strømadapter

For optimal og trygg bruk skal du bruke en CE-merket strømadapter med følgende spesifikasjoner:

- Minste ladeeffekt: 0,1 W
- Høyeste ladeeffekt: 5 W (for full hastighet)

Bruk bare adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene for å unngå ytelsesproblemer og sikkerhetsrisikoer.



Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/57903

Symbolbeskrivelse




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EDS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene radioustyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS (2015/863/EU), oppdatert 2011/65/EU.

Oversikt

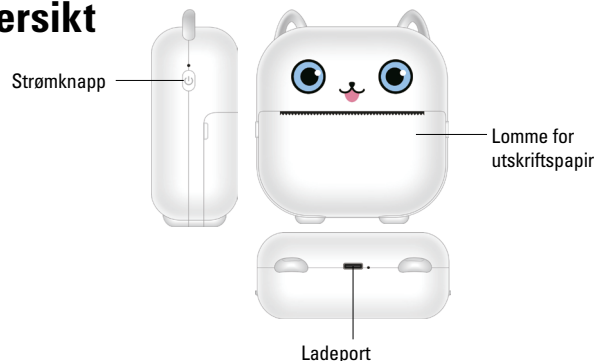

Spesifikasjoner

Utskrift:	Instantfilm i svart-hvitt, varme/blekkfri
Papirstørrelse:	56x23 mm
Utskriftskvalitet:	200 DPI
Batteritid:	Opptil 2,5 t
Lading:	Opptil 4 t (5 V / 1 A DC, lader selges separat)
Ladeport:	USB-C
Bluetooth:	5.1
Mål:	93x38x85
Vekt:	163 g
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	20 mW
I pakken:	Skriver, USB-A til USB-C-kabel (30 cm), rull med utskriftspapir, manual

Før første gangs bruk

Lad skriveren helt opp før du bruker den for første gang.

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til skriveren og en USB-strømadapter (selges separat). LED-indikatoren lyser blått under lading og slukkes når batteriet er ladet helt opp.

Strøm på/av og LED-indikatoren

Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på skriveren. Indikatoren lyser grønt når skriveren er slått på. Trykk på strømknappen for å slå av skriveren.

LED-indikatoren blinker rødt hvis papiret er tomt, hvis papirdekslet ikke er lukket riktig, eller hvis skriveren er overopphetet. Kontroller papirdekslet, eller la skriveren avkjøles for den brukes igjen.

Merk! Skriveren slår seg av automatisk etter 20 minutter med inaktivitet.

App

- Last ned appen Tiny Print fra App Store eller Google Play. Logg på som gjest eller via din Apple- eller Google-konto. Gi appen tillatelse til å søke etter Bluetooth-enheter.
- Gå til filen "Min" lengst nede i appvinduet. Trykk på "Min enhet".
- Sørg for at Bluetooth er aktivert på enheten din. Skriveren vises som "Luxorp PX10". Velg skriveren i listen – den kobles til automatisk. Hvis skriveren ikke vises, trykker du på "Oppdater" øverst til høyre.
- Fra appens startside velger du "Fotoutskrift" for å skrive ut bilder som er lagret på enheten, eller bruk "Grafisk redigering" for å legge til tekst og beskjære bildet før utskrift.

Tiny print-appen



Lenke til App Store/Google Play
(http://wvch_app.frogossea.com/h1_tinyPrint)

Skifte papirrull

Ekstra ruller kan kjøpes der produktet ble solgt.

- Åpne papirkammeret ved å trykke ut lokket forsiktig, som vist på bildet.
- Ta ut den brukte rullen. Sett inn en ny rull med papiret utmatet ovenfra. Dra ut minst 2 cm, slik at skriveren kan gripe papiret.
- Lukk lokket. Skriveren er nå klar til bruk.

Merk! Sørg for at papiret ligger rett og er korrekt plassert.



Sikkerhetsinformasjon



Varsling! Kvævningsrisik. Produktet og den medfølgende USB-kabelen er inte leksaker. Produktet är inte lämplig för barn under 3 år. Kontakta omedelbart läkare om du misstänker att en del av produktet har svalts eller kommit in i kroppen på något annat sätt.

Produkten får användas av barn från 8 års ålder samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur produktet används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-pol batteri som inte kan bytas ut. Förvara inte produktet med urladdat batteri under längre tid. Ladda produktet minst var tredje månad vid längre förvaring.

Ta aldrig isär eller reparera produktens själv. Reparationer får endast utföras av behörig tekniker. Om du försöker reparera produktens själv finns risk för elektrisk stöt och/eller kortslutning.

Håll produktet borta från fukt, vatten, höga temperaturer och direkt starkt solljus. Placera den inte nära värmekällor eller öppen låga. Tappa inte produktet och utsätt den inte för kraftiga stötar eller skakningar.

Använd inte och rengör inte produktet under laddning.

Rekommenderad strömadapter

För optimal och säker prestanda, använd en CE-märkt strömadapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 W
- Högsta laddningseffekt: 5,0 W (för full hastighet)



Använd endast adaptrar med dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Förenklad EU-försäkringen om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet oppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela teksten för EU-försäkringen om överensstemmelse finns på www.kjell.com/57903

Symbolbeskrivning




WEEE - Direktiv om avfall som utgår av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produktet inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallsantering ska produktens återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU.

Översikt

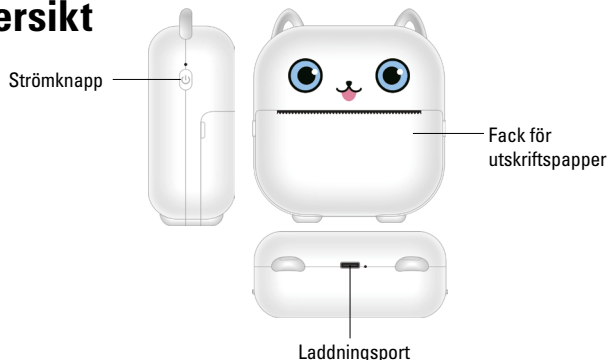

Specifikationer

Utskrift:	Direktfilm i svartvitt, värme/bläckfri
Pappersstorlek:	56x23 mm
Utskriftskvalitet:	200 DPI
Batteritid:	Upp till 2,5 h
Laddning:	Upp till 4 h (5 V/1 A DC, laddare säljs separat)
Laddningsport:	USB-C
Bluetooth:	5.1
Storlek:	93x38x85
Vikt:	163 g
Trådlös frekvens:	2 402–2 480 MHz
Effektiv utstrålad kraft	20 mW
I förpackningen:	Skrivare, USB-A till USB-C-kabel (30 cm), rulle med utskriftspapper, manual

Före första användning

Ladda skrivaren helt innan du använder den för första gången.

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln mellan skrivaren och en USB-strömadapter (säljs separat). LED-indikatorn lyser blått under laddning, och släcks när batteriet är fulladdat. LED-indikatorn blinkar grönt när batterinivån är låg.

Installation

Tryck och håll in Strömknappen för att sätta på skrivaren, LED-indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. Tryck på Strömknappen för att stänga av skrivaren.

LED-indikatorn blinkar rött om pappret tar slut, pappersfacket inte stängts ordentligt eller om skrivaren är överhettad. Kontrollera pappersfacket eller låt skrivaren kylas av innan du använder den igen.

Notera! Skrivaren stängs av automatiskt efter 20 minuters inaktivitet.

App

- Ladda ned appen Tiny Print från App Store eller Google Play. Logga in som gäst eller via ditt Apple-/Google-konto. Ge appen åtkomst att söka efter Bluetooth-enheter.
- Gå till fliken "Min" längst ner i appfönstret. Tryck på "Min enhet".
- Se till att Bluetooth är aktiverat på din enhet. Skrivaren visas som "Luxorp. PX10". Välj skrivaren i listan – den ansluts automatiskt. Om skrivaren inte visas syns, tryck på "Uppdatera" i det övre högra hörnet.
- Från appens startsida "Skriv ut": välj "Fotoutskrift" för att ta en ny bild, eller skriva ut foton som är lagrade på enheten, eller använd "Grafisk redigering" för att lägga till text och beskära bilder innan utskrift.

Tiny print appen



Link till App Store/Google Play
(http://wwwch_app.frogtoosaa.com/h1_TinyPrint)

Byta pappersrulle

Extra rullar kan köpas där produkten såldes.

- Öppna pappersfacket genom att försiktigt trycka ut locket, som visas på bilden.
- Ta ut den använda rullen. Sätt i en ny rulle med pappret utmatat ovanifrån. Dra ut minst 2 cm så att skrivaren kan greppa pappret.
- Stäng locket. Skrivaren är nu klar att använda.

Notera! Se till att pappret ligger rakt och är korrekt placerat.



