

manual

4K HDMI switch 3 ports

Item: 57984

EN

NO


SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-10-16



Luxorparts®

Overview

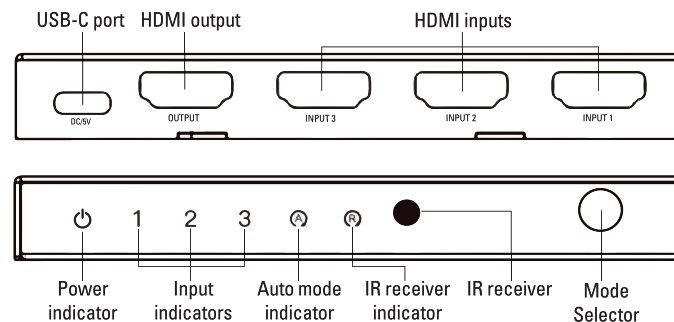

Specifications

Ports:	3x HDMI input, 1x HDMI output
Power:	DC 5 V, 1 A (adapter sold separately)
Vertical frequency range:	50/60 Hz
Interlaced video:	480i, 576i, 1080i
Progressive video:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Video amplifier bandwidth:	6 Gbps/600 MHz per channel (18 Gbps all channels)
HDR video support:	Yes
Power consumption:	5 W (Max.)
Size:	112x57x15 mm
Weight:	128 g
Remote control:	
Batteries:	2x AAA batteries (sold separately)
Wireless distance:	Up to 5 m
Size:	129x40x18 mm
Weight:	35 g (excl. batteries)

Included:

HDMI switch, remote control, USB-C cable (0.75 m), anti-glide feet, manual.

Use

Connections

Connect the included USB-C cable to the USB-C port and a USB power adapter (sold separately). Connect the power adapter to a wall socket. The HDMI switch enters standby mode and the power indicator lights up red. Connect your video sources to the switch HDMI inputs 1, 2 and/or 3 using an HDMI cable (sold separately). Connect your TV, projector or screen to the HDMI output on the switch using an HDMI cable (sold separately).

Switching source

The HDMI switch automatically powers on if a video source is detected in any of the HDMI input ports. The connected input indicators, auto mode indicator and power indicator light up when the HDMI switch is on. The HDMI switch automatically forwards the last active video source to the HDMI output.

Press the Mode selector button to manually change between HDMI input 1, 2 or 3. Press and hold the Mode selector button for 3 seconds to disable the Auto mode and prevent the switch from automatically changing video source, the auto mode indicator turns off. Press and hold the Mode selection button for 3 seconds to enable the Auto mode.

Note! Switching between sources may take up to 5 seconds before they are displayed.

Press and hold the Mode selector button for 6 seconds to disable the IR receiver and prevent the HDMI switch from receiving remote control signals, the IR receiver indicator turns off. Use this function if the HDMI switch is used in an environment where other IR signals may disrupt the HDMI switch's functions. Press and hold the Mode selector button for 6 seconds to enable the IR receiver.

Remote control

Open the battery compartment on the back of the remote control and insert 2x AAA-batteries, mind the polarity.


Power on/off: turn the HDMI switch on and off.

Input select: manually change active input


IR receiver on/off: enable and disable remote control access.

Auto mode on/off: enable and disable automatic video source switching.

Note! If you're having problems controlling the HDMI switch with the remote control, make sure the IR receiver is enabled and the IR receiver indicator is lit up.

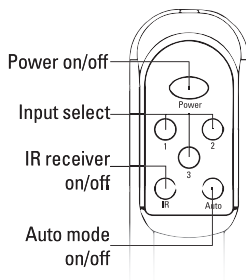

Oversikt

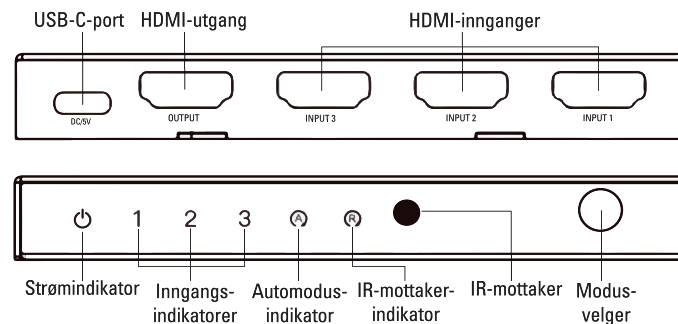

Spesifikasjoner

Porter:	3x HDMI-innganger, 1x HDMI-utgang
Strømtilførsel:	DC 5 V, 1 A (adapter selges separat)
Vertikal frekvensoppdatering:	50/60 Hz
Linjefletting (interlaced):	480i, 576i, 1080i
Progressiv:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Båndbredde, videoforsterker:	6 Gb/s, 600 MHz per kanal (18 Gb/s alle kanaler)
HDR-videostøtte:	Ja
Strømforbruk:	5 W (maks)
Mål:	112x57x15 mm
Vekt:	128 g
Fjernkontroll:	
Batterier:	2x AAA-batterier (selges separat)
Trådløs rekkevidde:	Opptil 5 m
Mål:	129x40x18 mm
Vekt:	35 g (ekskl. batterier)

I pakken:

HDMI-switch, fjernkontroll, USB-C-kabel (0,75 m), antiskli-føtter, manual.

Bruk

Tilkoblinger

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten på HDMI-switchen og en USB-strømadapter (selges separat). Koble strømadapteren til en stikkontakt. HDMI-switchen går i standby-modus, og strømindikatoren lyser rødt. Koble videokildene dine til switchens HDMI-inngang 1, 2 og/eller 3 med en HDMI-kabel (selges separat). Koble en TV, projektor eller skjerm til HDMI-utgangen på switchen med en HDMI-kabel (selges separat).

Bytte videokilde

HDMI-switchen starter automatisk hvis en videokilde oppdages i portene for HDMI-inngang 1, 2 eller 3. Inngangsindikatoren for den tilkoblede HDMI-inngangen, automodusindikatoren og strømindikatoren lyser blått når HDMI-switchen er på. HDMI-switchen bytter automatisk til den sist tilkoblede videokilden og sender den til HDMI-utgangen. Trykk på modusvelgerknappen for manuelt å bytte videokilde mellom HDMI-inngang 1, 2 og 3. Hold inne modusvelgerknappen i 3 sekunder til automodusindikatoren slukkes, for å deaktivere automodus og hindre HDMI-switchen i automatisk å bytte til den sist aktive tilkoblede videokilde. Automodusindikatoren slukkes. Hold inne modusvelgerknappen i 3 sekunder for å aktivere automodus.

Merk! Ved bytte av videokilder kan det ta opptil 5 sekunder før de vises på skjermen.

Hold inne modusvelgerknappen i 6 sekunder for å deaktivere IR-mottakeren og hindre HDMI-switchen i å bli styrt av en fjernkontroll. IR-mottakerindikatoren slukkes. Bruk dette som et hjelpemiddel i omgivelser der andre IR-signaler kan forstyrre HDMI-switchen. Hold inne modusvelgerknappen i 6 sekunder for å aktivere IR-mottakeren.

Fjernkontroll

Åpne batterikammeret på fjernkontrollens bakside, sett i 2x AAA-batterier og husk polariteten.


Strøm på/av: Slå på/av HDMI-switchen.

Inngangsvelger: Bytt videokilde manuelt.


IR-mottaker på/av: Slå på/av styring med fjernkontroll.

Automodus på/av: Slå på/av automatisk valg av videokilde.

Merk! Hvis du ikke kan styre HDMI-switchen med fjernkontrollen, må du sjekke at IR-mottakeren er aktivert og at indikatoren lyser.

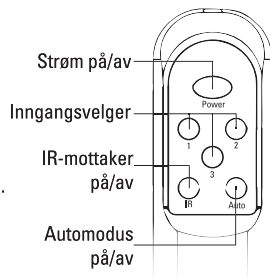

Översikt

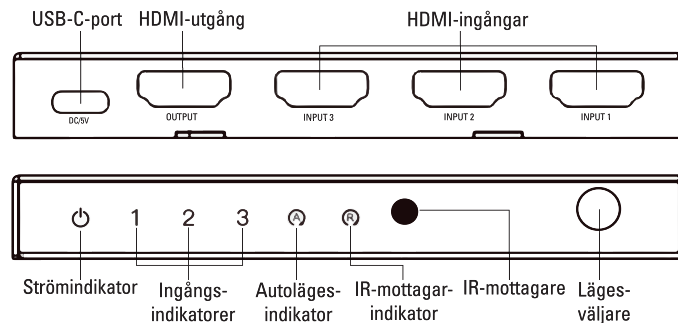

Specifikasjoner

Portar:	3x HDMI-ingångar, 1x HDMI-utgång
Strömförsörjning:	DC 5 V, 1 A (adapter selges separat)
Vertikal frekvensoppdatering:	50/60 Hz
Sammanflätad scanning:	480i, 576i, 1080i
Progressiv scanning:	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@24/30 Hz, 4K@50/60 Hz
Videoförstärkarens bandbredd:	6 Gb/s, 600 MHz per kanal (18 Gb/s samtlige kanaler)
HDR-video stöd:	Ja
Strömförbrukning:	5 W (Max.)
Storlek:	112x57x15 mm
Vikt:	128 g
Fjärrkontroll:	
Batterier:	2x AAA-batterier (selges separat)
Trådlös räckvidd:	Upp till 5 m
Storlek:	129x40x18 mm
Vikt:	35 g (exkl. batterier)

Paketets innehåll:

HDMI-switch, fjärrkontroll, USB-C-kabel (0,75 m), anti-glid føtter, manual.

Användning

Anslutningar

Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan USB-C-porten på HDMI-switchen och en USB-strömadapter (säljes separat). Anslut strömadaptern till ett vägguttag. HDMI-switchen går in i standby-läge och strömindikatorn lyser rött. Anslut dina videokällor till switchens HDMI-ingång 1, 2 och/eller 3 med en HDMI-kabel (säljes separat). Anslut din TV, projektor eller skärm till HDMI-utgången på switchen med en HDMI-kabel (säljes separat).

Byta videokälla

HDMI-switchen startar automatiskt om en videokälla upptäcks i portarna för HDMI-ingång 1, 2 eller 3. Ingångsindikatorn för den anslutna HDMI-ingången, autolägesindikatorn och strömindikatorn lyser blått när HDMI-switchen är på. HDMI-switchen byter automatiskt till den senast aktiva anslutna videokällan och sänder den till HDMI-utgången. Tryck på knappen för Lägesväljare för att manuellt byta videokälla mellan HDMI-ingång 1, 2 eller 3. Tryck och håll in knappen för Lägesväljare i 3 sekunder tills att autolägesindikatorn släcks för att avaktivera autoläget och hindra HDMI-switchen från att automatiskt byta till den senast aktiva anslutna videokällan. Autolägesindikatorn släcks. Tryck och håll in knappen för lägesväljare i 3 sekunder för att aktivera autoläget.

Notera! Att byta mellan videokällor kan ta upp till 5 sekunder innan de visas på skärmen.

Tryck och håll in knappen för Lägesväljare i 6 sekunder för att avaktivera IR-mottagaren och hindra HDMI-switchen från att styras av en fjärrkontroll, IR-mottagarindikatorn släcks. Använd detta som ett hjälpmedel i miljöer där andra IR-signaler kan störa HDMI-switchen. Tryck och håll in knappen för Lägesväljare i 6 sekunder för att aktivera IR-mottagaren.

Fjärrkontroll


Öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida, sätt i 2x AAA-batterier, var noggrann med polariteten.

Ström på/av: sätt på/stäng av HDMI-switchen.

Ingångsväljare: byt videokälla manuellt.

IR-mottagare på/av: sätt på/stäng av styrning med fjärrkontroll.

Autoläge på/av: sätt på/stäng av automatiskt val av videokälla.

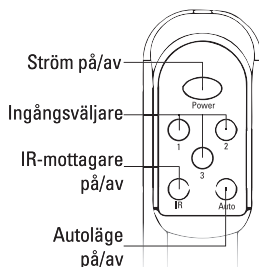

Notera! Om du inte kan styra HDMI-switchen med fjärrkontrollen, kontrollera att IR-mottagaren är aktiverad och att IR-mottagarindikatorn lyser.