

PLEXGEAR®

WIRELESS DESKSET

MK114

Art: 61855

Specifications

Keyboard

Type:	Full-size with numpad
Layout:	Nordic QWERTY
Switches:	Rubber membrane
Size:	409x119x20 mm
Weight:	555 g (without battery)
Batteries:	2x AAA (not included)

Mouse

Sensor:	Optical IR FCT3065
Resolution:	1,000/1,400/1,800 dpi
Batteries:	1x AA battery (not included)

Wireless connection:	USB-A, 2.4 GHz
Wireless frequency:	2408–2474 MHz
Transmission power:	20 mW (max.)
In the box:	Keyboard, mouse, USB-A receiver, manual

Use

USB-A receiver and batteries

Open the mouse's battery compartment located under the mouse, remove the USB-A receiver and connect it to the computer. Avoid using a USB hub. The receiver's drivers are installed automatically.

Insert 1x AA battery into the mouse's battery compartment. Insert 2x AAA batteries to the keyboard's battery compartment. Mind the polarity.

Power on/off

Turn the keyboard on and off using the On/off switch on the front of the keyboard. Turn the mouse on and off using the On/off switch on the bottom of the mouse.

The keyboard and mouse automatically enter standby mode after 5 minutes of inactivity. Press any key on the keyboard or button on the mouse to wake them up.

Pairing

Power on the keyboard and mouse. Pairing occurs automatically when the USB receiver has been installed on your computer.

If the pairing fails or if the mouse and keyboard are disconnected, they have to be paired with the USB receiver again.

Manual pairing method (mouse):


Turn the mouse off and on using the On/off switch on the bottom of the mouse. Disconnect the USB receiver from your computer. Press and hold the scroll wheel button and the right mouse button for 3 seconds. The LED indicator on the bottom of the mouse lights up red. Connect the USB receiver to the computer again. Keep the mouse within 1 meter from the receiver. The LED under the mouse lights up and the mouse is connected.

Manual pairing method (keyboard):

Make sure the keyboard is powered on. Disconnect the USB receiver from your computer. Press and hold the keys "Esc" and "K" at the same time on the keyboard for 3 seconds, the LED indicator flashes red. Connect the USB receiver to the computer. Keep the keyboard within 1 meter from the receiver. Pairing occurs automatically.

LED indicators

The LED indicator flashes during the pairing process and if the battery status is low.

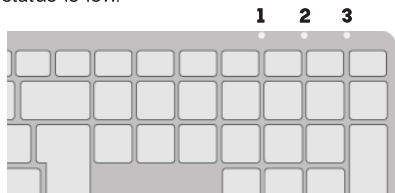

1. Num Lock
2. Caps Lock
3. Scroll Lock

Hotkeys

FN+F1= Sleep mode (Windows only)	FN+F11= Previous track
FN+F2= Browser	FN+F12= Next track
FN+F3= Bookmarks (Windows and Edge browser only)	✉ = Mail (Windows only)
FN+F4= Sharing center (Windows 8) or Voice command (Windows 10, 11 only)	🎵 = Media player (Windows only)
FN+F5= Calculator (Windows only)	💻 = My PC (Windows only)
FN+F6= Task manager (Windows only)	🔒 = Lock computer
FN+F7= Settings (Windows only)	🔊 = Increase volume
FN+F8= Search	🔇 = Decrease volume
FN+F9= Action center (Windows only)	🔇 = Mute
FN+F10= Play/Pause	

Note! The hotkeys' functions may vary between different computer brands and operating systems.

Changing mouse sensitivity

You can change the sensitivity of the mouse by pressing the button on the middle of the mouse. Press it multiple times to cycle between the 3 available resolutions (DPI): 1,000/1,400/1,800.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/61855

Spesifikasjoner

Tastatur

Modell:	Full størrelse med numerisk tastatur
Tastaturopsett:	Nordisk QWERTY
Brytere:	Gummimembran
Mål:	409x119x20 mm
Vekt:	555 g (uten batteri)
Batterier:	2x AAA-batterier (ikke inkludert)

Mus

Sensor:	Optisk IR FCT3065
Oppløsning:	1000/1400/1800 dpi
Batterier:	1x AA-batteri (ikke inkludert)
Trådløs tilkobling:	USB-A, 2,4 GHz
Trådløs frekvens:	2408–2474 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks)
I pakken:	Tastatur, mus, USB-A-mottaker, manual

Bruk

USB-A-mottaker og batterier

Åpne batteriluken på undersiden av musen, ta ut USB-A-mottakeren og koble den til en ledig USB-port på datamaskinen. Unngå å bruke en USB-hub. Driverne installeres automatisk på datamaskinen.

Sett i 1x AA-batteri i musens batteriluke. Sett inn 2x AAA-batterier i tastaturets batteriluke. Husk polariteten.

Strøm på/av

Slå tastaturet på og av med strømbryteren på fremsiden av tastaturet. Slå musen på og av med strømbryteren på undersiden av musen.

Tastaturet og musen går automatisk i hvilemodus etter 5 minutter med inaktivitet. Trykk på en hvilken som helst tast på tastaturet eller knapp på musen for å vekke dem.

Parkobling

Slå på tastaturet og musen. Parkobling skjer automatisk når USB-mottakeren er installert på datamaskinen.

Hvis parkobling mislykkes, eller hvis musen og/eller tastaturet mister tilkoblingen, må de parkobles med USB-mottakeren igjen.

Manuell parkobling (mus):


Slå musen av og på med strømbryteren på undersiden av musen. Koble USB-mottakeren fra datamaskinen. Hold inne scrollhjul-knappen og høyre musknapp i 3 sekunder. LED-indikatoren på undersiden av musen tennes og lyser rødt. Koble USB-mottakeren til datamaskinen igjen. Hold musen innenfor 1 meter fra mottakeren under parkoblingen. LED-indikatoren på undersiden av musen tennes når parkoblingen er fullført.

Manuell parkobling (tastatur):

Sørg for at tastaturet er slått på. Koble USB-mottakeren fra datamaskinen. Hold inne tastene Esc og K på tastaturet samtidig til LED-indikatoren blinker rødt. Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen, og hold tastaturet innenfor 1 meter fra mottakeren. Parkoblingen skjer automatisk.





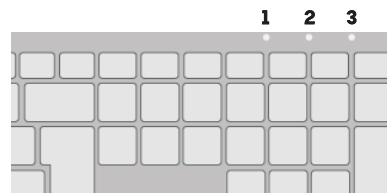


LED-indikatorer

LED-indikatoren blinker under parkoblingen og når batterinivået er lavt.



1. Num Lock
2. Caps Lock
3. Scroll Lock

Hurtigkommandoer

FN+F1=	Hvilemodus (bare Windows)	FN+F11=	Forrige spor
FN+F2=	Nettleser	FN+F12=	Neste spor
FN+F3=	Bokmerke (bare Windows og Edge)		E-post (bare Windows)
FN+F4=	Delingssenter (Windows 8) eller talestyring (bare Windows 10, 11)		Mediespiller (bare Windows)
FN+F5=	Kalkulator (bare Windows)		Min PC (bare Windows)
FN+F6=	Oppgavebehandling (bare Windows)		Lås datamaskin
FN+F7=	Innstillinger (bare Windows)		Øk volum
FN+F8=	Søk		Senk volum
FN+F9=	Handlingscenter (bare Windows)		Slå av lyd (mute)
FN+F10=	Spill/pause		

Merk! De ulike funksjonene for kortkommandoene kan variere mellom datamaskiner og operativsystemer fra ulike produsenter.

Endre følsomhet for muspekeren

Du kan endre følsomheten på muspekerens bevegelser ved å trykke på knappen på midten av musen. Trykk flere ganger for å bytte mellom de 3 tilgjengelige oppløsningene (DPI): 1000/1400/1800.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at disse enhetene er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/61855

Specifikationer

Tangentbord

Modell:	Fullstort med numerisk del
Tangentoppsättning:	Nordisk QWERTY
Brytare:	Gummimembran
Storlek:	409x119x20 mm
Vikt:	555 g (utan batteri)
Batterier:	2x AAA batterier (medfølger ej)

Mus

Sensor:	Optisk IR FCT3065
Upplösning:	1,000/1,400/1800 dpi
Batterier:	1x AA batteri (medfølger ej)

Trådlös anslutning:	USB-A, 2,4 GHz
Trådlös frekvens:	2408–2474 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max.)
I förpackningen:	Tangentbord, mus, USB-A-mottagare, manual

Användning

USB-A-mottagare och batterier

Öppna batteriluckan på undersidan av musen, ta ut USB-A-mottagaren och anslut den till en ledig USB-port på din dator. Undvik att ansluta den till en USB-hubb. Mottagarens drivrutiner installeras automatiskt på din dator.

Sätt i 1x AA-batteri i musens batterilucka. Sätt i 2x AAA-batterier i tangentbordets batterilucka. Var noggrann med polariteten.

Ström på/av

Sätt på och stäng av tangentbordet med Strömbrytaren som sitter på tangentbordets framsida. Sätt på och stäng av musen med Strömbrytaren som sitter på undersidan av musen.

Tangentbordet och musen går automatiskt in i viloläge efter 5 minuters inaktivitet. Tryck på valfri tangent på tangentbordet eller knapp på musen för att väcka dem.

Parkoppling

Sätt på tangentbordet och musen. Parkoppling sker automatiskt när USB-mottagaren installerats på din dator.

Om parkoppling misslyckas eller om musen och/eller tangentbordet tappar anslutningen så måste de parkopplas till USB-mottagaren igen.

Manuell parkoppling (mus):


Stäng av och sätt på musen med Strömbrytaren på musens undersida. Koppla från USB-mottagaren från din dator. Tryck och håll ned skrollhulets knapp och höger musknapp i 3 sekunder. LED-indikatorn på musens undersida tänds och lyser rött. Anslut USB-mottagaren till datorn igen. Håll musen inom 1 meter från mottagaren under parkopplingsprocessen. LED-indikatorn på musens undersida tänds när parkopplingen lyckats.

Manuell parkoppling (tangentbord):

Se till att tangentbordet är påslaget. Koppla från USB-mottagaren från din dator. Tryck och håll ned tangenterna "Esc" och "K" på tangentbordet samtidigt tills att LED-indikatorn blinkar rött. Anslut USB-mottagaren till en ledig USB-port på din dator och håll tangentbordet inom 1 meter från mottagaren. Parkopplingen sker automatiskt.

LED-indikatorer

LED-indikatorn blinkar under parkopplingsprocessen och om batteriet börjar ta slut.

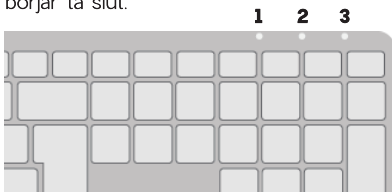

1. Numeriskt lås
2. Skiftlås
3. Rullningslås

Kortkommandon

FN+F1=	Viloläge (endast Windows)	FN+F11=	Föregående spår
FN+F2=	Webbläsare	FN+F12=	Nästa spår
FN+F3=	Bokmärken (endast Windows och Edge)	✉	Epost (endast Windows)
FN+F4=	Delningscenter (Windows 8) eller röststyrning (endast Windows 10, 11)	🎵	Mediaspelare (endast Windows)
FN+F5=	Miniräknare (endast Windows)	💻	Min PC (endast Windows)
FN+F6=	Aktivitetshanteraren (endast Windows)	🔒	Lås dator
FN+F7=	Inställningar (endast Windows)	🔊	Höj volymen
FN+F8=	Sök	🔇	Sänk volymen
FN+F9=	Åtgärdscenter (endast Windows)	🔇	Stäng av ljud (mute)
FN+F10=	Spela/pausa		

Notera! De olika funktionerna för kortkommandon kan skilja mellan datorer och operativsystem från olika tillverkare.

Byta muspekarens känslighet

Du kan byta känsligheten på muspekarens rörelser genom att trycka på knappen på mitten av musen. Tryck flera gånger för att byta mellan de 3 tillgängliga upplösningarna (DPI): 1000/1400/1800.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att dessa enheter uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/61855

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-02-27

