

manual



Solar-powered LED floodlight

Item: 64476

EN

NO

SV

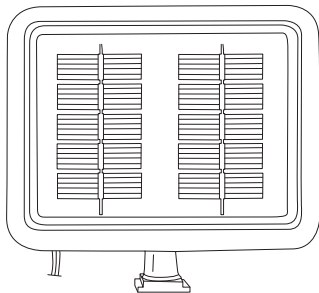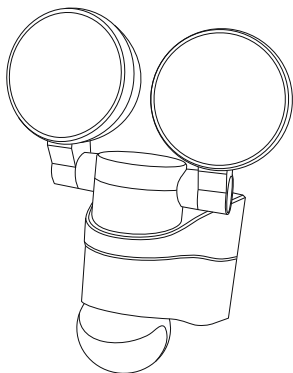

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-02-22



Luxorparts®


Specifications

Luminous flux:	2x 250 lm
Color temperature:	6300 K (daylight)
Beam angle:	180°
Motion sensor range:	0–7 m
Motion sensor angle:	140°
Dusk-to-dawn sensor:	Adjustable, 2–20,000 lux
Timer:	5 sec to 7 min
IP code:	IP44
Battery:	Rechargeable Li-ion, 2 h battery time
Size, floodlight:	125x185x235 mm
Size, solar panel:	145x130x20 mm, cable 5 m
Charging time:	5–6 h
Power:	2x 5 W
Protection class:	III
In the box:	Flood light with 2 LED lights, solar panel, screws and wall plugs, manual

Mounting

The floodlight is only for fixed mounting on a wall. Do not mount it on a mast or in a ceiling. Mount the floodlight 1 meter in under a ceiling to increase the longevity of the product. Make sure all screws are tightened after mounting before using the product. Mount the floodlight min. 2.5 m from the ground and the distance to ceiling must not be less than 20 cm.

Note! The motion sensor does not point down automatically. Make sure to point the motion detector towards the area you want it to cover (as demonstrated in the illustration).

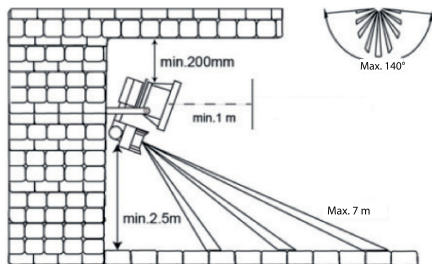

Connection

Connect the solar panel to the floodlight by inserting the power cable to the port on the bottom of the floodlight. Attach the mounting plate and slide the panel holder over it. Place the solar panel so it is exposed to as much sunlight as possible during the day.


Use

The floodlight can be set to be constantly on, off or in automatic mode. In automatic mode the floodlight will turn on when the sensor detects movement.

Adjustment

Adjust the time the light is on when motion is detected with “Time” (5–420 s).

Adjust the sensitivity of the light sensor with “Lux” (2–20000 lux). Changing this setting enables you to have the motion detector active only when daylight drops beneath the set threshold.

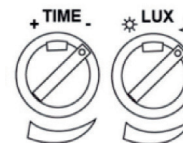

Safety information

The light source is not replaceable.

Keep this item out of reach of children and unauthorized persons.

The floodlight is only for fixed mounting on a wall.

Do not mount it on a mast or in a ceiling.

Make sure all screws are tightened before using the device.

Minimum distance to illuminated object is 1 m

The product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced.

The battery can only be charged by the solar panel.


Spesifikasjoner

Lumen:	2x 250 lm
Fargetemperatur:	6300 K (dagslys)
Belysningsvinkel:	180°
Rekkevidde for bevegelsessensor:	0–7 m
Vinkel for bevegelsessensor:	140°
Lysensor	Regulerbar, 2–20 000 lux
Timer:	5 sek til 7 min
IP-klasse:	IP44
Batteri:	Oppladbart Li-ion, 2 timer batteritid
Mål, lyskastere:	125x185x235 mm
Mål, solcellepanel:	145x130x20 mm, kabel 5 m
Ladetid:	5–6 t
Effekt:	2x 5 W
Beskyttelsesklasse:	III
I boksen:	Lyskasterer med 2 LED-lys, solcellepanel, skruer og veggplugg, manuell

Montering

Lyskasteren er beregnet for fast montering på vegg. Ikke monter den på en stang eller i taket. Monter lyskasteren 1 m inn under et tak for å øke produktets levetid. Sørg for at alle skruer er strammet til før produktet brukes. Maks. vinkel ned: 45°. Maks. vinkel ned: 30°. Monter lyskasteren min. 2,5 m fra merket. Minste avstand til tak: 20 cm.

Merk! Bevegelsessensoren peker ikke ned automatisk. Sørg for å peke bevegelsedetektoren mot området du vil at den skal observere (som vist i illustrasjonen).

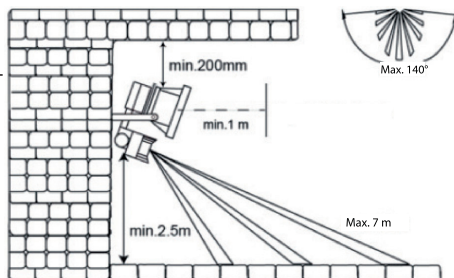

Tilkobling

Koble solcellepanelet til lyskasteren ved å koble til strømkabelen i bunnen av lyskasteren. Sett fast monteringsplaten og før panelholderen over den. Monter solcellepanelet slik at det settes for mest mulig sollys i løpet av dagen.


Bruk

Lyskasteren kan enten være på, av eller i automatisk modus. I automatisk modus tennes lyskasteren når sensoren registrerer bevegelse.

Justering

Reguler tiden lyset skal være på når bevegelse oppdages, med "Time" (5–420 sek).

Juster følsomheten på lysensoren med "Lux" (2–20000 lux). Ved å justere dette gjør det mulig å ha bevegelsessensoren aktiv når dagslyset har sunket under den innstilte terskelen.

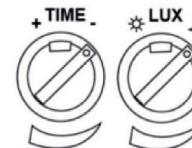

Sikkerhetsinformasjon

Lyskilden kan ikke skiftes ut.

Hold produktet unna barn og uvedkommende personer.

Lampen er laget for å bli montert på en vegg.

Ikke monter den på en stang eller i taket.

Sørg for at alle skruer er strammet til før produktet brukes.

Minste avstand til belyst gjenstand er 1 m.

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion batteri som ikke kan skiftes ut.

Batteriet kan bare lades opp av solpanelet.


Specifikationer

Lumen:	2x 250 lm
Färgtemperatur:	6300 K (dagsljus)
Belysningsvinkel:	180°
Rörelsesensor, räckvidd:	0–7 m
Rörelsesensor, vinkel:	140°
Ljussensor:	Justerbar, 2–20,000 lux
Belysningstimer:	5 sek till 7 min
IP-klassning:	IP44
Batteri:	Laddningsbart li-jon, 2 h batteritid
Storlek, strålkastare:	125x185x235 mm
Storlek, solcellspanel:	145x130x20 mm, kabel 5 m
Laddningstid:	5–6 h
Effekt:	2x 5 W
Skyddsklass:	III
I förpackningen:	Strålkastare med 2 LED-lampor, solcellspanel, skruvar och väggplugg, manual

Montering

Strålkastaren är ämnad för fast montering på vägg. Montera den inte på en mast eller i tak. Montera strålkastaren 1 meter in under tak för att öka produktens livslängd. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan produkten används. Max. nedåtvinkel: 45°. Max. uppåtvinkel: 30°. Montera strålkastaren minst 2,5 m från marken och minst 20 cm från taket.

Notera! Rörelsesensorns avkänningsområde är inte vinklat nedåt från början. Se till att du manuellt riktar sensorn nedåt mot platsen du vill att den ska övervaka (som visat i illustrationen).

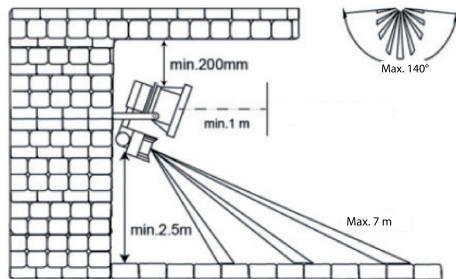

Anslutning

Anslut solcellspanelen till strålkastaren genom att koppla i strömkabeln till botten av strålkastaren. Fäst monteringsplattan och för panelhållaren över den. Montera solcellspanelen så att den exponeras för så mycket solljus som möjligt under dagen.


Användning

Strålkastaren kan antingen vara konstant på, av eller i automatiskt läge. I automatiskt läge så tänds strålkastaren enbart när rörelsesensorn känner av rörelse.

Justering

Justera tiden ljuset ska vara tänd när rörelse upptäcks med "Time" (5–420 sek).

Justera känsligheten för ljussensorn med "Lux" (2–20000 lux). Denna inställning gör att rörelsesensorn endast är aktiv när ljuset sjunker under det tröskelvärde som ställts in.

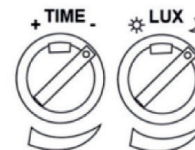

Säkerhetsinformation

Ljuskällan går inte att byta ut.

Håll produkten borta från barn och obehöriga personer.

Lampan är enast lämplig för fast montering på en vägg. Montera den inte på en mast eller i tak.

Se till att alla skruvar är åtdragna innan produkten används.

Minsta avstånd till belyst föremål är 1 m.

Produkten innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte går att byta ut.

Batteriet kan bara laddas upp av solcellspanelen.

