

manual

LED strip with motion sensor

Item: 64484

EN

NO

SV


www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-01-19



Luxorparts®

Specifications

LED strip length:	1 m (8 mm wide)
Cable length:	0.5 m
Size battery compartment:	135 x 26 x 17 mm
Lumen:	110 lm
Colour temperature:	3000-3300 K
Batteries:	4x AAA
Battery time:	About 20 hrs
Motion detection range:	Up to 6.5 m

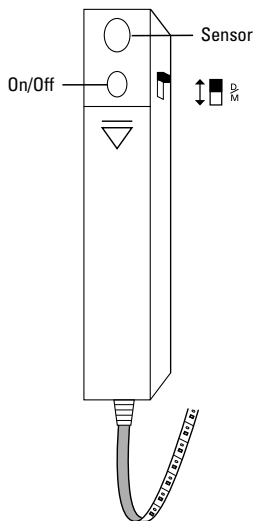

Use

Insert 4x AAA batteries in the battery compartment. Mind the polarity.

Plan beforehand where to attach the strip. Peel off the 3M tape from the strip and the battery compartment and carefully attach them carefully to place you have chosen.

Note: Only for indoor use.


Motion sensor

Set the switch to "D" to activate the motion sensor. When the sensor detects motion the LED strip lights up for 35 seconds.

Set the switch to "M" to manually turn the strip on and off.

Spesifikasjoner

Længd på LED-list:	1 m (8 mm bred)
Længd på kabel:	0,5 m
Storlek batterifack:	135 x 26 x 17 mm
Lumen:	110 lm
Färgtemperatur:	3000-3300 K
Batterier:	4x AAA
Batteritid:	Ca 20 tim
Räckvidd rörelsesensor:	Upp till 6,5 m

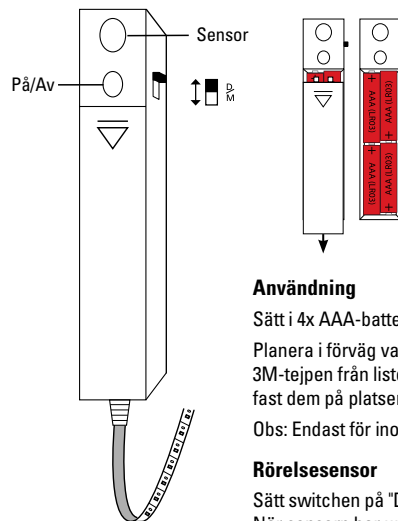

Användning

Sätt i 4x AAA-batterier i batterifacket. Tänk på polariteten.

Planera i förväg var LED-listen ska sättas. Dra av 3M-tejpen från listen och batteriluckan och sätt försiktigt fast dem på platsen som du valt.

Obs: Endast för inomhusbruk.


Rörelsesensor

Sätt switchen på "D" för att aktivera rörelsesensorn. När sensorn har upptäckt rörelse lyser LED-listen i 35 sekunder.

Sätt switchen på "M" för att manuellt slå på och av listen.

Specifikationer

Längd på LED-list:	1 m (8 mm bred)
Längd på kabel:	0,5 m
Storlek batterifack:	135 x 26 x 17 mm
Lumen:	110 lm
Färgtemperatur:	3000-3300 K
Batterier:	4x AAA
Batteritid:	Ca 20 tim
Räckvidd rörelsesensor:	Upp till 6,5 m

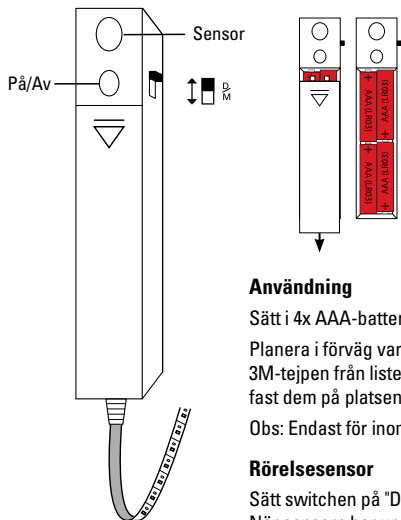

Användning

Sätt i 4x AAA-batterier i batterifacket. Tänk på polariteten.

Planera i förväg var LED-listen ska sättas. Dra av 3M-tejpen från listen och batteriluckan och sätt försiktigt fast dem på platsen som du valt.

Obs: Endast för inomhusbruk.

Rörelsesensor

Sätt switchen på "D" för att aktivera rörelsesensorn. När sensorn har upptäckt rörelse lyser LED-listen i 35 sekunder.

Sätt switchen på "M" för att manuellt slå på och av listen.