


Automatic Pet Fountain

PW100

User guide

Item: 65370

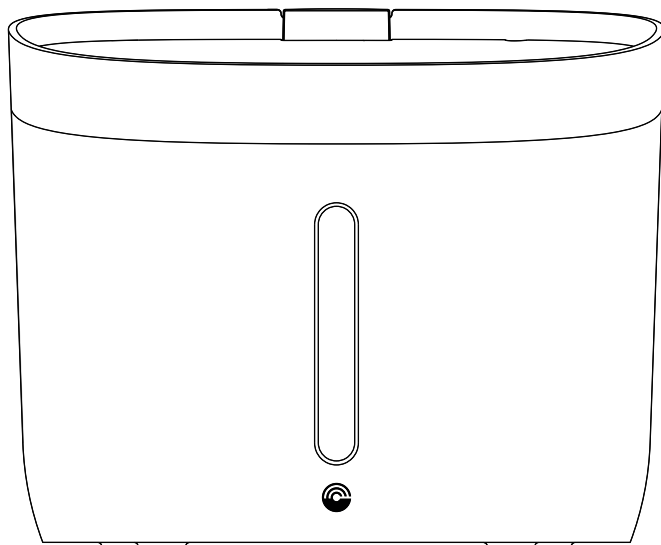


cleverio

EN

NO

SV

Overview

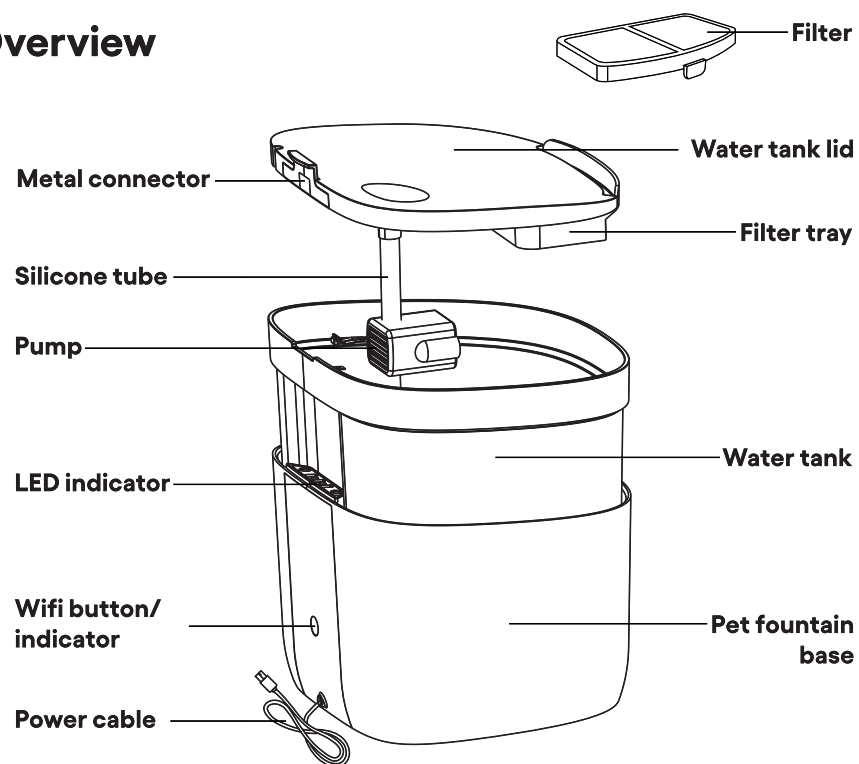


Use


Before first use

1. Remove the water tank and lid from the pet fountain base by lifting them upwards. Clean the water tank and lid before first use. Do not soak the tank or the lid in water. Avoid exposing the metal connector to water.


If a filter has already been inserted into the filter tray, you should remove and rinse it. Let it soak in clean water for 5 minutes.

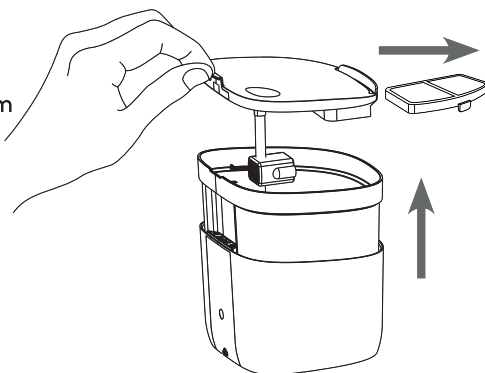


2. Fill the water tank with clean water. Do not fill above the marking indicating the max water level. The water tank max capacity is 1.9 litres.

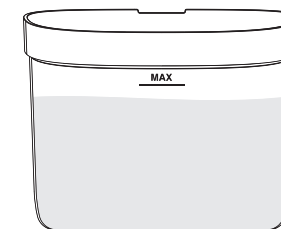

3. Put the filter back into the filter tray with the handle of the filter pointing downwards. Place the water tank back into the pet fountain base and push the lid back down on the water tank.

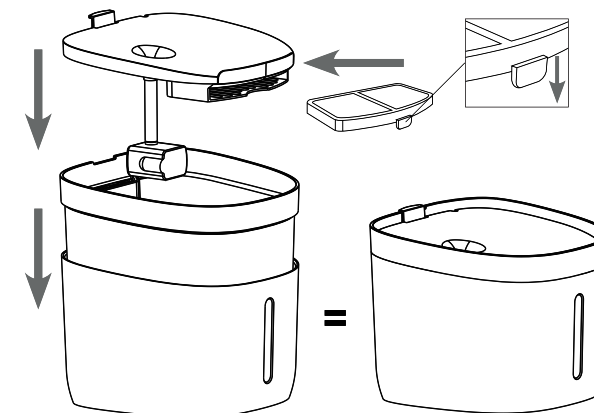

4. Connect the power cable to a wall outlet. The LED indicator lights alternately red and blue and the pet fountain powers on automatically.

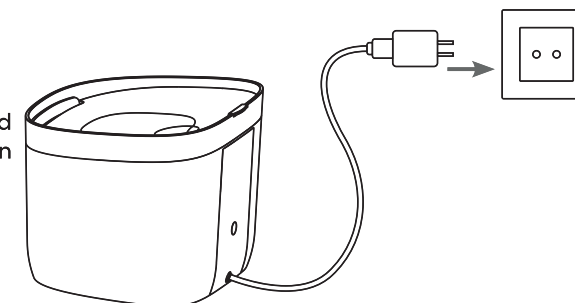

Note! When the pet fountain is turned on for the first time, the pump automatically expels all air in the pumping system. This may disrupt the water flow. It may take a couple of minutes for the water flow to stabilize.

Connect to app

1. Find and install the app 'Smart Life - Smart living' on App Store or Google Play.
2. Register an account in the app or log in to an existing one. Make sure your smart device has Bluetooth enabled and is connected to your 2.4 GHz wifi.

- 3. Connect the pet fountain to power. The pet fountain automatically enters wifi pairing mode. The wifi indicator lights up and flashes rapidly.
Note! If the wifi indicator is not flashing rapidly, press and hold the wifi button until the indicator is flashing rapidly.
 - 4. Press “+” or “Add device” in the app.
If Bluetooth is enabled on your smart device the app automatically suggests connecting to the pet fountain.
To manually add the device, go to “Small Home Appliances” and select “Pet Fountain (Wi-Fi)”.
The app searches for devices nearby.
 - 5. Check if the wifi indicator is flashing rapidly and confirm in the app.
 - 6. Enter the details for your 2.4 GHz wifi and follow the app instructions.
 - 7. The wifi indicator lights up white and stays lit when the pet fountain is connected to wifi. This light can be disabled in the settings tab.
- Note!** The pairing procedure might change due to regular app updates. If the instruction does not correspond with the app interface, please visit www.kjell.com/65370 -> “Support” for updated instructions.

App operation

Using the app you can remotely start and stop the pet fountain. You can check the status of the water level and when it's time to clean the pet fountain and replace the filter.

Factory reset

Press and hold the wifi button until the wifi indicator starts flashing rapidly.

Note! If you want to install the pet fountain in another wifi network, you have to disconnect it from the current wifi and remove it from the app. Click on the pet fountain panel on the app's home screen, then the pen symbol "✎" in the upper right-hand corner. At the bottom of the page, press "Remove Device".

Indicators and status messages

LED indicator	Blue, steady light	Fountain is on and working
	Blue, flashing	The filter has been used for 30 days, change the filter
	Red, flashing	The water level is low
	Red/blue, flashing alternating	The pet fountain is starting up
Wifi indicator	Flashing, rapidly	Ready to pair with app/wifi
	Flashing, slowly	Ready to pair in AP-mode (alternative way to connect to the Smart life app)
	On, steady light	Device is connected to app/wifi

Maintenance

Important! Disconnect the power cable from the wall outlet before performing any maintenance.


Replacing the filter

It is recommended to replace the filter every 30 days to avoid bacteria growth which can be harmful to your pet. Contact the place of purchase to buy a new filter.

Rinse the filter and let it soak in clean water for 5 minutes before installing it.

Lift the water tank lid and remove the old filter. Press the new filter into the filter tray.

Press the wifi button to reset the filter alarm.

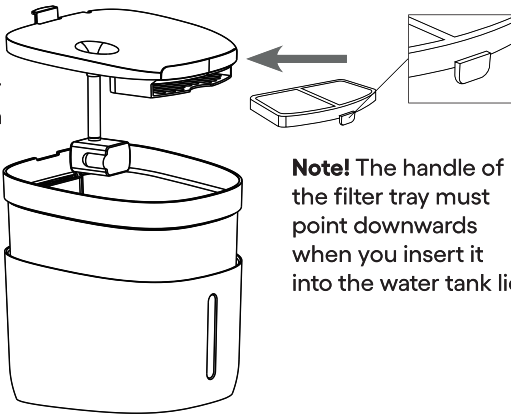


Cleaning the pump

Lift the water tank lid from the water tank. Place the lid upside down on a flat surface. Remove the front of the pump by pulling it outwards (1). This may require some force as it is held in place by shallow grooves around the pump's edges. Remove the pump cover (2) and the pump impeller (3) underneath it by pulling.

Clean the area around the metal rod using a cotton swab (4). Rinse all the pieces in clean water.

Assemble the pump.

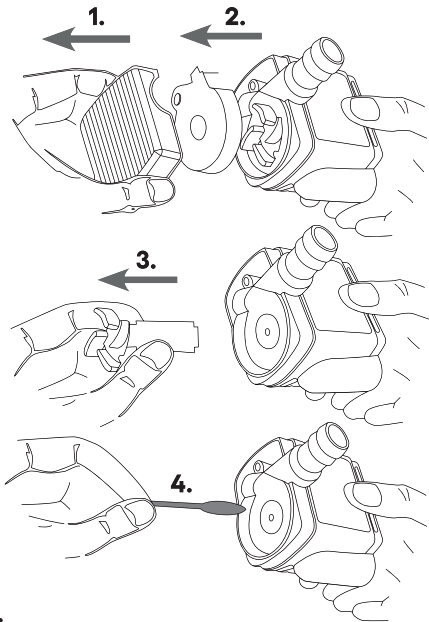

Troubleshooting

The pet fountain cannot connect to the app.

Make sure your smart device is connected to a 2.4 GHz wifi with a stable connection. If you have a dual-band router, your smart device may automatically connect to the 5 GHz wifi instead, which means it cannot communicate with the pet fountain. If this happens, disable the 5 GHz wifi in your router during the installation and try again.

The app needs access to your smart device's location services. Make sure you have allowed access to location services while using the app.

The connection to the pet fountain was lost.

If you recently changed to a new router or renamed your network, you need to reinstall the pet fountain again. Remove the product connection to your app by following the "Factory reset" instructions.

Follow the "Connect to app" instructions to add the pet fountain to your home network.

The LED indicator is flashing red and no water is dispensed.

Check if the water tank lid is installed properly. Check if the water reservoir has enough water in it.

Safety information

Only for indoor use.

Unplug the pet fountain from power before cleaning.

Do not expose the metal connector to water. If the metal connector is dirty, clean it with a dry cloth.

Clean the pet fountain base using a dry cloth.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the pet fountain. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Place the pet fountain on a flat and stable surface to avoid tipping or affecting the pump efficiency.

Protect the power cable and place it in a way that the pet cannot chew or trip over the cable.

Do not handle the electrical plug with wet hands to avoid hazard.

The pet fountain is suited for use by cats and small- to medium-sized dogs.


Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/65370

Specifications

Water tank:	1.9 liters
Power:	DC 5 V/1 A
Wifi:	2.4 GHz
Size:	180x175x147 mm
Power cable, length:	Approx. 1.2 m
Weight:	750 g
Frequency:	2402–2480 MHz
Effective radiated power:	3.61 dBm
In the box:	Pet fountain, 1x filter, power cable (approx. 1.2 m), manual

Oversikt

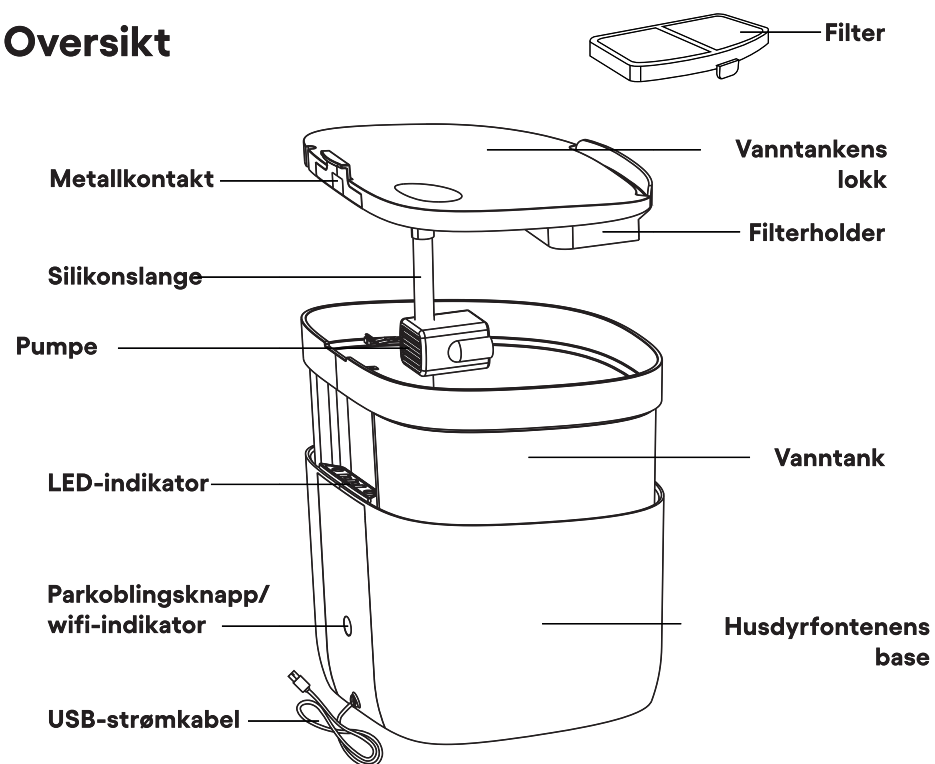


Bruk


Før første gangs bruk

1. Løft av vanntankens lokk, og løft vanntanken ut av husdyrfontenens base. Rengjør vanntanken og lokket. Ikke senk vanntanken eller lokket ned i vann. Unngå at det kommer vann på metallkontakten som sitter på lokket.


Ta ut filteret ved å dra det ut, hvis det allerede er montert i filterholderen. Skyll filteret og bløtlegg det i rent vann i 5 minutter.

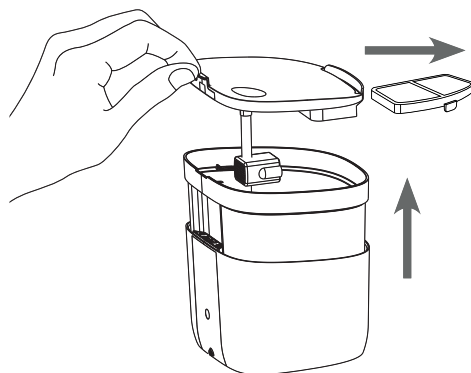


2. Fyll vanntanken med rent vann. Ikke fyll over markeringen "max" på vanntanken.

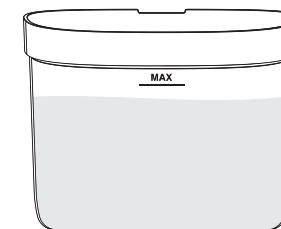

3. Sett filteret på plass i filterholderen igjen med håndtaket nedover. Sett vanntanken på tilbake i husdyrfontenens base. Trykk ned lokket på vanntanken.

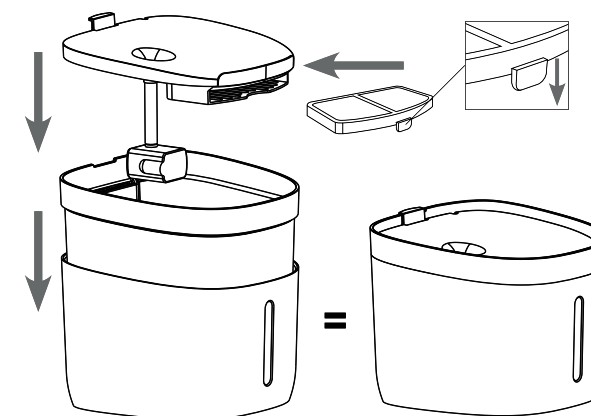

4. Koble strømkabelen til en stikkontakt. LED-indikatoren blinker rødt og blått, og vannfontenen starter automatisk.

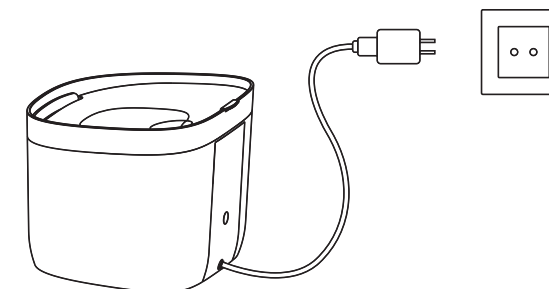

Merk! Når husdyrfontenen settes på for første gang, tømmer pumpen pumpesystemet for luft. Det gjør at vannflyten kan oppleves litt ujevn. Vannflyten jevnes automatisk ut etter noen minutter.

Koble til app

1. Søk etter og installer appen "Smart life - Smart living app" på App Store eller Google Play.
2. Opprett en konto i appen, eller logg på hvis du allerede har en konto. Aktiver Bluetooth på enheten din og sørg for at du er tilkoblet 2,4 GHz-wifi-nettet ditt.
3. Koble husdyrfontenen til en stikkontakt. Husdyrfontenen går automatisk i wifi-parkoblingsmodus. Wifi-indikatoren lyser hvitt og begynner å blinke raskt.

Merk! Hvis wifi-indikatoren ikke blinker raskt, holder du inne parkoblingsknappen til wifi-indikatoren blinker raskt.

4. Trykk på "+" og "Legg til enhet" i appen.

Hvis Bluetooth er aktivert på smartenheten din, søker appen automatisk etter enheter i nærheten, og gir deg valget å koble til husdyrfontenen.

Du kan manuelt legge til husdyrfontenen ved å gå til "Small Home Appliances" og velge "Pet Fountain (Wi-Fi)". Appen begynner da å søke etter enheter i nærheten.

5. Kontroller at wifi-indikatoren blinker raskt, og bekreft dette i appen.

6. Skriv inn opplysningene for 2,4 GHz-nettverket ditt, og følg instruksjonene i appen.

7. Wifi-indikatoren lyser hvitt og forblir tent så lenge husdyrfontenen er koblet til wifi. Lyset fra indikatoren kan slås av i innstillingsmenyen.

Merk! Fremgangsmåten for parkobling kan bli endret på grunn av regelmessige oppdateringer av appen. Hvis instruksjonene er forskjellige fra appen, kan du besøke www.kjell.com/65370 -> "Support" for oppdaterte instruksjoner.

Bruk med app

Med appen kan du fjernstyre husdyrfontenen. Du kan kontrollere vannnivå og få varsler når det er på tide å rengjøre husdyrfontenen og skifte filter.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Hold inne parkoblingsknappen til wifi-indikatoren blinker raskt.

Merk! Hvis du vil koble husdyrfontenen til et annet nettverk, må den frakobles gjeldende nettverk og fjernes fra appen. Åpne alternativene for husdyrfontenen i appen, og trykk deretter på blyantsymbolet  i øverst til høyre i appen. Nederst på siden trykker du på "Fjern enheten".

Indikatorer og statusmeldinger

LED-indikator	Blått kontinuerlig lys	Fontenen er på og fungerer
	Blått blinkende lys	Filteret er 30 dager gammelt og bør skiftes ut
	Rødt blinkende lys	Vannivået er lavt
	Rødt og blått blinkende lys	Husdyrfontenen er i ferd med å starte
Wifi-indikator	Blinker raskt	Fontenen er klar til å kobles til wifi/app
	Blinker langsomt	Fontenen er klar til å parkobles med AP-modus (alternativt måte å koble til Smart Life-appen på)
	Kontinuerlig lys	Fontenen er koblet til wifi/app

Vedlikehold


Viktig! Koble strømkontakten fra stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

Skifte filter

Det anbefales å skifte filter etter 30 dagers bruk. Det er viktig å skifte filteret for å unngå at skadelige bakterier utvikler seg i husdyrfontenen. Disse bakteriene kan skade husdyret ditt. Kontakt butikken der du kjøpte husdyrfontenen for å kjøpe nytt filter.

Skyll filteret og bløtlegg det i rent vann i 5 minutter før du installerer det i husdyrfontenen.

Løft av vanntankens lokk og ta ut det gamle filteret. Sett det nye filteret på plass i filterholderen. Trykk på parkoblingsknappen for å nullstille filteralarmen.

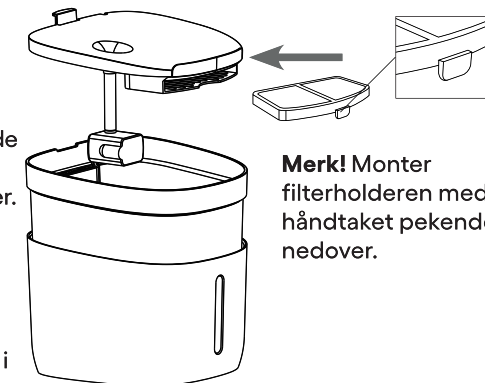


Rengjøre pumpen

Løft av lokket på vanntanken. Vend det opp ned og plasser det på en stabil overflate. Dra pumpens fremside ut (1). Det kan kreve en del kraft å løsne fremsiden, siden det sitter fast i spor langs pumpens kanter.

Fjern pumpebeskyttelsen (2) og pumpelamellene (3) som er under beskyttelsen, ved å dra delene utover.

Rengjør området rundt metallstaven inni pumpen med en bomullspinne. Skyll alle avtakbare deler i rent vann.

Sett sammen pumpen igjen.

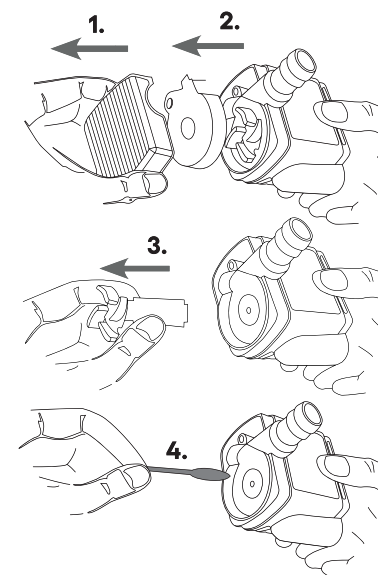

Feilsøking

Husdyrfontenen kan ikke kobles til appen.

Sørg for at smartenheten din er koblet til et 2,4 GHz-wifi med stabil oppkobling. Hvis du har en dual-band-ruter, kan smartenheten din iblant automatisk bytte til 5 GHz-wifi, og da kan ikke smartenheten din lenger kommunisere med husdyrfontenen. Slå av 5 GHz-wifi på ruterens din under installasjon, og prøv på nytt.

Appen trenger tilgang til smartenhetens stedstjenester. Sørg for at du har tillatt tilgang til stedstjenester mens appen brukes.

Tilkoblingen til husdyrfontenen har gått tapt.

Hvis du nylig har byttet til en ruter eller endret nettverksnavnet på hjemmenettverket, må du installere husdyrfontenen på nytt. Fjern tilkoblingen til husdyrfontenen ved å følge instruksjonene under "Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger".

Følg instruksjonene "Koble til app" for å koble husdyrfontenen til hjemmenettverket ditt igjen.

LED-indikatoren blinker rødt og det pumpes ikke vann.

Kontroller at vanntankens lokk sitter skikkelig fast. Kontroller vannnivået i vanntanken.

Sikkerhetsinformasjon

Bare for innendørsbruk.

Ta strømkabelen ut av stikkontakten før rengjøring.

Ikke utsett metallkontakten for vann. Hvis metallkontakten er veldig skitten, rengjør du den med en tørr klut.

Rengjør husdyrfontenens fot med en tørr klut.

Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

For å unngå at husdyrfontenen velter eller at pumpens effektivitet reduseres: Plasser husdyrfontenen på en flat og stabil overflate.

Beskytt strømkabelen – plasser den på en måte som hindrer husdyret i å bite i eller snuble over den.

Ikke rør strømkontakten eller strømadapteren med våte hender. Det kan medføre elektrisk støt.

Husdyrfontenen er beregnet på katter og små til mellomstore hunder.


Forenklet EU-erklæring om overensstemmelse

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten oppfyller vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-erklæringen om overensstemmelse finnes på www.kjell.com/65370

Spesifikasjoner

Vanntankens kapasitet:	1,9 liter
Strømtilførsel:	DC 5 V/1 A
Wi-fi:	2,4 GHz
Mål:	180x175x147 mm
Lengde på strømkabel:	Ca. 1,2 m
Vekt:	750 g
Frekvensområde:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	3,61 dBm
I pakken:	Husdyrfontene, 1x filter, strømkabel (ca. 1,2 m), manual

Översikt

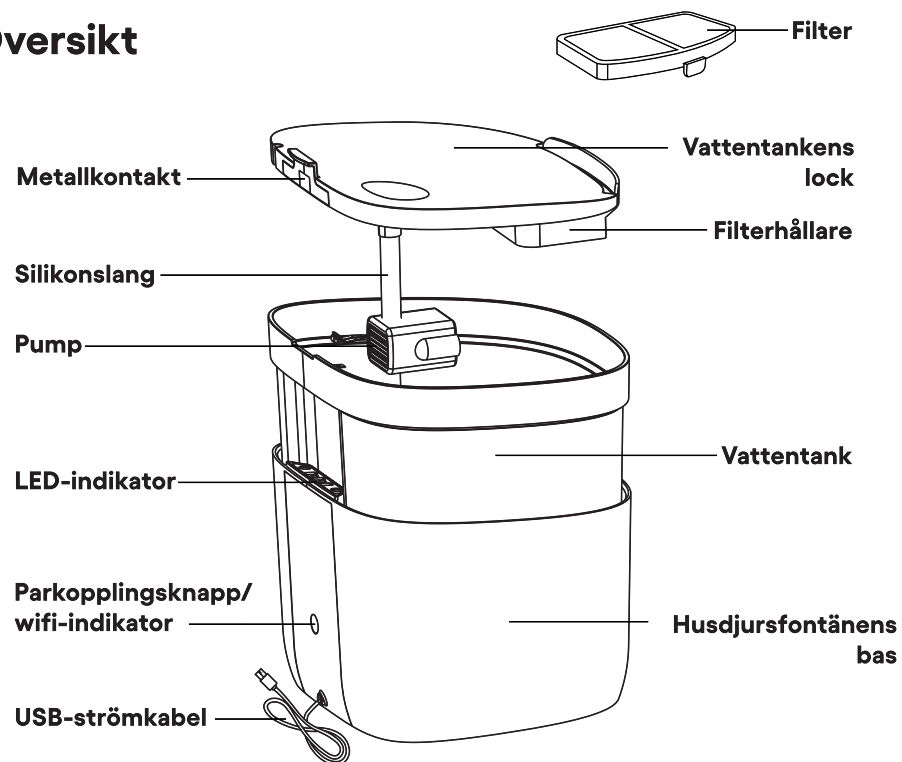


Användning


Innan första användning

1. Lyft av vattentankens lock och lyft ur vattentanken ur husdjursfontänens bas. Rengör vattentanken och locket. Sänk inte ned vattentanken eller locket i vatten. Undvik att det kommer vatten på metallkontakten som sitter på locket.


Ta ut filtret om det redan sitter monterat i filterhållaren genom att dra det utåt. Skölj filtret och blötlägg det i rent vatten i 5 minuter.

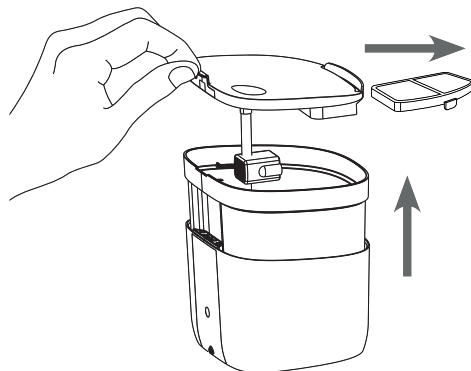


2. Fyll vattentanken med rent vatten. Var noggrann att inte fylla över markeringen "max" på vattentanken.

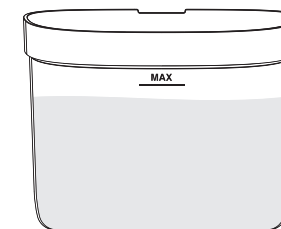

3. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren med handtaget nedåt. Sätt tillbaka vattentanken i husdjursfontänens bas. Tryck ned locket på vattentanken.

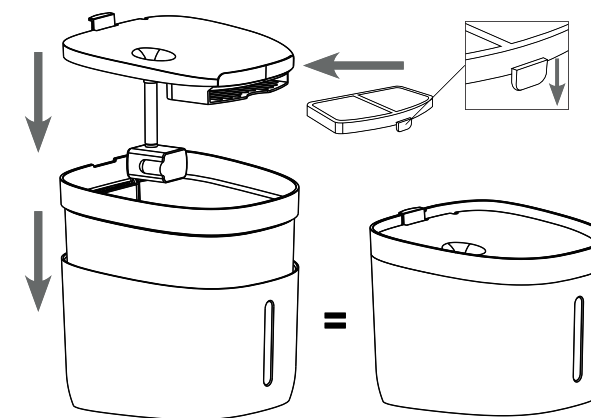

4. Anslut strömkabeln till ett vägguttag. LED-indikatorn blinkar rött och blått och vattenfontänen startar automatiskt.

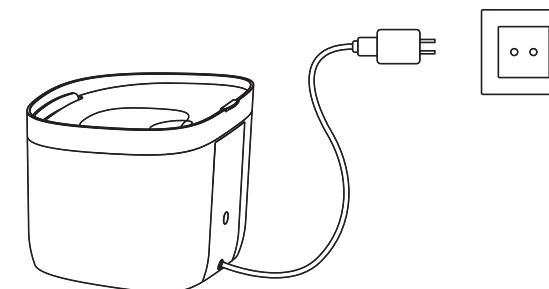

Notera! När husdjursfontänen sätts på för första gången så kommer pumpen att tömma pumpsystemet på luft. Detta gör att vattenflödet kan upplevas lite ojämnt. Vattenflödet jämnas automatiskt ut efter några minuter.

Anslut till app

1. Sök efter och installera appen 'Smart Life - Smart living' på App Store eller Google Play.
2. Registrera ett konto i appen eller logga in på ett befintligt konto. Se till att din smarta enhet har Bluetooth aktiverat och att den är ansluten till ditt 2,4 GHz hemnätverk.
3. Anslut husdjursfontänen till ett strömuttag. Husdjursfontänen går automatiskt in i wifi-parkopplingsläge. Wifi-indikatorn lyser vitt och börjar blinka snabbt.

Notera! Om wifi-indikatorn inte blinkar snabbt, tryck och håll ned Parkopplingsknappen tills att wifi-indikatorn blinkar snabbt.

4. Tryck på "+" och "Lägg till enhet" i appen.

Om Bluetooth är aktiverat på din smarta enhet så söker appen automatiskt efter enheter i närheten och ger dig alternativet att ansluta till husdjursfontänen.

För att manuellt lägga till husdjursfontänen, gå till "Small Home Appliances" och välj "Pet Fountain (Wi-Fi)". Appen söker efter enheter i närheten.

5. Kontrollera att wifi-indikatorn blinkar snabbt och bekräfta detta i appen.

6. Skriv in uppgifterna för ditt 2,4 GHz-wifi och följ instruktionerna i appen.

7. Wifi-indikatorn lyser vitt och förblir tänd så länge husdjursfontänen är ansluten till wifi. Ljuset från indikatorn kan stängas av i inställningsmenyn.

Notera! Tillvägagångssättet för parkoppling kan komma att ändras till följd av regelbundna uppdateringar av appen. Om instruktionerna inte stämmer överens med appens gränssnitt kan du besöka www.kjell.com/65370 -> "Support" för uppdaterade instruktioner.

Användning med app

Med appen kan du fjärrstyra husdjursfontänen. Du kan även kontrollera vattennivån samt få notifikationer när det är dags att rengöra husdjursfontänen och byta ut filtret.

Fabriksåterställning

Tryck och håll ned Parkopplingsknappen tills att wifi-indikatorn börjar blinka snabbt.

Notera! Om du vill ansluta husdjursfontänen till ett annat nätverk så behöver den kopplas bort från ditt nuvarande nätverk och tas bort från appen. Öppna alternativen för husdjursfontänen i appen, tryck sedan på pennsymbolen "✎" i appens övre högra hörn. Längst ner trycker du på "Ta bort enheten".

Indikatorer och statusmeddelanden

LED-indikator	Blått fast sken	Fontänen är på och fungerar
	Blått blinkande sken	Filtret har använts i 30 dagar och det är dags att byta ut filtret
	Rött blinkande sken	Vattennivån är låg
	Rött och blått blinkande sken	Husdjursfontänen håller på att starta
Wifi-indikator	Blinkar snabbt	Fontänen är redo att parkopplas till wifi/app
	Blinkar långsamt	Fontänen är redo att parkoppla med AP-läge (alternativt sätt att ansluta till Smart-life-appen)
	Fast sken	Fontänen är ansluten till wifi/app

Underhåll


Viktigt! Koppla från strömkabeln från vägguttaget innan du genomför underhåll.

Byta ut filtret

Det är rekommenderat att byta ut filtret efter 30 dagars användande. Det är viktigt att byta ut filtret för att undvika att skadliga bakterier bildas i husdjursfontänen som kan skada ditt husdjur. Kontakta butiken du köpte husdjursfontänen i för att köpa nytt filter.

Skölj filtret och blötlägg det i 5 minuter innan du installerar det i fontänen.

Lyft av vattentankens lock och ta ut det gamla filtret. Sätt det nya filtret i filterhållaren. Tryck på Parkopplingsknappen för att återställa filterlarmet.

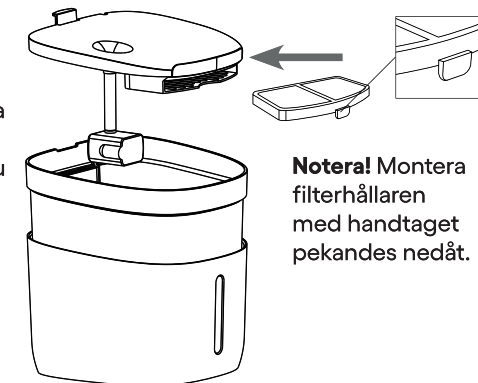

Notera! Montera filterhållaren med handtaget pekandes nedåt.


Rengöra pumpen

Lyft av vattentankens lock. Vänd det upp och ned och placera det på en stabil yta. Drag pumpens framsida utåt (1). Det kan krävas en del kraft för att lossa framsidan då det sitter fast i skårar längs pumpens kanter.

Ta bort pumpskyddet (2) och pumplamellerna (3) som finns under skyddet genom att dra delarna utåt.

Rengör området runt metallstaven inuti pumpen med en bomullspinne. Skölj alla löstagna delar i rent vatten.

Sätt ihop pumpen igen.

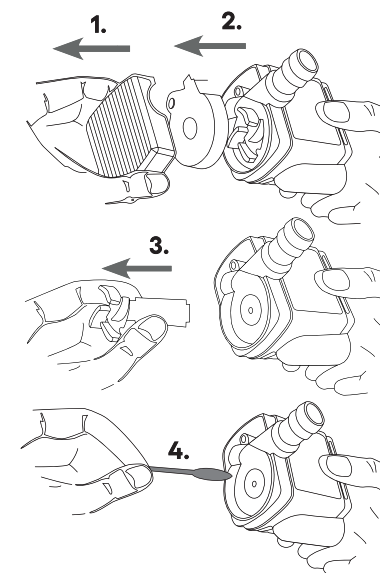

Felsökning

Husdjursfontänen kan inte ansluta till appen.

Se till att din smarta enhet är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi med stabil uppkoppling. Om du har en dual-band-router kan din smarta enhet ibland utan bekräftelse automatiskt byta till 5 GHz-wifi och då kan din smarta enhet inte längre kommunicera med husdjursfontänen. Stäng av 5 GHz-wifi i din router under installationen och försök igen.

Appen behöver åtkomst till din smarta enhets platstjänster. Se till att du har tillåtit åtkomst till platstjänster medan appen används.

Anslutningen till husdjursfontänen förlorades.

Om du nyligen bytt till en ny router eller ändrat nätverksnamnet på ditt hemnätverk kommer du behöva installera husdjursfontänen på nytt. Ta bort anslutningen till husdjursfontänen genom att följa instruktionerna under "Fabriksåterställning".

Följ instruktionerna "Anslut till app" för att ansluta husdjursfontänen till ditt hemnätverk igen.

LED-indikatorn blinkar rött och inget vatten pumpas.

Kontrollera om vattentankens lock sitter på ordentligt. Kontrollera vattennivån i vattentanken.

Säkerhetsinformation

Enbart för inomhusbruk.

Koppla alltid bort strömkabeln från vägguttaget innan rengöring.

Utsätt inte metallkontakten för vatten. Om metallkontakten är mycket smutsig rengör du den med en torr trasa.

Rengör vattenfontänens fot med en torr trasa.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte genomföras av barn utan någon i närheten som ansvarar för deras säkerhet.

Placera husdjursfontänen på en jämn och stabil yta för att undvika att fontänen välter eller att pumpens effektivitet påverkas.

Skydda strömkabeln och placera den på ett sätt som hindrar ditt husdjur från att bita i eller snubbla över kabeln.

Vidrör inte strömkabeln eller strömadaptern med våta händer för att undvika fara.

Husdjursfontänen är ämnad för katter och små till mellanstora hundar.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/65370

Specifikationer

Vattentank, kapacitet:	1,9 liter
Strömförsörjning:	DC 5 V/1 A
Wi-fi:	2,4 GHz
Storlek:	180x175x147 mm
Strömkabel, längd:	Ca. 1,2 m
Vikt:	750 g
Frekvensområde:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	3.61 dBm
I lådan:	Husdjursfontän, 1x filter, strömkabel (ca. 1,2 m), manual

www.cleverio.se
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-03-27

