



Nomadelic

Norsk bruksanvisning for:

Nomadelic
Wireless Open-ear Headphones
Solo 330 Sport

Artikkel: 65788

Denne bruksanvisningen er utformet for tilgjengelighet og kompatibilitet med skjermlesere.





For sikker bruk og best mulig ytelse må du lese hele bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Ta vare på bruksanvisningen for senere referanse.

Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil i tekst og bilder, samt foreta nødvendige endringer i tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vår kundeservice på www.kjell.com/no/kundeservice.

Sikkerhetsinformasjon

- Hodetelefonene inneholder et oppladbart litiumionbatteri, og batteriet kan ikke skiftes ut.
- Produktet må ikke åpnes eller demonteres.




For å forebygge mulig hørselsskade må du ikke lytte på høyt volum over lengre perioder.

Anbefalt strømadapter

For å sikre optimal og trygg ytelse, bruk en CE-merket adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minste ladeeffekt: 0,1 watt.
- Maksimal ladeeffekt: 0,5 watt (for full hastighet).

Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisiko.

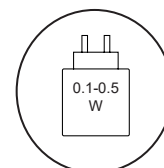

Symbolbeskrivelser



WEEE – avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

Dette symbolet viser at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall innenfor EU. For å beskytte miljøet og menneskers helse mot potensielle risikoer ved feil avfallshåndtering, skal produktet resirkuleres. Lever produktet til et godkjent mottak for elektronisk avfall, eller kontakt forhandleren for informasjon om ansvarlig avfallshåndtering og resirkulering.



Dette produktet er CE-merket og oppfyller gjeldende EU-direktiver, inkludert radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS (2015/863/EU, som oppdaterte 2011/65/EU).

Forenklet EU-samsvarserklæring


Kjell & Company erklærer herved at denne enheten oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på:

www.kjell.com/no/65788.

Oversikt over hodetelefonene

Illustrasjon av hodetelefonene med nummererte markeringer for rotasjonsledd, høyttalerenhet, USB-C-ladeport, multifunksjonell berøringskontroll og LED-indikator.

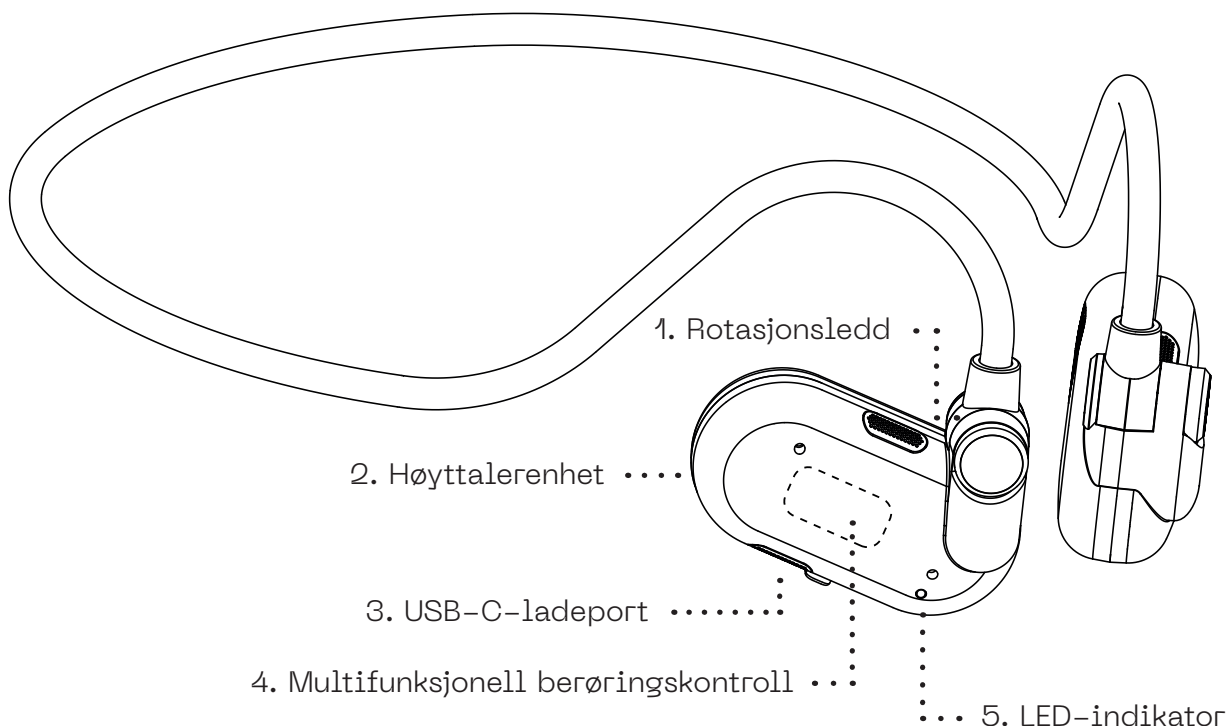

Bruk

Før første gangs bruk

Lad hodetelefonene helt opp før første gangs bruk.

Lading

- Åpne dekselet som beskytter USB-C-ladeporten.
- Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten (3) og en USB-lader (selges separat).
- Koble USB-laderen til en stikkontakt.
- LED-indikatoren (5) lyser rødt under lading og slår seg av når hodetelefonene er fulladet.

En full opplading tar opptil 2 timer.

Merk: Hodetelefonene kan ikke brukes under lading.

Slå hodetelefonene på og av

- Trykk på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4) i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene. LED-indikatoren (5) blinker blått og rødt.
- Trykk på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4) i 5 sekunder for å slå av hodetelefonene.

Merk: Hodetelefonene slår seg automatisk av etter 5 minutter dersom de ikke er koblet til en Bluetooth-kilde.

Parkobling med en smartenhet

- Kontroller at hodetelefonene er slått av.
- Trykk på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4) i 5 sekunder. LED-indikatoren lyser og blinker vekselvis blått og rødt.
- Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten din. Søk etter Bluetooth-enheter i nærheten og velg **Nomadelic Solo 330 Sport** fra listen.
- Et lydsignal spilles av i hodetelefonene når parkoblingen er vellykket.

Hodetelefonene kobles automatisk til den sist parkoblede smartenheten neste gang de slås på.

Styre musikk og samtaler

Endre volumet: bruk smartenheten din.

Svar på anrop: trykk på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4).

Spill av / pause musikk eller avslutt samtaler: trykk to ganger på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4).

Neste spor: trykk tre ganger på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4).

Avvis et innkommende anrop eller aktiver stemmeassistenten: trykk på den multifunksjonelle berøringskontrollen (4) i 2 sekunder.

Feilsøking

Problemer med Bluetooth-tilkoblingen.	Kontroller at hodetelefonenes innebygde batteri er fulladet, at hodetelefonene er slått på, og at LED-indikatoren lyser. Hvis det er flere Bluetooth-smartenheter i nærheten av hodetelefonene, deaktiver Bluetooth på alle smartenheter og prøv igjen.
Lyden brytes opp.	Kontroller at avstanden mellom hodetelefonene og den tilkoblede smartenheten ikke overstiger 10 meter. Kontroller at det ikke er hindringer mellom hodetelefonene og enheten. Kontroller at hodetelefonene er riktig ladet.
Lav lyd fra hodetelefonene.	Kontroller at open-ear-hodetelefonene er plassert rundt nakken, med høyttalerenhetene nær ørene. Du kan justere rotasjonsleddet (1) til en passende vinkel, slik at lyden rettes mot ørene. Hvis du har på deg briller, må du kontrollere at de ikke påvirker passformen til hodetelefonene.

Spesifikasjoner

Bluetooth-versjon:	6.0
Rekkevidde:	10 meter
Batteri:	50 mAh
Ladetid:	Ca. 2 timer
Ladeinngang:	5 volt DC, 50 mA
Ladeeffekt:	0,1–0,5 watt
Ladekabel:	30 cm / USB-A til USB-C
Musikkavspillingstid:	Opptil 7 timer (50 % volum)
Følsomhet:	100 +/-3 dB
Impedans:	24 ohm
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Størrelse:	121 x 108 mm
Vekt:	16 g
Trådløs-frekvens:	2402–2480 MHz
Sendereffekt:	20 mW (maks)
I pakken:	Open-ear-hodetelefoner, USB-A- til USB-C-ladekabel (30 cm), hurtigstartguide

Mer informasjon

For mer informasjon, gå til:

www.nomadelic.com.

Eller kontakt kundeservice via www.kjell.com/no/kundeservice.

Kjell & Company

Box 50435

202 14 Malmö

Sverige