



Nomadelic

Svensk bruksanvisning för:

Nomadelic Wireless Open-ear Headphones Solo 330 Sport

Artikel: 65788

Den här bruksanvisningen är tillgänglighetsanpassad och kompatibel med skärmläsare.





För säker användning och bästa möjliga prestanda bör du läsa hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel i text eller bilder samt göra nödvändiga ändringar i tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundservice på www.kjell.com/kundservice.

Säkerhetsinformation

- Hörlurarna innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri och batteriet kan inte bytas ut.
- Öppna eller demontera inte produkten.




För att undvika eventuella hörselskador, lyssna inte på hög volym under långa perioder.

Rekommenderad nätadapter

För att säkerställa optimal och säker prestanda, använd en CE-märkt adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddeffekt: 0,1 watt.
- Högsta laddeffekt: 0,5 watt (för full hastighet).

Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

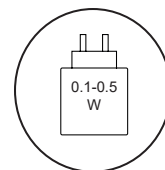

Symbolbeskrivning



WEEE – avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Den här symbolen visar att produkten inte får slängas tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elavfall eller kontakta återförsäljaren för information om ansvarsfull avfallshantering och återvinning.



Den här produkten är CE-märkt och uppfyller tillämpliga EU-direktiv, inklusive radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och RoHS (2015/863/EU, som uppdaterade 2011/65/EU).

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse


Kjell & Company försäkrar härmed att denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på:

www.kjell.com/65788.

Översikt över hörlurarna

Illustration av hörlurarna med numrerade markeringar för rotationsled, högtalar-enhet, USB-C-laddport, multifunktionell touchkontroll och LED-indikator.

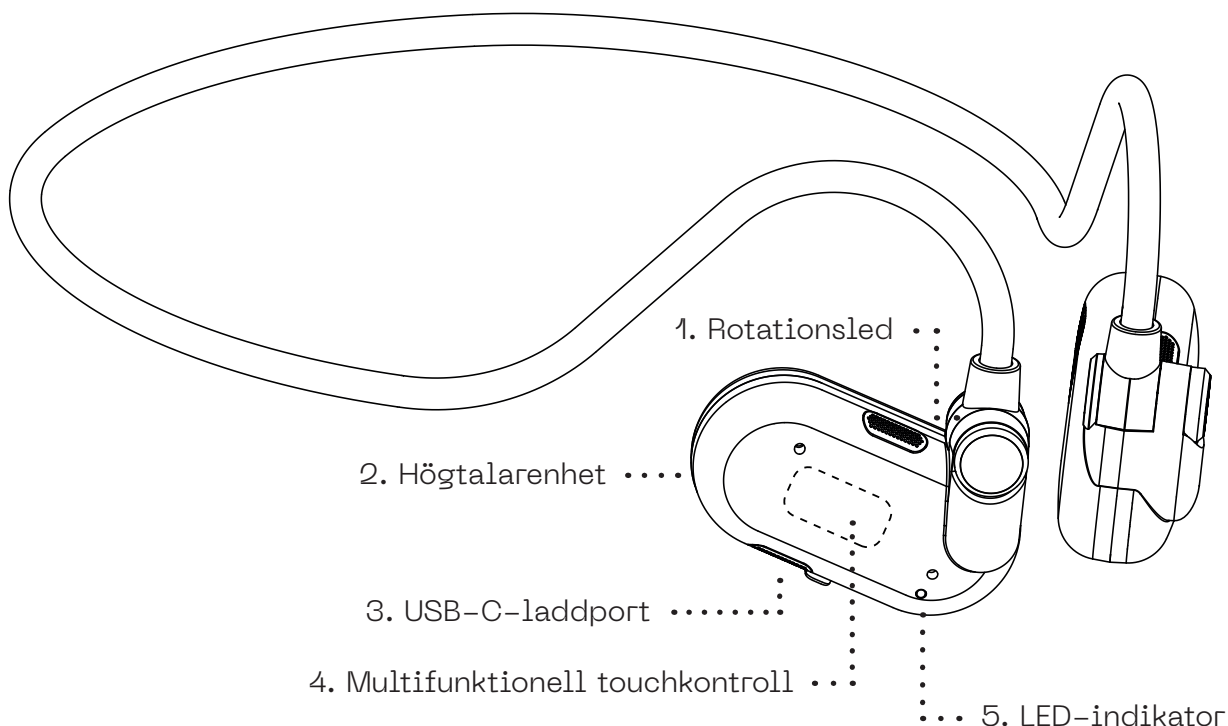

Användning

Före första användning

Ladda hörlurarna helt innan du använder dem första gången.

Laddning

- Öppna locket som skyddar USB-C-laddporten.
- Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan laddporten (3) och en USB-laddare (säljs separat).
- Anslut USB-laddaren till ett vägguttag.
- LED-indikatorn (5) lyser rött under laddning och slocknar när hörlurarna är fulladdade.

En full laddning tar upp till 2 timmar.

Obs! Hörlurarna kan inte användas under laddning.

Slå av och på hörlurarna

- Tryck på den multifunktionella touchkontrollen (4) i 2 sekunder för att slå på hörlurarna. LED-indikatorn (5) blinkar blått och rött.
- Tryck på den multifunktionella touchkontrollen (4) i 5 sekunder för att slå av hörlurarna.

Obs! Hörlurarna stängs av automatiskt efter 5 minuter om de inte är anslutna till en Bluetooth-källa.

Parkoppling med en smart enhet

- Se till att hörlurarna är avstängda.
- Tryck på den multifunktionella touchkontrollen (4) i 5 sekunder. LED-indikatorn tänds och blinkar växelvis blått och rött.
- Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet. Sök efter Bluetooth-enheter i närheten och välj **Nomadelic Solo 330 Sport** i listan.
- En ljudsignal spelas upp i hörlurarna när parkopplingen har lyckats.

Hörlurarna ansluts automatiskt till den senast parkopplade smarta enheten nästa gång de startas.

Styr musik och samtal

Ändra volymen: använd din smarta enhet.

Svara på samtal: tryck på den multifunktionella touchkontrollen (4).

Spela upp/pausa musik eller avsluta samtal: tryck två gånger på den multifunktionella touchkontrollen (4).

Nästa spår: tryck tre gånger på den multifunktionella touchkontrollen (4).

Avvisa ett inkommande samtal eller aktivera röstassistenten: håll den multifunktionella touchkontrollen (4) intryckt i 2 sekunder.

Felsökning

Problem med Bluetooth-anslutningen.

Kontrollera att hörlurarnas inbyggda batteri är fulladdat, att hörlurarna är påslagna och att LED-indikatorn lyser. Om det finns flera smarta enheter med Bluetooth i närheten av hörlurarna kan du prova att stänga av Bluetooth på alla smarta enheter och försöka igen.

Ljudet hackar.

Se till att avståndet mellan hörlurarna och den anslutna smarta enheten inte överstiger 10 meter.
Se till att det inte finns några hinder mellan hörlurarna och enheten.
Kontrollera att hörlurarna är korrekt laddade.

Lågt ljud från hörlurarna.

Se till att open-ear-hörlurarna sitter runt nacken, med högtalarenheterna nära öronen.
Du kan justera rotationsleden (1) till en lämplig vinkel så att ljudet riktas mot öronen.
Om du bär glasögon, kontrollera att de inte påverkar hörlurarnas passform.

Specifikationer

Bluetooth-version:	6.0
Räckvidd:	10 meter
Batteri:	50 mAh
Laddtid:	Cirka 2 timmar
Laddningsingång:	5 volt DC, 50 mA
Laddeffekt:	0,1–0,5 watt
Laddkabel:	30 cm / USB-A till USB-C
Speltid för musik:	Upp till 7 timmar (50 % volym)
Känslighet:	100 +/-3 dB
Impedans:	24 ohm
Frekvensomfång:	20 Hz–20 kHz
Storlek:	121 x 108 mm
Vikt:	16 g
Trådlös frekvens:	2402–2480 MHz
Sändningseffekt:	20 mW (max)
I förpackningen:	Open-ear-hörlurar, USB-A till USB-C-laddkabel (30 cm), snabbstartsguide

Mer information

För mer information, besök:

www.nomadelic.com.

Eller kontakta kundservice via www.kjell.com/kundservice.

Kjell & Company

Box 50435

202 14 Malmö

Sverige