


PLEXGEAR®

ELECTRIC AIR DUSTER

CC1000

Art: 65905

Overview

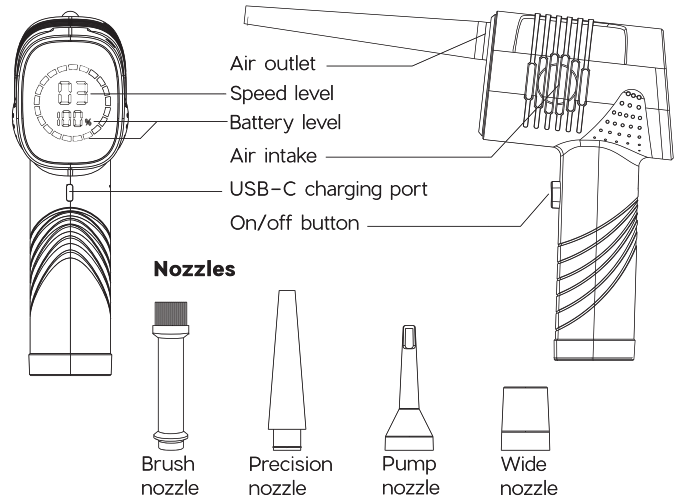

Specifications

- Power supply: DC 5 V/2 A
- Motor speed: 33,000–38,000 rpm
- Battery time: 30–70 min
- In the box: Air duster, USB-C to USB-A cable (80 cm), 5 nozzles, bag, manual

Before first use

Charge the electric air duster battery fully before first use.

Use

Charging

Connect the included USB charging cable between the electric air duster USB-C charging port and a USB power adapter (sold separately). Connect the USB power adapter to a wall socket. The LED indicator inside the air duster USB charging port lights up red during charging, and changes to green when the built-in battery is fully charged.

Note! Any USB charger suited for 5.0 V charging can be used, but a 2 ampere charger (5 V/2 A) charger is recommended for faster charging. The electric air duster cannot be used during charging.

Power on/off and speed level

Press and hold the On/off button for 4 seconds to turn the air duster on. The air duster turns on, starts blowing air from the air nozzle, and the speed level shows "01". The LED ring provides a visual representation of the battery power alongside the remaining battery level percentage inside the ring.

The air duster stays on automatically. Press the On/off button multiple times to change between the speed level settings 00–03, where each level represents:

Speed level:	Air duster capacity:	Estimated blowing power (without nozzle):
00	0% (no airflow)	0 g (no airflow)
01	50%	18±2 g
02	75%	30±2 g
03	100%	40±2 g


Press and hold the On/off button for 4 seconds to turn the air duster off.

Nozzle attachments

Make sure the air duster is turned off before mounting a nozzle attachment in the air outlet.

Press the nozzle attachment you want to use into the air outlet **(1)** to mount it.

Pull the nozzle attachment outwards to detach it **(2)**.

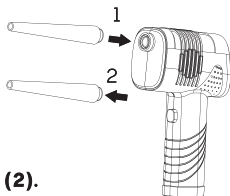

Safety information

The product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery can not be replaced.


Do not store the air duster with a fully discharged battery for extended periods of time as this can damage the battery.

Batteries should be charged at least once every 3 months during storage.

Keep the air intake free from hair and other materials that can enter the air duster or obstruct the airflow.

Never attempt to disassemble the product. Repairs should only be performed by a qualified technician. By repairing it yourself there is a risk of electric shock and/or short circuit.

Oversikt

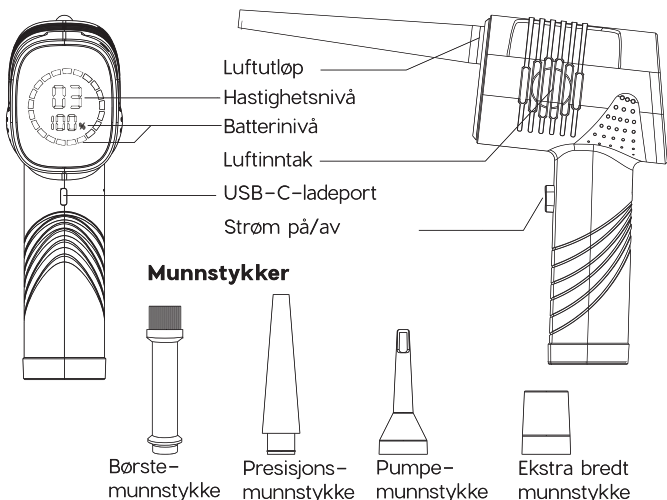

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	DC 5 V/2 A
Motorhastighet:	33 000 – 38 000 omdr./min
Batteritid:	30–70 min
I pakken:	Støvblåser, USB-C til USB-A-ladekabel (80 cm), 5 munnstykker, oppbevaringspose, manual

Før første gangs bruk

Lad den elektriske støvblåserens innebygde batteri helt opp før du bruker den for første gang.

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-ladekabelen til støvblåserens USB-C-ladeport og en USB-adapter (selges separat). Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. LED-indikatoren inni støvblåserens ladeport tennes og lyser rødt under lading. LED-indikatoren lyser grønt når det innebygde batteriet er ladet helt opp.

Merk! Du kan bruke en hvilken som helst USB-strømadapter som støtter lading for 5 V, men ladetiden for det innebygde batteriet forkortes hvis du bruker en lader som har støtte for opptil 2 ampere (5 V / 2 A). Støvblåseren kan ikke brukes mens den lades.

Strøm på/av og hastighetsnivå

Hold inne strøm på/av-knappen i 4 sekunder for å slå på støvblåseren. Støvblåseren starter og begynner å blåse luft samtidig som hastighetsnivået viser "01". LED-ring for batterinivå viser en representasjon av gjestående batteritid, og batterikapasiteten i prosent vises inni LED-ring-en.

Trykk på strøm på/av-knappen flere ganger for å bytte mellom hastighetsnivåene 00–03, der hvert nivå representerer:

Hastighetsnivå:	Støvblåserens kapasitet:	Estimert blåsekraft (uten munnstykke):
00	0 % (ingen luft)	0 g (ingen luft)
01	50 %	18±2 g
02	75 %	30±2 g
03	100 %	40±2 g


Hold inne strøm på/av-knappen i 4 sekunder for å slå av støvblåseren.

Munnstykker

Sørg for at støvblåseren er slått av før du monterer et nytt munnstykke i luftutløpet.

Trykk valgt munnstykke på plass i luftutløpet for å feste det **(1)**.

Dra munnstykket utover for å løsne det **(2)**.

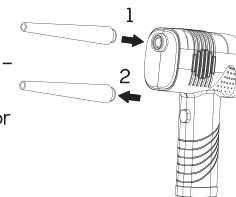


Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke oppbevar støvblåseren med et utladet batteri i lengre perioder, siden dette kan skade batteriet. Batterier bør lades opp minst én gang hver tredje måned under oppbevaring.

Hold luftinntaket fritt fra hår og andre materialer som kan komme inn i støvblåseren eller dekke luftinntaket.

Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv. Hvis produktet er skadet, må det repareres av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.

Översikt

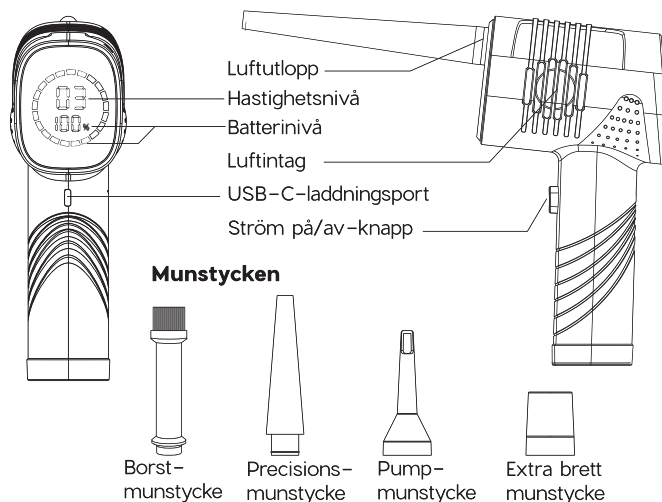

Specifikationer

Strömförsörjning:	DC 5 V/2 A
Motorns hastighet:	33 000–38 000 varv/min
Batteritid:	30–70 min
I förpackningen:	Dammborttagare, USB-C till USB-A-laddningskabel (80 cm), 5 munstycken, förvaringspåse, manual

Innan första användning

Ladda den elektriska dammborttagarens inbyggda batteri fullt innan du använder den för första gången.

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln mellan dammborttagarens USB-C-laddningsport och en USB-adapter (säljes separat). Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag. LED-indikatorn som sitter inuti dammborttagarens laddningsport tänds och lyser rött under laddning. LED-indikatorn lyser grönt när det inbyggda batteriet är fulladdat.

Notera! Du kan använda valfri USB-strömadapter som stöder laddning för 5.0 V, men laddningstiden för det inbyggda batteriet förkortas om du använder en laddare som har stöd för upp till 2 ampere (5 V/2 A). Dammborttagaren kan inte användas under pågående laddning.

Ström på/av och hastighetsnivå

Tryck och håll ned Ström på/av-knappen i 4 sekunder för att sätta på dammborttagaren. Dammborttagaren startar och börjar blåsa luft ur luftutloppet samtidigt som hastighetsnivån visar "01". LED-ringen för batterinivå visar en representation av den kvarvarande batteritiden och batterikapaciteten i procent visas inuti LED-ringen.

Tryck på Ström på/av-knappen flera gånger för att byta mellan hastighetsnivåerna 00–03, där varje nivå representerar:

Hastighetsnivå:	Dammborttagarens kapacitet:	Uppskattad blåseffekt (utan munstycke):
00	0% (ingen luft)	0 g (ingen luft)
01	50%	18±2 g
02	75%	30±2 g
03	100%	40±2 g


Tryck och håll ned Ström på/av-knappen i 4 sekunder för att stänga av dammborttagaren.

Munstycken

Se till att dammborttagaren är avstängd innan du monterar ett nytt munstycke i luftutloppet.

Tryck munstycket du vill använda på plats i luftutloppet för att fästa det **(1)**.

Dra munstycket utåt för att ta loss det **(2)**.

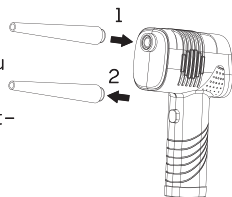

Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut.

Förvara inte dammborttagaren med ett urladdat batteri under längre perioder då detta kan skada batteriet. Batterier bör laddas upp minst en gång var tredje månad under lagring.

Håll luftintaget fritt från hår och andra material som kan komma in i dammborttagaren eller täcka luftintaget.

Ta aldrig isär eller reparera produkten själv. Reparationer får endast utföras av tillverkaren, dess servicepartner eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2023-11-01

