

Nomadelic

Hybrid ANC Headphones

Solo 750



66361

EN

NO

SV

Safety information



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

The product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery can not be replaced. Do not store the product with the battery completely discharged for extended periods of time. Charge the product once every 3 months during extended periods of storage.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/66361

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 2 Watts
- Maximum charging power: 5 Watts (for full speed)



Only use adapters rated with these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Overview

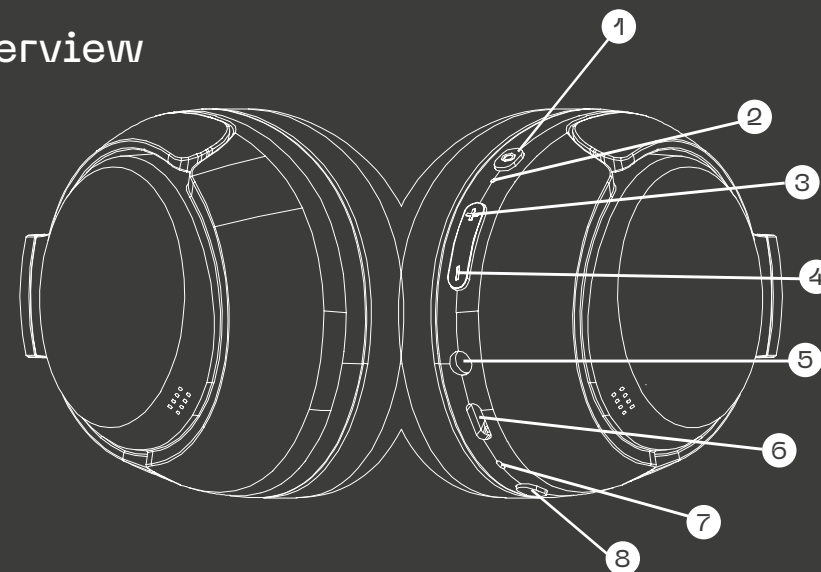

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1 Multifunction button | 5 3.5 mm port |
| 2 LED indicator | 6 Charging port |
| 3 Volume + /Next track | 7 Microphone |
| 4 Volume – /Previous track | 8 ANC button |

Specifications

Bluetooth:	5.4 (range up to 10 m)
Profiles:	A2DP, AVRCP, HFP
Driver size:	40 mm
Frequency range:	20 Hz to 20 kHz
Playback time, ANC on:	30 h
Playback time, ANC off:	55 h
Charging time:	Approx. 2 h
Fast charging:	15 min gives 5 h
App:	iPhone and Android
Dimensions:	160x197x82 mm
Weight:	260 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Effective radiated power:	20 mW (Max.)
In the box:	Headphones, 3.5 mm audio cable (1.2 m), USB-C charging cable (0.5 m), user manual

Before first use

Charge the headphones fully before first use.

Use

Charging

Connect the USB-C cable to the charging port (6) and a computer or a USB power adapter (sold separately) to charge the headphones. The indicator lights up red during charging and turns white when fully charged. The LED indicator (2) flashes red when the battery level is low.


Note! If the battery is depleted, you can still use the headphones with a 3.5 mm cable. The headphones cannot be used during charging.

Power on/off

Press and hold the Multifunction button (1) for 2 seconds to turn the headphones on. Press and hold the Multifunction button for 5 seconds to turn the headphones off.

App control

Download the free "Nomadelic" app and get the most out of your headphones. Customize ANC and equalizer settings as well as customize button functions.

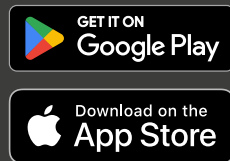

Pairing

Make sure the headphones are turned off. Press and hold the Multifunction button (1) for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator (2) flashes red and white. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "Nomadelic Solo 750". The indicator flashes white when the pairing is successful.

Pairing occurs automatically after this each time you start the headphones.

The headphones can be connected to two devices and at the same time and transmit audio from the most recent active device.

1. Pair the headphones to Device A according to the instructions above
2. Disable Bluetooth in settings for Device A
3. The LED indicator (2) flashes red and white, Open the Bluetooth settings on Device B and connect to "Nomadelic Solo 750". The indicator flashes white when the pairing is successful
4. Re-enable Bluetooth on Device A, both devices are now paired and the headphones prioritize playing audio from the last used device.

Control music

Play/pause: Press the Multifunction button (1)

Volume + : Press the Volume + button (3).

Volume - : Press the Volume - button (4).

Next song: Press and hold the Volume+/Next track button (3).

Previous song: Press and hold the Volume -/Previous track button (4).

ANC (on/off/hear-through): Press ANC button (8) multiple times. Double-press the ANC button to switch between adaptive ANC and ANC on.

Note! The ANC settings can be customized and controlled using the app, see "App Control" in this manual.

Control calls and voice assistant

Answer and hang up a call: Press the Multifunction button (1).

Reject a call: Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Low latency gaming mode: Double-press the Multifunction button.

Voice assistant: Tripple-press the Multifunction button.

Factory reset

To reset the headphones to factory settings, press and hold the Volume + and - buttons at the same time for 10 seconds. The LED-indicator flashes red 5 times when the reset is completed.

blinker rødt 5 ganger for å bekrefte innstillingen.



Sikkerhetsinformasjon

For å forhindre hørselsskader skal du ikke lytte med for høyt volum i lengre perioder.

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke la produktet stå ubrukt med et utladet batteri i lengre perioder. Hvis produktet oppbevares i lengre tid uten å bli brukt, bør batteriet lades opp hver tredje måned.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finner du på www.kjell.com/66361.

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og trygt, skal en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner brukes:



- Minste ladeeffekt: 2 watt
- Maks ladeeffekt: 5 watt (for høyeste ladehastighet)

Bruk bare adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, slik at du unngår ytelsesproblemer og sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Produktet er CE-mærket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Oversikt

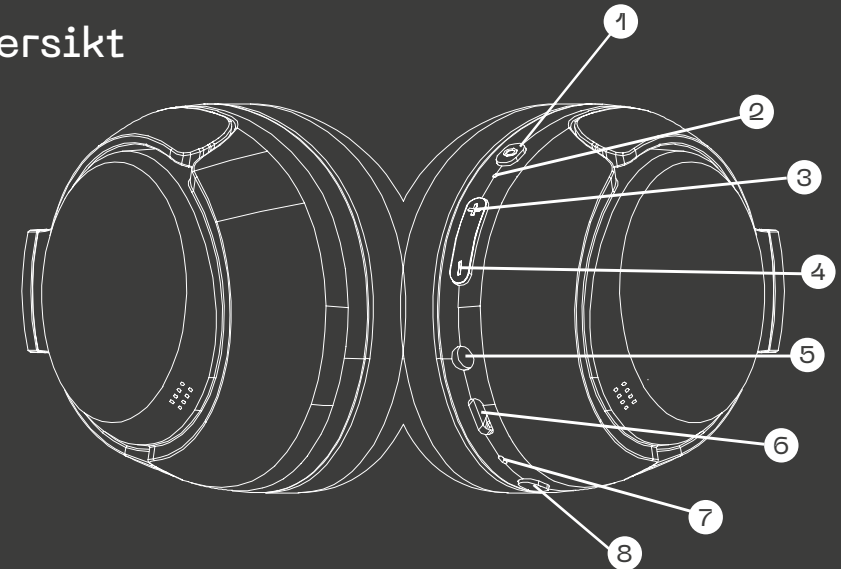

1 Multifunksjonsknapp

2 LED-indikator

3 Volum + / neste låt

4 Volum – / forrige låt

5 3,5 mm-port

6 Ladeport

7 Mikrofon

8 Støydemping

Spesifikasjoner

Bluetooth:	5.4 (rekkevidde opptil 10 m)
Profiler:	A2DP, AVRCP, HFP
Høytalerelement, mål:	40 mm
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Spilletid, ANC på:	30 t
Spilletid, ANC av:	55 t
Ladetid:	Ca. 2 t
Hurtiglading:	15 min lading gir 5 t spilletid
App:	iPhone og Android
Mål:	160x197x82 mm
Vekt:	260 g
Trådløst frekvensområde:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	20 mW (maks)
I pakken:	Hodetelefoner, 3,5 mm-lydkabel (1,2 m), USB-C-ladekabel (0,5 m), manual

Før første gangs bruk

Lad hodetelefonene helt opp før du bruker dem for første gang.

Bruk

Lading

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til ladeporten (6) og en datamaskin eller USB-strømadapter (selges separat). LED-indikatoren (2) lyser rødt under lading og hvitt når hodetelefonene er ladet helt opp. LED-indikatoren blinker rødt når batterinivået er lavt.

Merk! Hvis batteriet er utladet, kan du fortsette å bruke hodetelefonene med den medfølgende 3,5 mm-lydkabelen. Hodetelefonene kan ikke brukes under lading.

Strøm på/av

Hold inne multifunksjonsknappen (1) i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene. Hold inne knappen i 5 sekunder for slå dem av.

Bruke med app

Laste ned gratisappen "Nomadelic". Med den appen får du det meste ut av hodetelefonene dine og kan justere ANC (støydempingen), equalizer-innstillinger og funksjonen til de andre knappene.



Parkobling

Sørg for at hodetelefonene er slått av. Hold inne multifunksjonsknappen (1) i 5 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus. LED-indikatoren (2) blinker rødt og hvitt. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til "Nomadelic Solo 750" i listen. LED-indikatoren blinker hvitt når parkoblingen er fullført.

Parkoblingen skjer deretter automatisk hver gang du slår på hodetelefonene.

Hodetelefonene kan være tilkoblet to enheter samtidig og kan spille av lyden fra enheten som sist var aktiv. Slik gjør du det:

1. Parkoble hodetelefonene til hovedenheten (enhet A) i henhold til instruksjonene i denne manualen.
2. Deaktiver Bluetooth på enhet A.
3. LED-indikatoren (2) blinker rødt og hvitt. Åpne Bluetooth-innstillingene på din sekundære enhet (enhet B), og koble til "Nomadelic Solo 750" i listen. LED-indikatoren blinker hvitt når parkoblingen er fullført.
4. Aktiver Bluetooth på enhet A igjen. Begge enheter er nå parkoblet, og lyden spilles av fra sist brukte enhet.

Styre musikk

Spill/pause: Trykk på multifunksjonsknappen (1).

Øke volum: Trykk på Volum + (3).

Senke volum: Trykk på Volum – (4).

Neste låt: Hold inne Volum + (3).

Forrige låt: Hold inne Volum – (4).

ANC (på/av/transparent): Trykk på støydempingsknappen (8) flere ganger. Dobbelttrykk på ANC-knappen for å veksle mellom adaptiv ANC og ANC på.

Merk! Innstillingene for støydemping (ANC) kan justeres og styres med Nomadelic-appen – se "Bruke med app" i denne manualen.

Styre samtaler og taleassistent

Svare og legge på samtale: Trykk på multifunksjonsknappen (1).

Avvise samtale: Hold inne multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Spillmodus med lav forsinkelse: Dobbelttrykk på multifunksjonsknappen.

Taleassistent: Trippeltrykk på multifunksjonsknappen.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Hold inne Volum + og Volum – samtidig i 10 sekunder. LED-indikatoren

Säkerhetsinformation



För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut. Förvara inte produkten med ett helt urladdat batteri under längre perioder. För att inte skada batteriet bör batteriet laddas upp var tredje månad under längre förvaringsperioder.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/66361

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:



- Minsta laddningseffekt: 2 Watt
- Maximala laddningseffekt: 5 Watt (för högsta laddningshastighet)

Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning




WEEE – Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2011/65/EU) som uppdaterades 2011/65/EU).

Översikt

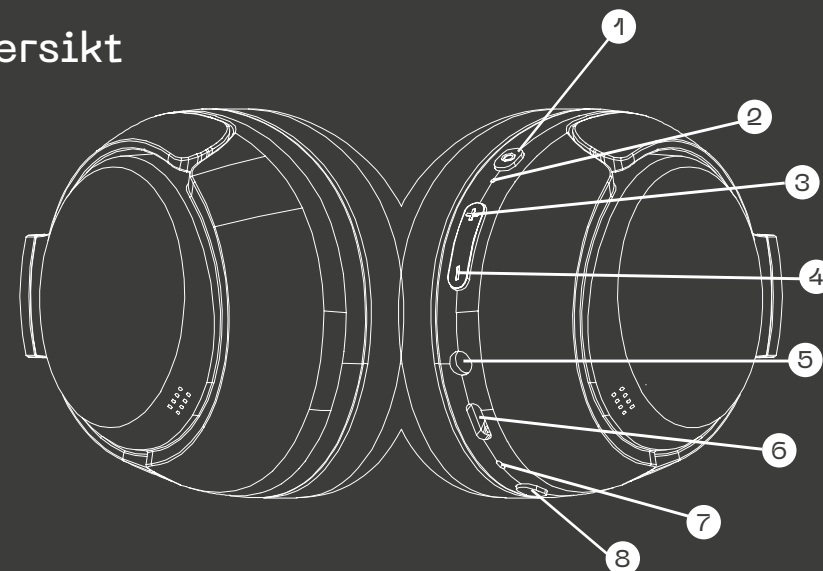

- 1 Multifunktionsknapp
- 2 LED-indikator
- 3 Volym + /Nästa låt
- 4 Volym - /Föregående låt

- 5 3,5 mm-port
- 6 Laddningsport
- 7 Mikrofon
- 8 ANC-knapp

Specifikationer

Bluetooth:	5.4 (räckvidd upp till 10 m)
Profiler:	A2DP, AVRCP, HFP
Högtalarelement, storlek:	40 mm
Frekvensomfång:	20 Hz till 20 kHz
Speltid, ANC på:	30 h
Speltid, ANC av:	55 h
Laddningstid:	Cirka 2 h
Snabbladdning:	15 min laddning ger 5 h speltid
App:	iPhone och Android
Storlek:	160x197x82 mm
Vikt:	260 g
Trådlöst frekvensomfång:	2 402–2 480 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	20 mW (Max.)
I förpackningen:	Hörlurar, 3,5 mm-ljudkabel (1,2 m), USB-C-laddningskabel (0,5 m), manual

Före första användning

Ladda hörlurarna fullt innan du använder dem för första gången.

Användning

Laddning

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabel mellan laddningsporten (6) och en dator eller USB-strömadapter (säljs separat) för att ladda hörlurarna. LED-indikatorn (2) lyser rött under laddning och vitt när hörlurarna är fulladdade. LED-indikatorn blinkar rött när batterinivån är låg.

Notera! Om batteriet är urladdat så kan du fortsätta använda hörlurarna med den medföljande 3,5 mm-ljudkabeln. Hörlurarna kan inte användas samtidigt som de laddas.

Ström på/av

Tryck och håll in Multifunktionsknappen (1) i 2 sekunder för att sätta på hörlurarna. Tryck och håll in knappen i 5 sekunder för att stänga av dem.

Använda med app

Ladda ned gratisappen "Nomadelic". Med appen får du ut det mesta från dina hörlurar och kan justera ANC (brusreduceringen), equalizer-inställningar samt ändra knapparnas funktion.



Parkoppling

Se till att hörlurarna är avstängda. Tryck och håll ned Multifunktionsknappen (1) i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. LED-indikatorn (2) blinkar rött och vitt. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj att ansluta till "Nomadelic Solo 750" i listan. LED-indikatorn blinkar vitt när parkopplingen lyckats.

Parkopplingen sker sedan automatiskt varje gång du sätter på hörlurarna.

Hörlurarna kan vara anslutna till två enheter samtidigt och kan spela upp ljudet från enheten som spelar ljud.

1. Parkoppla hörlurarna till din huvudenhet (Enhet A) enligt instruktionerna i denna manual.
2. Inaktivera Bluetooth på enhet A.
3. LED-indikatorn (2) blinkar rött och vitt, öppna Bluetooth-inställningarna på din sekundära enhet (Enhet B) och anslut till "Nomadelic Solo 750" i listan. LED-indikatorn blinkar vitt när parkopplingen lyckats.
4. Återaktivera Bluetooth på Enhet A, båda enheter är nu parkopplade och ljud sepals från den enhet som senast är aktiv.

Styr musik

Spela/pausa: Tryck på Multifunktionsknappen (1)

Volym + : Tryck på Volym ++-knappen (3).

Volym - : Tryck på Volym --knappen (4).

Nästa låt: Tryck och håll ned Volym ++-knappen (3).

Föregående låt: Tryck och håll ned Volym --knappen (4).

ANC (på/av/transparens): Tryck på ANC-knappen (8) upprepade gånger. Dubbeltryck på ANC-knappen för att växla mellan adaptiv ANC och ANC på.

Notera! Inställningarna för brusreducering (ANC) kan justeras och kontrolleras med Nomadelic-appen, se "Använda med App" i denna manual.

Styr samtal och röstassistent

Svara och lägg på samtal: Tryck på Multifunktionsknappen (1).

Avvisa samtal: Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Spelläge med låg fördröjning: Dubbeltryck på Multifunktionsknappen.

Röstassistent: Trippeltryck på Multifunktionsknappen.

Återställ till fabriksinställningar

Tryck och håll ned Volym + och - knapparna samtidigt i 10 sekunder, LED-indikatorn blinkar rött 5 gånger för att bekräfta återställningen.

www.nomadelic.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-09-29

