manual

Power adaptor with switch

Item: 88057

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-10-16

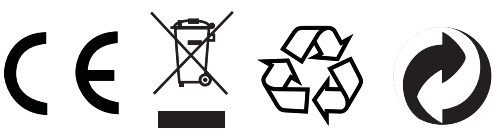

Luxorparts®

Specifications

Input:	100-240 V (AC), 50-60 Hz
Output:	DC 5.0V, 3.0A 15.0W
Average active efficiency (%):	85.0%
Efficiency at low load (10%) :	80.0%
No-load power consumption (W):	0.07W
USB cable length:	1.5 m fixed USB-C cable with on/off switch

Safety information

Do not unplug the appliance by pulling the cord; always grab the adapter when unplugging it from the wall socket. The mains plug is used as the disconnect device, therefore the mains plug shall remain readily operable.

This appliance is only intended for household use and may only be used indoors.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to www.kjell.com/88057 for an updated version.

Spesifikasjoner

Spenning inn:	100-240 V (AC), 50-60 Hz
Output:	DC 5.0V, 3.0A 15.0W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv modus (%):	85.0%
Effektivitet ved lav belastning (10%) :	80.0%
Strømforbruk - ingen belastning (W):	0.07W
Lengde på USB-kabel:	1,5 m fast USB-C kabel med av/på bryter

Sikkerhetsinformasjon

Koble aldri fra apparatet ved å dra i ledningen. Ta alltid tak i strømadapteren og dra denne ut av stikkontakten. Strømadapteren brukes som strømbryter, derfor skal strømadapteren alltid være enkel å nå og håndtere.

Apparatet er kun ment for husholdningsbruk, og skal kun brukes innendørs.

Barn må holdes under oppsikt for å påse at de ikke leker med apparatet.

Note!

Om problem angående manual uppstår, vänligen gå till www.kjell.com/88057 för uppdaterad version.

Specifikationer

Spänning in:	100-240 V (AC), 50-60 Hz
Output:	DC 5.0V, 3.0A 15.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%):	85.0%
Effektivitet vid låg belastning (10%):	80.0%
Elförbrukning vid noll-last (W):	0.07W
Längd på USB-kabel:	1,5 m fast USB-C kabel med på/av-omkopplare

Säkerhetsinformation

Koppla aldrig ifrån apparaten genom att dra i kabeln. Fatta alltid tag i nätadaptern och dra denna ur eluttaget. Nätkontakten används som strömbrytare, därav ska nätkontakten alltid vara enkel att nå och hantera.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får bara användas inomhus.

Barn måste stå under uppsikt för att säkerhetsställa att de inte leker med apparaten.

Note!

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till www.kjell.com/88057 for den oppdaterte versjonen.