

manual

Active

stylus

Item: 89369



EN

NO

SV

www.linocell.com
Box 50435, 202 14
Malmö, Sweden
2025-11-25



Linocell®

Safety information

This product contains a rechargeable lithium polymer battery that cannot be replaced. Do not store the product for long periods with the battery completely discharged. Charge the stylus pen at least once every three months during extended storage.

Do not use the product on any surface other than a phone or tablet screen, as this may cause wear to the tip and damage the screen.

Keep the stylus tip clean during use. Dust or other particles can affect touch sensitivity.

The stylus tip will wear over time. Replace it regularly to avoid damaging the screen.

Never disassemble or modify the product. Service and repair must only be carried out by qualified personnel.

Do not expose the product to extreme temperatures (below -10 °C or above 40 °C) or place it near open flames.

Do not drop the product.

Children must not use the product without supervision.

Do not use harsh chemicals or strong detergents when cleaning the product.

Keep the product dry at all times.

Check that your device supports the product's requirements before use.

For optimal performance, ensure that the cable connections meet the product's specifications.

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watt
- Maximum charging power: 3.0 Watt (for full speed)



Only use adapters rated for these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.




This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU)

The latest version of this manual, adapted for accessibility, is available at:

www.kjell.com/89369 → **Support.**



Overview

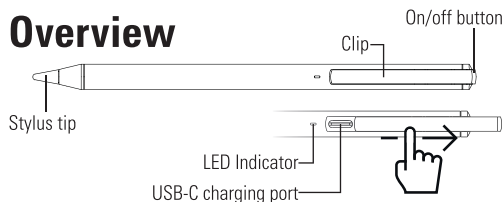

Specifications

Compatible screens:	Most capacitive touch screens
For use with:	iPad, iPhone, Android devices (not compatible with Samsung devices that use the S Pen and the Wacom /EMR technology)
Battery life:	Up to 8 h
Charging port:	USB-C
Charging time:	Approx. 30 min (via computer or phone charger, not included)
Tip:	1.5 mm (replaceable)
Magnetic:	Yes (for attachment)
Material:	Aluminum alloy
Size/weight:	156x9x9mm / 15 g
In the box:	Stylus, 1x extra tip, USB-A to USB-C charging cable (12 cm), manual

Before first use

Charge the stylus pen fully before using it for the first time.

Use


Charging

Slide the clip upwards to reach the USB-C charging port. Connect the included USB-C charging cable between the stylus charging port and a USB power adapter (sold separately).

LED indicator

The LED indicator shows the charging status and battery level.

- **Red light:** charging
- **Green light:** battery fully charged
- **Blue light:** stylus pen on
- **Flashing red light:** low battery



Power on/off

The stylus has a built-in active circuit that improves precision and response on compatible touch screens.

Press the On/off button once to turn the stylus on or off.

Note! The stylus automatically enters power saving mode after 5 minutes of inactivity.

Maintenance

Keep the stylus clean and free from dust.

Replace the tip if it becomes worn or damaged by twisting it counterclockwise and installing a new one clockwise.



Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart litium-polymerbatteri som ikke kan skiftes ut. Ikke oppbevar produktet i lengre tid med helt utladet batteri. Lad produktet minst en gang hver tredje måned ved lengre tids oppbevaring.

Ikke bruk produktet på andre overflater enn mobil- eller nettbrettskjerm, siden spissen kan slites og skade skjermen.

Hold pennespissen ren under bruk. Støv og partikler kan påvirke berøringsfølsomheten.

Pennespissen sliktes med tiden. Skift den ut regelmessig for å unngå skade på skjermen.

Ikke demonter eller modifiser produktet. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifisert personale.

Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer (under -10 °C eller over 40 °C), og ikke plasser det i nærheten av en åpen flamme.

Barn skal ikke bruke produktet uten tilsyn.

Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler ved rengjøring av produktet.

Produktet skal alltid holdes tørt.

Kontroller at enheten din støtter produktets krav før bruk.

For å oppnå best mulig ytelse må du sørge for at kabeltilkoblingene oppfyller produktets spesifikasjoner.

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert, bruk en CE-merket strømadapter med følgende spesifikasjoner:

- Minste ladeeffekt: 0,1 watt
- Maksimal ladeeffekt: 3,0 watt (for høyeste ladehastighet)



Bruk bare adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisiko.

Symbolbeskrivelse



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returløsing eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.




Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og RoHS (2015/863/EU som oppdaterer 2011/65/EU).

Den nyeste versjonen av denne manualen, tilpasset for tilgjengelighet, finner du på:
www.kjell.com/89369 → **Support.**



Oversikt

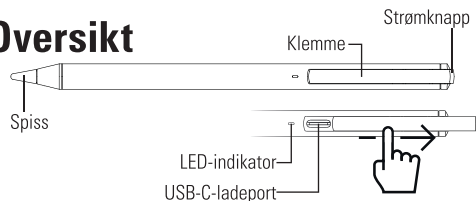

Spesifikasjoner

Kompatible skjermer: De fleste kapasitive pekeskjermer

For bruk med: iPad, iPhone, Android-enheter (ikke kompatibel med Samsung-enheter som bruker S Pen- eller Wacom/EMR-teknologi)

Batteritid: Opptil 8 timer

Ladeport: USB-C

Ladetid: Opptil 30 min

Spiss: 1,5 mm (kan skiftes ut)

Magnetisk: Ja, for å holdes fast

Materiale: Aluminiumslegering

Mål/vekt: 156x9x9 mm / 15 g

I pakken: Styluspenn, 1x ekstra spiss, USB-A- til USB-C-kabel (12 cm), manual

Før første gangs bruk

Lad pennen helt opp før du bruker den for første gang.

Bruk


Lading

Skyv opp klemmen for å komme til USB-C-porten. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten på pennen og en USB-strømadapter (selges separat).

LED-indikator

LED-indikatoren viser ladestatus og batterinivå.

- Rødt lys: lading
- Grønt lys: batteriet er fulladet
- Blått lys: pennen er slått på
- Blinkende rødt lys: lavt batterinivå



Strøm på/av

Pennen har en innebygd aktiv krets som forbedrer presisjonen og responsen når pennen brukes med kompatible berøringsskjermer.

Trykk én gang på strømknappen for å slå pennen på eller av.

Merk! Pennen går automatisk i strømsparemodus etter 5 minutters inaktivitet.

Vedlikehold

Hold pennen ren og fri for støv.

Bytt ut spissen hvis den er slitt eller skadet, ved å skru den løs mot klokken og fast med klokken.



Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart litium-polymerbatteri som inte kan bytas ut. Förvara inte produkten under längre perioder med helt urladdat batteri. Ladda pennen minst en gång var tredje månad vid längre förvaring.

Använd inte produkten på andra ytor än en telefon- eller surfplatteskärm, eftersom spetsen kan slitas och skada skärmen.

Håll pennspetsen ren under användning. Damm och partiklar kan påverka beröringskänsligheten.

Pennspetsen slits med tiden. Byt ut den regelbundet för att undvika skador på skärmen.

Ta aldrig isär eller modifiera produkten. Reparation får endast utföras av behörig personal.

Utsätt inte produkten för extrema temperaturer (under -10 °C eller över 40 °C) och placera den inte nära öppen låga.

Tappa inte produkten.

Barn får inte använda produkten utan tillsyn.

Använd inte starka kemikalier eller rengöringsmedel vid rengöring av produkten.

Produkten ska alltid hållas torr.

Kontrollera att din enhet stöder produktens krav innan användning.

För bästa prestanda, se till att kabelanslutningarna uppfyller produktens specifikationer.

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximal laddningseffekt: 3,0 Watt (för högsta laddningshastighet)

Använd endast adapttrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikaavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.




Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och RoHS (2015/863/EU som uppdaterar 2011/65/EU).

Den senaste versionen av denna manual, anpassad för tillgänglighet, finns på:

www.kjell.com/89369 → **Support.**



Översikt

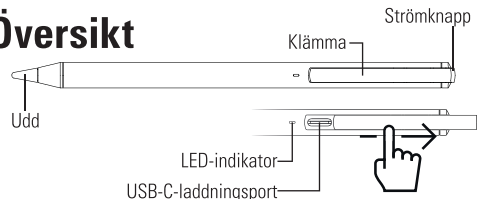

Specifikationer

Kompatibla skärmar: De flesta kapacitiva pekskärmar

För användning med: iPad, iPhone, Android-enheter (inte kompatibel med Samsung-enheter som använder S Pen eller Wacom/EMR-teknik)

Batteritid: Upp till 8 timmar

Laddningsport: USB-C

Laddningstid: Upp till 30 min

Udd: 1,5 mm (utbytbar)

Magnetisk: Ja, för fasthållning

Material: Aluminiumlegering

Storlek/vikt: 156x9x9 mm / 15 g

I förpackningen: Styluspenna, 1x extra udd, USB-A till USB-C-kabel (12 cm), manual

Före första användning

Ladda pennan helt innan den används för första gången.

Användning

Laddning

Skjut upp klämman för att komma åt USB-C-porten. Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan pennans laddningsport och en USB-nätadapter (säljs separat).

LED-indikator

LED-indikatorn visar laddningsstatus och batterinivå.

- Rött ljus: laddning
- Grönt ljus: batteriet är fulladdat
- Blått ljus: pennan är påslagen
- Blinkande rött ljus: låg batterinivå



Ström på/av

Pennan har en inbyggd aktiv krets som förbättrar precisionen och responsen när pennan används med kompatibla pekskärmar.

Tryck en gång på strömknappen för att slå på eller stänga av pennan.

Notera! Pennan går automatiskt in i strömsparläge efter 5 minuters inaktivitet.

Underhåll

Håll pennan ren och fri från damm.

Byt ut spetsen om den är sliten eller skadad genom att skruva loss den moturs och montera en ny medurs.



