manual

Magnetic cabinet lock

Item: 52039

EN

NO

SV

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-06-07

Luxorparts®

Specifications

Max. thickness of door or drawer front:	35 mm
Materials:	ABS plastic and magnets
Dimensions:	38x34x39 mm (lock) 24x45x6 mm (latch) Ø35x20 mm (key)
Total weight:	185 g

Included

10x locks with latches, 2x magnetic keys, 2x key holders, mounting cradle, manual.

Installation

Before installation

The lock cannot be used on a door, cabinet or drawer made out of metal.

Clean the surface where the locks will be attached and let it dry before installation. The adhesive tape cannot be reattached a second time. Allow the adhesive tape to stick to the surface for 24 hours before using the lock.

Note! Use a ruler when installing the latch.

Cradle assembly

Insert a lock and a latch into the mounting cradle. Peel off the protective film on the adhesive tape of the latch.

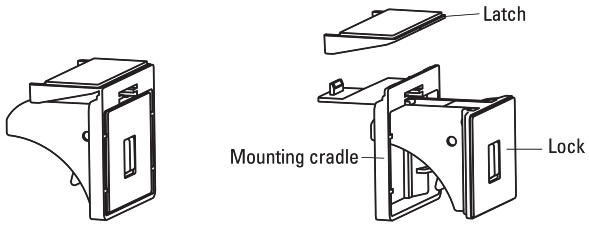

Latch

The lock can be used with two different cabinets: door or drawer.

Door aligned with frame

Align the latch with the side frame of the cabinet using the mounting cradle. Press the latch to the frame of the cabinet, using the adhesive tape to attach it.

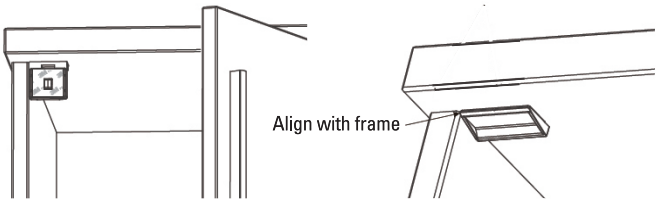

Door inserted into frame

Measure the thickness of the door or drawer using a ruler. Place the latch at the same depth as the door/drawer is thick using the mounting cradle. Press the latch to the frame of the cabinet, using the adhesive tape to attach it.

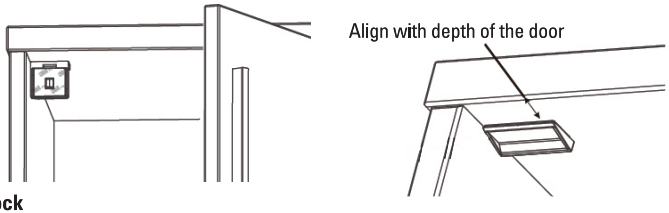

Lock

Peel off the protective film on the lock while it is still attached to the mounting cradle. Attach the lock to the door or drawer. Close the door/drawer gently and apply pressure to the door to allow the adhesive tape to stick. Open the door using the magnetic key and remove the mounting cradle.

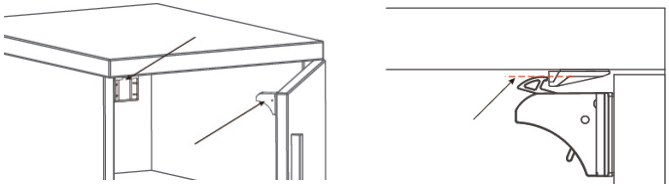

Magnetic key

Peel off the protective film on the bottom of the magnetic key holders. Attach them to a surface out of reach of children with the adhesive tape

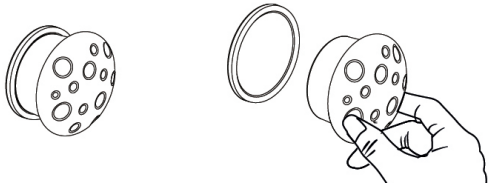

Use

Opening the locks

Hold the magnetic key on the door/drawer to deactivate the lock and open the door. After closing the door, remove the key to reactivate the lock.

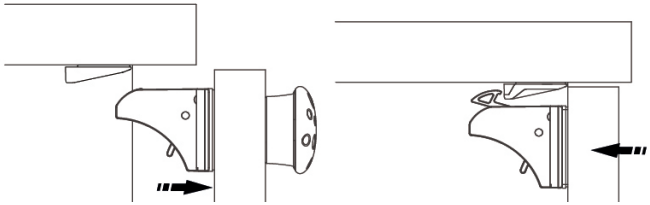

Disable the locks

If you need to disable or reactivate the locks manually, press the switc on the bottom of the lock.

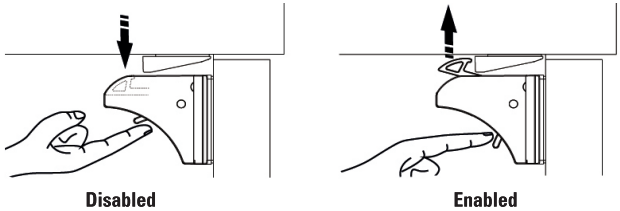

Spesifikasjoner

Maks tykkelse på dør eller skuffefront:	35 mm
Materiale:	ABS-plast og magneter
Mål:	38x34x39 mm (lås)
	24x45x6 mm (sperre)
	Ø35x20 mm (nøkkel)
Totalvekt:	185 g

Innhold

10x lås med sperrer, 2x magnetiske nøkler, 2x nøkkelholdere, monteringsmal, manual.

Installasjon

Før montering

Låsen kan ikke brukes på dører, skap eller skuffefronter av metall.

Rengjør monteringsoverflaten som skal brukes, og la det tørke før du setter fast låsen. Den selvklebende teipen kan ikke gjenbrukes. La låsen feste seg til overflaten i 24 timer før du begynner å bruke låsen.

Tips! Bruk en tommestokk ved montering av sperren.

Montering

Sett en lås og en sperre i monteringsmalen. Fjern beskyttelsesfilmen som beskytter teipen på sperren.

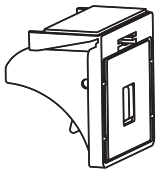

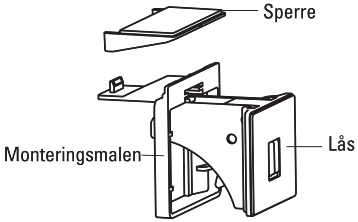

Montere sperre

Låsen kan brukes med to ulike typer skap: skap med dør eller skuffefronter.

Montering for dører/skuffer som stenges mot ramme

Monter sperren slik at den går i linje med skapets ramme, ved hjelp av monteringsmalen. Trykk fast sperren i skapets ramme ved hjelp av den selvklebende teipen.

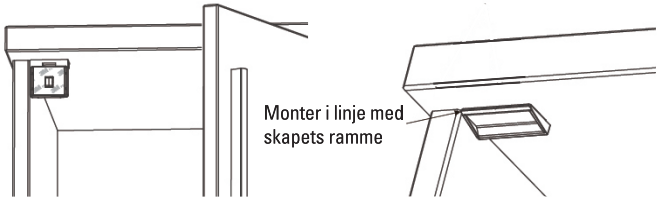

Montering for dører/skuffer som stenges inni rammen

Mål dørens tykkelse med en tommestokk. Monter sperren i skapets ramme like dypt inn som dørens tykkelse, ved hjelp av monteringsmalen. Trykk fast sperren i skapets ramme ved hjelp av den selvklebende teipen.

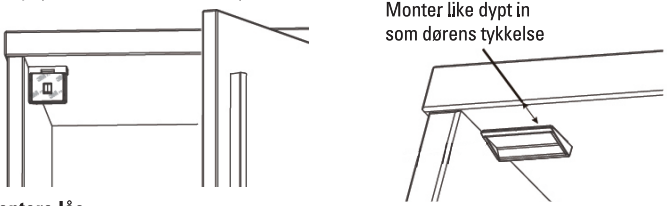

Montere lås

Dra av beskyttelsesfilmen fra låsen, og la låsen sitte i monteringsmalen med sperren. Lukk døren forsiktig, og trykk døren mot låsen slik at den selvklebende teipen festes på døren. Åpne døren med den magnetiske nøkkelen, og fjern monteringsmalen.

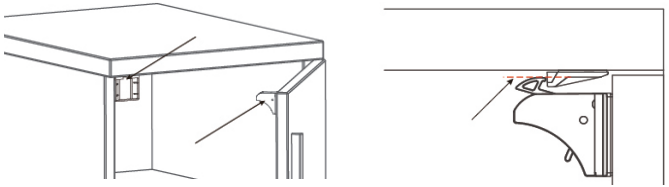

Magnetisk nøkkel

Dra av beskyttelsesfilmen på baksiden av de magnetiske nøkkelholderne. Fest dem med den selvklebende teipen på en overflate som er utenfor barns rekkevidde. Nøkkelholderen er magnetisk og holder nøkkelen på plass når du ikke bruker den.

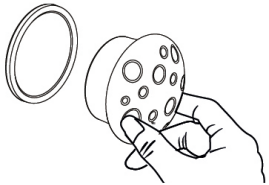

Bruk

Åpne låsen

Hold den magnetiske nøkkelen mot utsiden av døren for å låse opp låsen. Låsen er åpen så lenge magneten sitter mot overflaten. For å låse igjen: Løft bort nøkkelen etter at du har lukket døren.

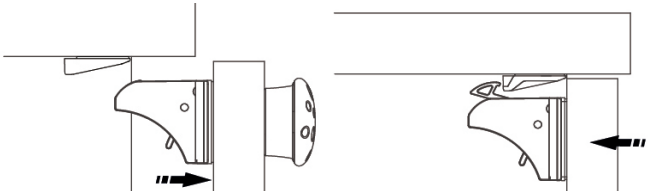

Deaktivere låsen

Hvis du vil deaktivere eller reaktivere låsen, flytter du spaken på bunnen av låsen.

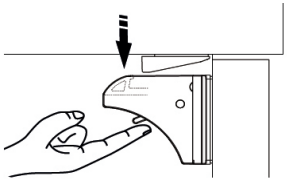

Deaktivert

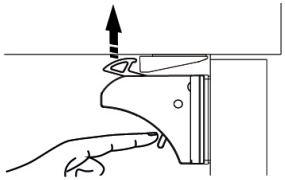

Aktivert

Specifikationer

Max. tjocklek på dörr eller lådfront:	35 mm
Material:	ABS-plast och magneter
Storlek:	38x34x39 mm (lås)
	24x45x6 mm (spärr)
	Ø35x20 mm (nyckel)
Totalvikt:	185 g

Innehåll

10x lås med spärrar, 2x magnetiska nycklar, 2x nyckelhållare, monteringsmall, manual.

Installation

Innan montering

Låsen kan inte användas på dörr, skåp eller lådfront av metall.

Rengör monteringsytan som skall användas och låt det torka innan du sätter fast låsen. Den självhäftande tejpen kan inte återanvändas. Låt låsen fästa på ytan i 24 timmar innan du börjar använda låsen.

Tips! Använd en tumstock vid montering av spärren.

Montering

Sätt i ett lås och en spärr i monteringsmallen. Dra bort skyddsfilmen som skyddar tejpen på spärren.

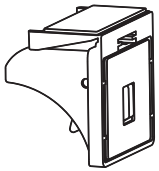

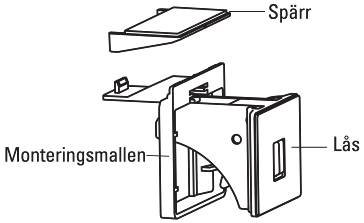

Montera spärr

Låsen kan användas med två olika typer av skåp: skåp med dörr eller lådfronter.

Montering för dörrar/lådor som stängs mot ram

Montera spärren så att den går i linje med skåpets ram med hjälp av monteringsmallen. Tryck fast spärren i skåpets ram med hjälp av den självhäftande tejpen.

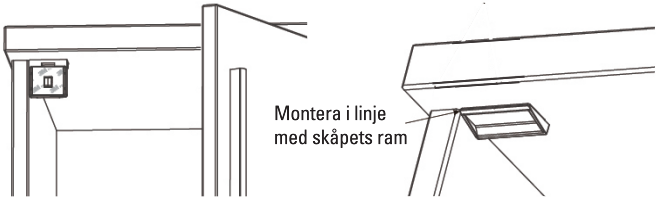

Montering för dörrar/lådor som stängs inuti ram

Mät dörrens tjocklek med en tumstock. Montera spärren i skåpets ram lika djupt in som dörrens tjocklek med hjälp av monteringsmallen. Tryck fast spärren i skåpets ram med hjälp av den självhäftande tejpen.

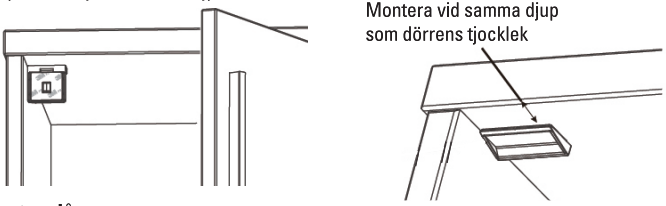

Montera lås

Dra av skyddsfilmen från låset och låt låset sitta kvar i monteringsmallen med spärren. Stäng dörren försiktigt och tryck dörren mot låset så att den självhäftande tejpen fäster på dörren. Öppna dörren med den magnetiska nyckeln och ta bort monteringsmallen.

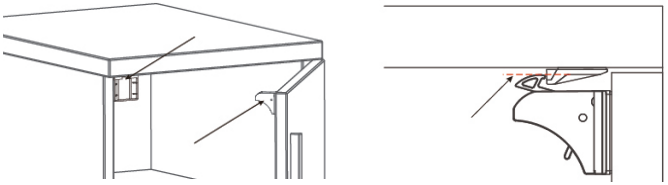

Magnetisk nyckel

Dra bort skyddsfilmen på baksidan av de magnetiska nyckelhållarna. Fäst dem med den självhäftande tejpen på en yta utom räckhåll för barn. Nyckelhållaren är magnetisk och håller nyckeln på plats när du inte använder den.

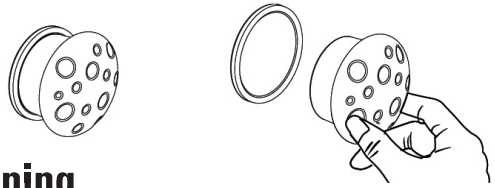

Användning

Öppna låset

Håll den magnetiska nyckeln mot utsidan av dörren för att låsa upp låset. Låset är öppet så länge magneten sitter mot ytan. Lyft bort nyckeln efter att du stängt dörren för att låsa igen.

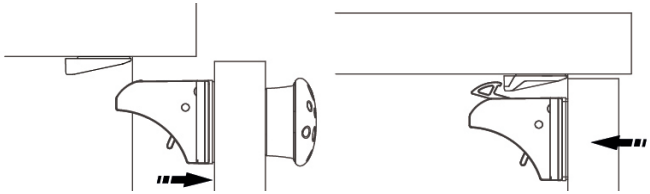

Inaktivera låset
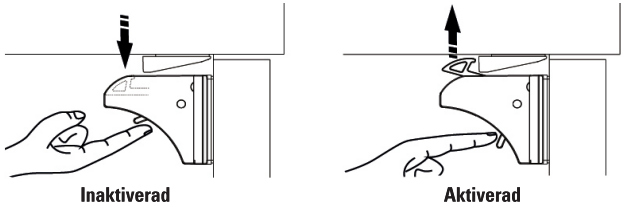
Om du behöver inaktivera eller återaktivera låset flyttar du spaken på botten av låset.