

PARK MICRO 2

Elektronisk parkeringsskiva

 Bruksanvisning



Needit
Denmark

PARK MICRO 2

 Bruksanvisning

PARK MICRO 2 funktioner:



EXAKT KLOCKA



AUTOMATISK PÅ/AV



G-RÖRELSEDETEKTOR



-9 MIN

+15 MIN

+30 MIN

LANDSPECIFIK
KONFIGURATION



AUTOMATISK SOMMAR-
TIDSINSTÄLLNING



KALENDAR FRAM
TILL 2050



PROGRAMMERBAR
STARTTID



MEDELANDE OM
BATTERI BYTE



-35°C
+75°C

TÅL EXTREMA
TEMPERATURER



LITIUMBATTERI



ENKEL
INSTALLATION



PATENTERAD
TEKNIK

PARK MICRO 2 Bruksanvisning

Cirka 20 sekunder efter att du har parkerat din bil visar PARK MICRO 2 ankomsttiden per automatik. I Europa finns det tre olika sätt att bestämma ankomsttiden:

1. Realtid: Den faktiska ankomsttiden. Gäller i Estland, Norge.
2. Ankomsttiden ställs in på nästa kvart. Gäller i Danmark, Österrike.
3. Ankomsttiden ställs in på nästa halvtimme. Gäller i Sverige, Finland, Schweiz, Tyskland.

BAT - Batteriet skall bytas inom en vecka när BAT-symbolen visas på displayen.

Högeffektiv TFT-display som är synlig i mörker och tål ned till -35°C



P - Bilen är parkerad. Visas när fordonet står parkerat.

Hållare med tre självhäftande fästkuddar. Ny hållare med tre fästkuddar kan köpas som reservdel.

SOL-symbolen - Sommartid i bruk. Det är viktigt att datumet ställs in rätt så att apparaten automatiskt växlar mellan sommar- och vintertid.

P-symbol (Park) krävs i vissa länder.

Plats för valfri logotyp som kan skrivas ut eller silkscreentryckas. Kontakta importören för mer information.

PARK MICRO 2

 Bruksanvisning

P KNAPP:

Manuell inställning av ankomsttiden.
Varje tryck ger 15 eller 30 minuter mer tid.



BATTERIFACK:

Lossa parkerings-
skivan från fästet
och öppna batteri-
locket genom att
skjuta det nedåt.
Sätt i batteriet
(CR2032) med
textsidan (+) uppåt.

F KNAPP:

För att ändra inställ-
ningarna, håll knap-
pen F tryckt i ca. 3-10
sek. tills displayen
börjar blinka.


+ KNAPP:

Inställning av tid och
datum. Ställ in genom
att trycka på +.

Fästet. Monteras
på vindrutan.

Innehåll

Användarinstruktioner	7
Inställningar.....	7
Montera PARK MICRO 2.....	14
Hur fungerar PARK MICRO 2	16
Batteri.....	17
Byta batteri.....	18
Service och garanti	19
Skötsel	19
Godkännanden och certifikat	20
CE-märke	20
WEEE	21
Tekniska data och rättigheter	22

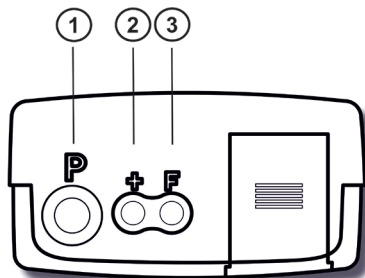

1. Manuell inställning av parkeringstid.
2. Inställning av klocka och datum.
3. Ändra inställningsläge.



Användarinstruktioner


Grattis till köpet av din nya PARK MICRO 2. Med PARK MICRO 2 i din bil behöver du inte längre oroa dig för att glömma justera din parkeringsskiva och därmed riskera kostsamma böter. PARK MICRO 2 registrerar bilens förflyttningar och ställer automatiskt in parkeringsskivan på aktuell parkeringstid. Parkeringsläge avslutas automatiskt när bilen börjar röra sig igen.

Innan du börjar använda din PARK MICRO 2 måste du läsa användarinstruktionerna noga. Följ instruktionerna nedan för att tillse korrekt installation och användning av PARK MICRO 2:

Inställningar

A: Aktivera batteriet

Sätt försiktigt in batteriet (CR 2032) i batterifacket med + uppåt. Därefter visas 10:00 på displayen. Parkeringsskivan kan nu programmeras. Agera snabbt för att hålla parkeringsskivan i inställningsläge.

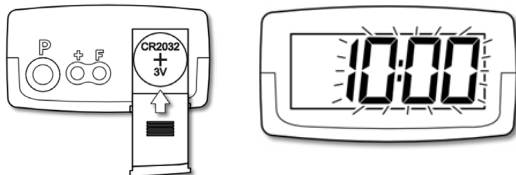


7 - SE


B: Ställa in klockan

Ställ in klockan och datumet. *Klockan i PARK MICRO 2 växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid, men denna funktion kan vid behov inaktiveras manuellt, (se C):*


1. För att aktivera inställningsläge håll **knapp F** intryckt i ca 3-10 sekunder (beroende på om programmering har gjorts förut) tills **minuterna** börjar blinka.

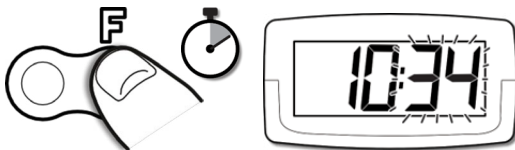


2. När **minuterna** blinkar tryck på **knapp +** tills minuterna är inställda.

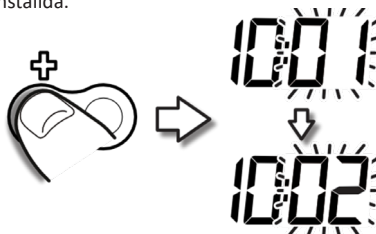

3. Tryck på **knapp F** så börjar **timmarna** att blinka. Ställ in timmarna med knapp + .

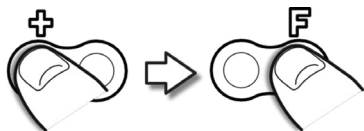


C: Aktivera/deaktivera sommar-/vintertid

Klockan är som standard inställd på att växla automatiskt mellan sommar- och vintertid. Detta indikeras med symbolen .

För länder som inte använder sommar-/vintertid kan funktionen deaktiveras på följande sätt:

4. Efter att du har inställt klockan, håll **knappen F** intryckt tills **oN:Su** börjar blinka på displayen.

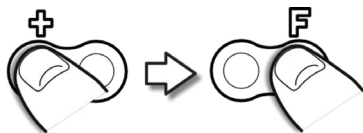

Välj mellan **oN:Su** (automatiskt byte till sommar-/vintertid är aktiverat) och **oF:Su** (automatiskt byte till sommar-/vintertid är INTE aktiverat) genom att trycka på knappen +.



Vi rekommenderar inställningen **oN:Su**.

C: Programmera hur parkeringstiden visas på displayen

5. **Viktigt!** Välj hur **PARK MICRO 2** ställer parkeringstiden:

Det finns 3 olika sätt i Europa. Försäkra dig om att du använder det rätta.

Håll **knapp F** intryckt tills det landspecifika sättet börjar blinka.
Välj det rätta alternativet (se nedan) med **knapp +**.



00:tu

Startiden för parkeringen är exakt den aktuella klocktiden.
Om du parkerar t.ex. kl 13:07, visas **13:07** på displayen.
Gäller t.ex. i **Estland och Norge**.



15:tu

Startiden för parkeringen flyttas fram till nästa 15 minuter.
Om du parkerar t.ex. kl 13:07, visas **13:15** på displayen.
Gäller t.ex. i **Danmark och Österrike**.




30:tu

Startiden för parkeringen flyttas fram till nästa 30 minuter. Om du parkerar t.ex. kl 13:07, visas **13:30** på displayen. Gäller t.ex. i **Finland, Sverige, Tyskland och Schweiz**.



E: Ställa in datumet

6. Håll **knapp F** påtryckt tills datumet börjar blinka. Ställ in datumet med **knapp +**.

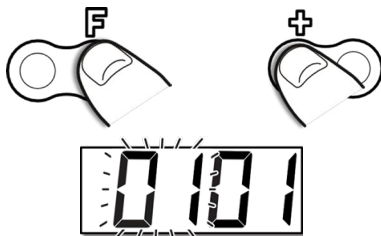

Det är viktigt att ställa in klockan och datumet för att garantera byte mellan sommar- och vintertid.

7. Tryck på **knapp F** så att månaderna börjar blinka. Välj den rätta månaden med **knapp +**.



8. Tryck på **knapp F** så att året börjar blinka. Välj det rätta året med **knapp +**. Parkeringskivan har kalenderinformation till 2050.




9. Nu är inställningarna färdiga. Klocktiden visas på displayen. Cirka 20 sekunder efter att du lämnat P-skivan orörd ska den automatiskt ställa in den rätta ankomsttiden enligt inställningarna. Om det blinkar någonting fortfarande på displayen tryck på **knapp F** upprepade gånger tills blinkandet upphör.




VIKTIGT: Klockans inställningar och att **PARK MICRO 2** funkar på rätt sätt skall kontrolleras regelbundet, särskilt vid byte mellan sommar- och vintertid. Needit ApS och importören ersätter inte eventuella parkeringsavgifter.

Montera **PARK MICRO 2**

1. Hitta en lämplig plats på vindrutans insida där alla tre tejpdynor får kontakt med glaset. Se till att alla knappar på baksidan är åtkomliga och att det är enkelt att ta ut P-skivan ur hållaren. Vi rekommenderar att P-skivan placeras i det nedre hörnet på passagerarsidan, 2-4 cm från vindrutans nedre kant.

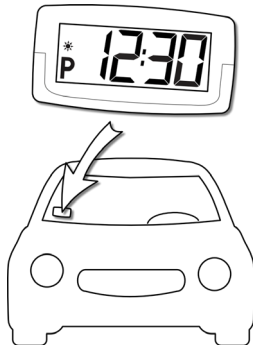

Det går lätt att ta P-skivan ur hållaren då det är dags att byta batteriet.

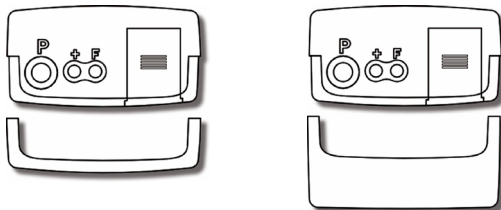

2. Se till att temperaturen på vindrutan är **minst +15 °C** eftersom tejpdynorna inte fungerar korrekt vid lägre temperaturer. Värm vindrutan vid behov med bilens fläkt eller (våldigt försiktigt) med en hårtork.
3. Gör rent vindrutans insida, där du ska placera P-skivan, med fönsterputs eller en fuktig trasa. Torka glaset ordentligt. Använd gärna tejp på vindrutans utsida för att underlätta placeringen av P-skivan.
4. Ta bort skyddsfilmerna på tejpdynorna och tryck försiktigt fast P-skivan mot vindrutan (håll fast ca 30 sek.). Tryck inte mot baksidans mitt. Kontrollera därefter från utsidan att tejpdynorna sitter fast mot vindrutan.

Varning:

PARK MICRO 2 skall inte lämnas liggandes lös i bilen utan måste monteras på vindrutan för att fungera på korrekt sätt.

OBS! Endast en parkeringsskiva kan användas i bilen och korrekt inställning av parkeringsskivan åligger alltid bilens förare. Nedit ApS och importören ersätter inte eventuella parkeringsavgifter.

Hur fungerar PARK MICRO 2

Efter ca 20 sekunder efter att du har parkerat bilen ska PARK MICRO 2 automatiskt ställa in den rätta ankomsttiden enligt inställningarna.



20 sekunder

Manuell inställning av parkeringstiden

Din PARK MICRO 2 kan även ställas in manuellt. Om du vill ställa in parkeringstiden manuellt t.ex. för att börja parkeringen på morgonen, ta PARK MICRO 2 ur hållaren och tryck **knapp P** upprepade gånger för att flytta fram tiden i intervall om 15 eller 30 minuter.

Du kan också trycka ned knappen och släppa den igen när önskad tid visas. Sätt P-skivan i hållaren.

Om du valt inställningen **00:tu** är starttiden för parkeringen exakt den aktuella klocktiden.

Om du valt inställningen **15:tu** flyttas tiden framåt i intervall om 15 minuter, dvs. 13:15>>13:30>>13:45>>14:00...

Om du valt inställningen **30:tu** flyttas tiden framåt i intervall om 30 minuter, dvs. 13:30>>14:00>>14:30>>15:00...

Batteri

Om symbolen **BAT** blinkar i 10 sekunder när **PARK MICRO 2** går till eller från parkeringsläge måste batteriet bytas inom en vecka. Kontrollera regelbundet att symbolen inte blinkar.



Batteriet CR 2032 (3 V) finns tillgängligt i affärer som säljer knappcellsbatterier.

GLÖM INTE ATT STÄLLA IN KLOCKAN

När du byter batteri nollställs klockan automatiskt. Alla inställningar måste göras om enligt beskrivningen ovan. Kontrollera att ankomsttiden ställs in på rätt sätt.

OBS! LCD-displayen på din PARK MICRO 2 kommer att slockna kort efter det att du tar ut batteriet, så lämna inte bilen om det inte sitter något batteri i klockan.

Byta batteri

1. Ta PARK MICRO 2 ur hållaren.
2. Ta försiktigt bort batteriluckan.
3. Ta bort det gamla batteriet.
4. Sätt i det nya CR 2032 (3 V) -batteriet med + uppåt.
5. Sätt försiktigt tillbaka batteriluckan.

VIKTIGT! Se till att du programmerar PARK MICRO 2 på nytt efter batteribyten. Kontrollera att parkeringstiden visas korrekt efter ca 20 sekunder efter att du parkerat bilen.

Service och garanti

Needit ApS och importören erbjuder en garanti i enlighet med föreskrifterna i den nordiska och europeiska köplagen. Om fel eller problem uppstår under garantiperioden kan **PARK MICRO 2** returneras till affären där du köpte parkeringsskivan. Enheten kan därefter repareras eller bytas ut. Om du har några klagomål ber vi dig att bifoga en kopia av ditt kvitto som garantibevis.

Försök aldrig öppna PARK MICRO 2 själv eftersom detta kommer att skada elektroniken och alla garanti förfaller.

VIKTIGT

Att ställa in parkeringsskivan korrekt åligger alltid bilens förare. Varken Needit ApS eller importören ersätter eventuella parkeringsavgifter. Needit ApS eller importören tar heller inget ansvar för felaktig montering.

Skötsel

PARK MICRO 2 är väl anpassad till det nordiska klimatet och kan tåla extrema temperaturer. **PARK MICRO 2** är testad under -35°C till över $+75^{\circ}\text{C}$ utan problem. Långa perioder av kallt väder (-30°C till -40°C) kan förkorta batteriets livslängd.

Om PARK MICRO 2 kommer i kontakt med hög luftfuktighet eller vatten, torka genast av den med en fuktig duk. Använd endast en rengöringsduk (t.ex. microfiberduk) för att göra rent parkeringsskivan, aldrig tillsammans med rengöringsmedel.

Godkännanden och certifikat

Skivan är patenterad och godkänd i flera europeiska länder och kan användas också i länder som inte kräver godkännande.

CE-märke

Genom att sätta på ett CE-märke deklarerar vi att denna produkt uppfyller de allmänna säkerhetsföreskrifterna från gällande CE-direktiv. Med CE-märkningen garanterar tillverkare att produkten har tillverkats enligt de säkerhets-, hälso- samt arbets- och miljöbestämmelser som gäller i hela EU. Nedit ApS deklarerar härmed att denna parkeringsskiva överensstämmer med de standarder som anges i (CE) EN 50561 och EN 55035.



10 R - 047203

Kompatibel med UN/ECE Reg. 10 om elektromagnetisk kompatibilitet.

WEEE

Elektriska och elektroniska komponenter (EEE) och material kan vara farliga och giftiga för hälsan och miljön, och måste avfallshanteras på korrekt sätt.

PARK MICRO 2 får inte slängas med vanligt hushållsavfall utan särskilda åtgärder måste vidtas. Batterierna kan lämnas till batteriåtervinning och själva PARK MICRO 2 kan kasseras på en lokal återvinningscentral eller genom att skicka tillbaka den dit där du köpte den.



Tekniska data och rättigheter

Mått i mm:
80 x 45 x 10

Batteri:
Knappcells batteri CR 2032 – 3 V

Förväntad livstid för batterierna:
ca 2 år

(genomsnitt) klockans noggrannhet:
± 2 min/2 år

Reaktionstid, parkeringsläge:
ca 20 sekunder

Reaktionstid, ej parkeringsläge:
ca 20 sekunder



Importören i Sverige

Ingenjörfirman M.Sjöberg AB

Råsundavägen 79
169 57 SOLNA
Sverige

Telefon: 08 - 51 49 49 30

E-post:

info@sjobergab.se

Copyright: Ingenjörfirman M.Sjöberg AB 06-2023



PARK MICRO 2

Elektronisk parkeringsskiva



Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB
Råsundavägen 79
169 57 SOLNA

Tel: 08 - 51 49 49 30
E-post: info@sjobergab.se