

# manual

---


## iPad keyboard and case / with touchpad

EN

NO

SV

Item: 22938

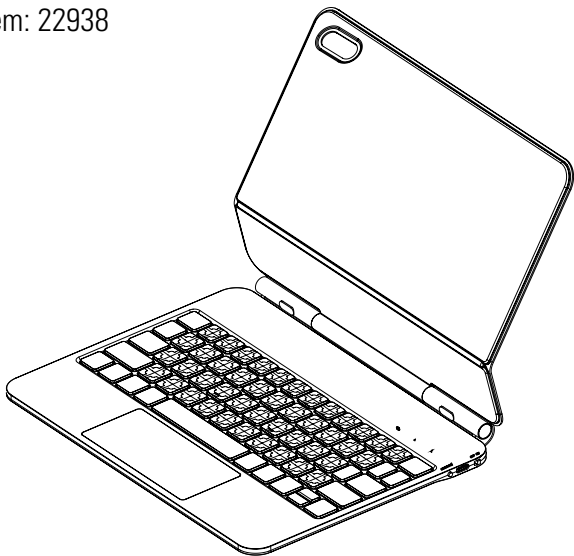


www.linocell.com  
Box 50435, 202 14  
Malmö, Sweden  
2024-12-18



**LINOCELL**<sup>®</sup>  
PREMIUM

## Overview

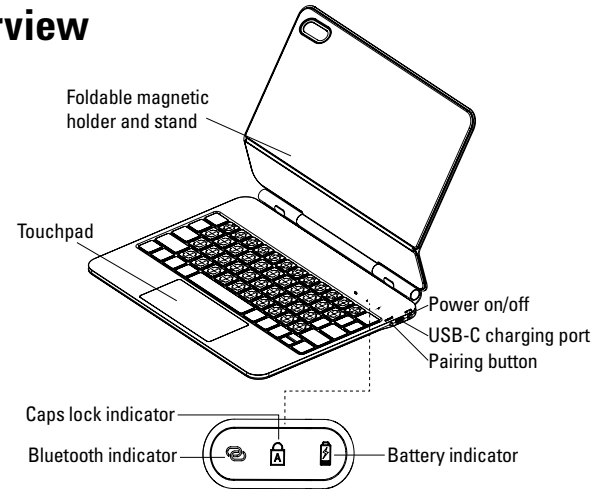

## Specifications

Compatibility:	iPad 10.9" gen. 10
Keyboard layout:	Nordic
Bluetooth version:	BT 5.3 (up to 10 m)
Supported OS:	iPad OS
Charging time:	Up to 3 h
Standby time:	100 days
Working time:	Up to 80 h
Size:	249x194x16 mm (excl. iPad)
Weight:	540 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Max. radiated power:	20 mW (Max.)
Included:	Keyboard case, USB-A to USB-C charging cable, manual

# Use

## Charging

Connect the included USB-C cable between the keyboard's charging port and a USB power adapter (sold separately). Connect the USB power adapter to a wall socket. The Battery indicator lights up red during charging and turns green when the battery is fully charged. The Battery indicator flashes red when the battery level is low.

## Power on/off

Turn the keyboard on by sliding the Power on/off switch to "ON". Slide the switch to "OFF" to turn it off.

Press your tablet to the Foldable magnetic holder and stand to attach it to the keyboard case.

## Bluetooth pairing

Press and hold the Pairing button for 2 seconds to enter Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator starts flashing. Open the Bluetooth settings on your smart device. Look for "Linocell BTK14" and connect. Pairing occurs automatically the next time you turn on the keyboard.

## Standby

The keyboard enters standby mode after 10 minutes of inactivity to save battery power. Press any key to wake it.

## Function keys

There are functions or shortcuts assigned to some of the other keys.



### Language and keyboard



### Backlight brightness.

Press the right-most Option key on the keyboard along with this function button multiple times to cycle between the 3 available backlight brightness modes.

## Touch pad gestures

When using the keyboard with iOS and iPad OS (14.5 and higher), extra functionality is added to the touch pad.


### Gestures using one finger:




**Press with one finger:**  
left mouse click.



**Swipe down past the bottom of the screen with one finger:** open "Dock".

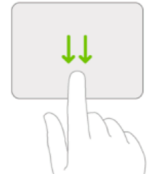

**Swipe down past the bottom of the screen with one finger. When the Dock appears, swipe down again:** return to the Home screen.

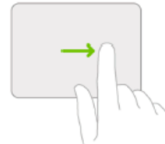

**Swipe right past the right edge of the screen with one finger:** show/hide "Slide Over".



**Swipe diagonally to the top right-hand corner and press with one finger:** open "Control center".




**Swipe diagonally to the top left-hand corner and press with one finger:** open "Notification center".

**Gestures using two fingers:**

**Slide up and down with two fingers:**  
vertical scroll.



**Slide side to side with two fingers:**  
horizontal scroll.

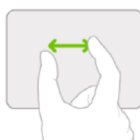

**Spread or pinch two fingers:** zoom in and out.



**Slide right with two fingers:**  
open "Today view".



**Slide down with two fingers:**  
open Search from the Home Screen.



**Press and hold with two fingers:** right click.

**Gestures using three fingers:**

**Slide up with three fingers:**  
return to the Home screen.



**Slide side to side with three fingers:**  
switch between open apps.



**Slide up and pause three fingers:** open the "App switcher".

## Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced. Do not disassemble the product.

### Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at [www.kjell.com/22938](http://www.kjell.com/22938)

### Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 2.5 Watts (for full speed)



Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

### Symbol description




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

## Oversikt

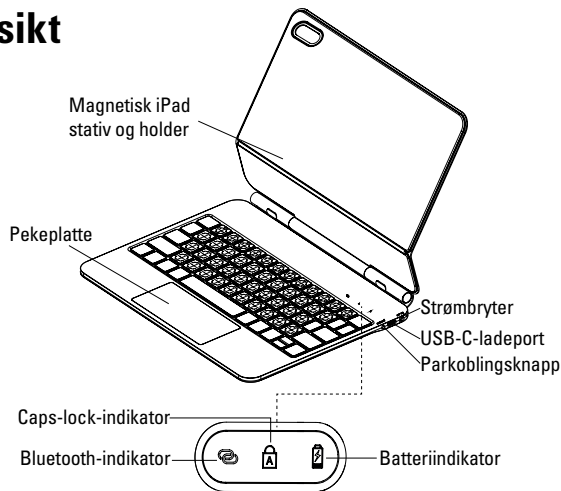

## Spesifikasjoner

Kompatibilitet:	iPad 10.9" gen. 10
Tegnsett:	Nordisk
Bluetooth-versjon:	BT 5.3 (opptil 10 m)
Operativsystem:	iPad OS
Ladetid:	Opptil 3 t
Standby-tid:	100 dager
Batteritid, bruk:	Opptil 80 t
Mål:	249x194x16 mm (ekkl. iPad)
Vekt:	540 g
Trådløs overføringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålt effekt:	20 mW (Max.)
I pakken:	iPad-etui med tastatur, USB-A til USB-C-ladekabel, manual

## Bruk

### Lading

Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til tastaturets USB-C-ladeport og en USB-strømadapter (selges separat). Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. Batteriindikatoren lyser rødt under lading og grønt når batteriet er ladet helt opp. Batteriindikatoren blinker rødt når batterinivået er lavt.

### Slå på/av

Start tastaturet ved å skyve strømbryteren til "ON". Skyv strømbryteren "OFF" for å slå av.

Trykk nettbrettet fast mot det magnetiske sammenleggbare iPad-stativet for å holde det på plass.

### Parkoppling

Trykk på Parkopplingsknappen i 2 sekunder. Tastaturet går i parkoblingsmodus og Bluetooth-indikatoren blinker. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din. Se etter "Linocell BTK14" og koble til. Tastaturet vil automatisk koble seg til den sist brukte Bluetooth-enheten neste gang du bruker det.

### Standby

Tastaturet går inn i standby-modus etter 10 minutters inaktivitet. Trykk på en hvilken som helst tast for å starte tastaturet igjen.

### Funksjonstaster

Enkelte taster har funksjoner som er merket med blå farge.



### Språk og tegnssett



### Tastaturbakgrunnsbelysning

Trykk på den høyre Tilvalg/Alt-tasten på tastaturet samtidig som denne tasten for å endre lysstyrken til tastaturets bakgrunnsbelysning. Trykk flere ganger for å endre lysstyrken.


## Pekeplate

Ved bruk av tastaturet med enheter som har operativsystemet iPad OS (14.5 og nyere), aktiveres ytterligere funksjoner (bevegelser) i pekeplaten.


### Bevegelser med én finger:




**Trykk:**  
venstre musknapp.

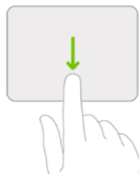

**Sveip ned forbi nedre kant på skjermen:** åpne "Dokk".

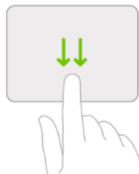

**Sveip ned forbi nedre kant på skjermen. Sveip ned igjen når "Dokk" vises:** gå til hjemmeskjermen.

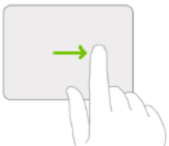

**Sveip til høyre forbi høyre kant på skjermen:** vis/skjul "Slide Over".



**Sveip diagonalt til øvre høyre hjørne og trykk:** åpne "Kontrollcenter".



**Sveip diagonalt til øvre venstre hjørne og trykk:** åpne "Varselssenter".


### Bevegelser med to fingre:



**Sveip opp eller ned:** skroll vertikalt.




**Sveip fra side til side:** skroll horisontalt.

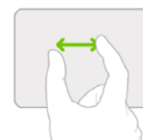

**Dra/knip:** zoom inn og ut.



**Sveip høyre:** åpne visningen "I dag".

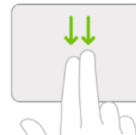

**Sveip ned:** åpne søk fra hjemmeskjermen.



**Trykk og hold inne:** høyre musknapp.

### Bevegelser med tre fingre:



**Sveip opp:** tilbake til hjemmeskjermen.



**Sveip fra side til side:** veksle mellom åpne apper.



**Sveip opp og stopp:** åpne "Appveksleren".

## Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut. Ikke prøv å demontere eller reparere apparatet selv.

### Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på [www.kjell.com/22938](http://www.kjell.com/22938)

### Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 2,5 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

### Symbolbeskrivelse




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet bærer CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrdirektivet 2014/53/EU og RoHS (2015/863/EU) som ble oppdatert 2011/65/EU.

## Översikt

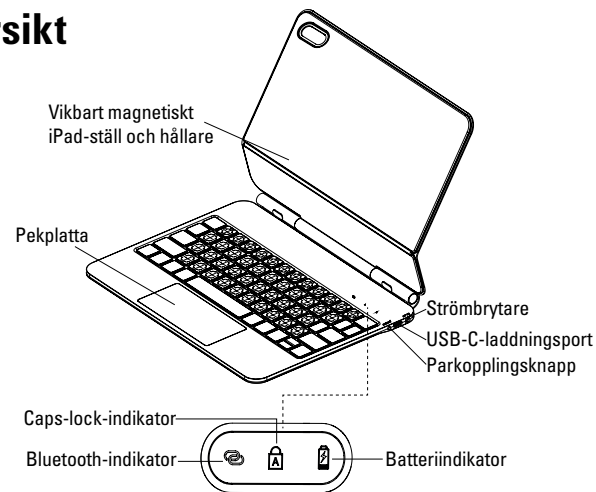

## Specifikationer

Kompatibilitet:	iPad 10.9" gen. 10
Teckenupsättning:	Nordisk
Bluetooth-versjon:	BT 5.3 (up to 10 m)
Operativsystem:	iPad OS
Laddningstid:	Upp till 3 h
Standbytid:	100 dager
Batteritid:	Upp till 80 h
Storlek:	249x194x16 mm (exkl. iPad)
Vikt:	540 g
Trådlös överføringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	20 mW (Max.)
Medfølger:	Fodral med tangentbord och pekplatta, USB-A to USB-C-laddningskabel, manual

# Användning

## Laddning

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln till tangentbordets USB-C-laddningsport och en USB-strömadapter (säljes separat). Anslut USB-strömadaptern till ett vägguttag. Batteriindikatorn lyser rött under laddning och grönt när batteriet är fulladdat. Batteriindikatorn blinkar rött när batterinivån är låg.

## Starta/stänga av

Starta tangentbordet genom att skjuta Strömbrytaren till "ON". Skjut Strömbrytaren till "OFF" för att stänga av.

Tryck fast surfplattan mot det magnetiska, vikbara iPad-stället för att hålla det på plats.

## Parkoppling

Tryck och håll ned Parkopplingsknappen i 2 sekunder för att starta parkopplingsläget. Bluetooth-indikatorn blinkar. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet. Leta efter "Linocell BTK14" och anslut. Tangentbordet kommer automatiskt att ansluta till den senast använda Bluetooth-enheten vid nästa användning.

## Standby

Tangentbordet går in i standbyläge efter 10 minuter av inaktivitet. Tryck på valfri tangent för att starta tangentbordet igen.

## Tangenter för kortkommandon

Vissa tangenter har kortkommandon som är märkta med blå färg.



### Språk och teckenuppställning

### Tangentbordets bakgrundsbelysning

Tryck på den högra Alternativ/Alt-knappen på tangentbordet samtidigt som denna knapp för att ändra ljusstyrkan för tangentbordets bakgrundsbelysning. Tryck flera gånger för att ändra ljusstyrkan.



## Pekplatta

Vid användning av tangentbordet med enheter som har operativsystemen iPad OS (14.5 och senare) aktiveras ytterligare funktioner (gester) i pekplattan.

### Gester med ett finger:




**Tryck med ett finger:**  
vänster musknapp.



**Svep nedåt med ett finger förbi nederkanten på skärmen:** öppna "Dock".



**Svep ned med ett finger förbi nederkanten på skärmen. Svep ned igen när "Dock" visas:** gå till Hemskråmen.

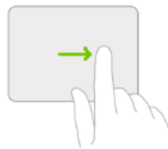

**Svep höger med ett finger förbi högerkanten på skärmen:**  
visa/dölj "Slide Over".



**Svep diagonalt till det övre högra hörnet och tryck med ett finger:**  
öppna "Kontrollcenter".




**Svep diagonalt till det övre vänstra hörnet och tryck med ett finger:**  
öppna "Notiscenter".

**Gester med två fingrar:**

**Svep upp eller ned med två fingrar:** skrolla vertikalt.



**Svep från sida till sida med två fingrar:** skrolla horisontellt.

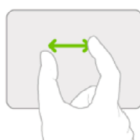

**Dra/knip med två fingrar:** zooma in och ut.



**Svep höger med två fingrar:** öppna vyn "Idag".



**Svep nedåt med två fingrar:** öppna sök från Hemskrämen.



**Tryck och håll ned med två fingrar:** höger musknapp.

**Gester med tre fingrar:**

**Svep uppåt med tre fingrar:** återvänd till Hemskrämen.



**Svep från sida till sida med tre fingrar:** växla mellan öppna appar.



**Svep uppåt och stanna med tre fingrar:** öppna "Appväxlaren".

## Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett laddningsbart Li-jon-batteri som inte kan bytas ut. Ta aldrig isär eller reparera produkten själv.

### Förenklad EU-försäkring om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkring om överensstämmelse finns på [www.kjell.com/22938](http://www.kjell.com/22938)

### Rekommenderad strömadpater

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximala laddningseffekt: 2,5 Watt (för högsta laddningshastighet)



Använd endast adapterar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

### Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU) som uppdaterades 2011/65/EU).



